

Mood Pan Plus

Manuale dell'Utente

Usare l'app "Mood Pan Plus"

Seguite le istruzioni in "Usare questo strumento con un'app" (Mood Pan: Manuale dell'Utente) per usare l'app "Mood Pan Plus".

Schermata iniziale (Home)

Tasto [Edit]

Modifica le impostazioni del suono selezionato (l'intonazione e lo strumento dei performance pad) e le impostazioni degli Effetti.

Potete cambiare i suoni per User 1-4.

Tasto delle impostazioni

Imposta la frequenza di base del suono dello strumento e i performance pad. Inoltre, usatelo per salvare e richiamare le impostazioni del Mood Pan.

Tasto impostazioni musica ambientale

Premetelo per selezionare lo strumento usato per riprodurre la musica ambientale, tra le altre impostazioni.



Tasto di abbinamento Bluetooth

Toccatelo per abbinarvi/collegarvi a "MN-10 MIDI" via Bluetooth.

→ "Usare la funzionalità Bluetooth" (Manuale dell'Utente del Mood Pan)


Tasto di avvio/arresto della musica ambientale

Funziona come il tasto [Background Music] del Mood Pan.

Tasti per selezionare le modalità della musica ambientale

Potete cambiare le modalità della musica ambientale per adattare ad ogni situazione, incluso mattina, sera, rilassamento e yoga (morning, evening, relaxation e yoga).

Le impostazioni della musica ambientale che viene riprodotta quando premete il tasto [Background Music] insieme alla frequenza di base del suono dello strumento cambiano a seconda della modalità della musica ambientale.




Schermata iniziale (Home)

1. Toccate il tasto [Edit].
2. Terminate le modifiche, premete il tasto [Exit].



Schermata di modifica (Handpan)

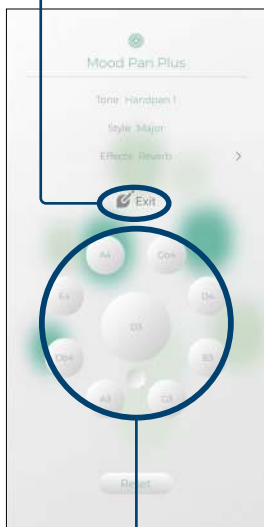

Toccate per modificare le altezze.

* L'ottava potrebbe cambiare per certi user tone.


Appare un asterisco se le impostazioni sono state modificate.

"Tone User3"

Toccate il tasto [Reset] se volete reimpostare l'intonazione o il tipo di strumento (Asian Kit, Percussion Kit) che avete modificato riportandolo alle impostazioni di fabbrica.

[Reset]


Schermata di modifica (User 1 Fantasia)

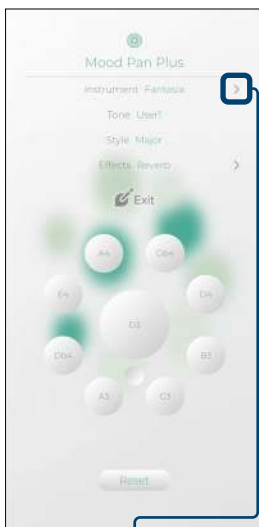


Potete selezionare lo strumento per i Tone User 1-4.

Certi user tone possono essere suonati in altri modi, oltre che con i pad.

➔ "Modi speciali con cui potete suonare certi user tone" (p. 4)

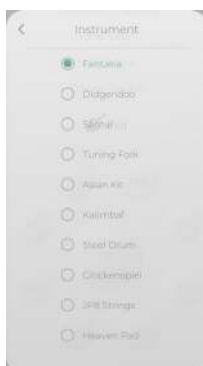


Schermata di modifica (User 3 Asian Kit)

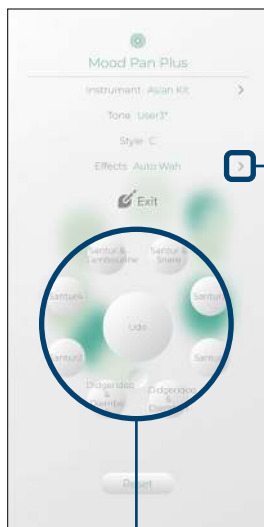

Toccate per modificare il tipo di strumento.

Per Asian Kit o Percussion Kit, selezionate il tipo di strumento.

Potete cambiare gli effetti.

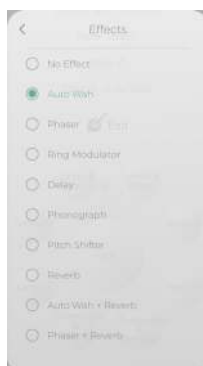

Modi speciali con cui potete suonare certi user tone

I seguenti user tone possono essere suonati in altri modi, oltre che con i pad.

Handpan 2

Percuotere il bordo dell'handpan per produrre i suoni

1. **Percuotete un bordo (attorno ai lati) dello strumento.**

Tongue Drum 2

Usare tecniche "swing"

Le tecniche "swing" vengono eseguite facendo oscillare la punta di una bacchetta che si trova all'interno del tamburo per produrre suono.

1. **Percuotete un bordo (attorno ai lati) dello strumento.**

Quando colpite il bordo una volta, il suono "swinging" continua ad essere riprodotto. Quando colpite di nuovo il bordo, il suono "swinging" si arresta.

Asian Kit

Le funzioni differiscono per ogni pad.

Pad	Spiegazione
Pad 1	Udo
Pad 2-3	Didgeridoo + djembe Toccate il pad una volta per sentire un suono continuo di didgeridoo come ostinato, e toccate di nuovo il pad per arrestare il suono. L'intonazione del pad 3 è sette semitoni più acuta o cinque semitoni più bassa del pad 2.
Pad 4-7	Santur Le intonazioni dei pad 4, 5 e 7 sono rispettivamente quattro semitoni più bassa, due semitoni più bassa e tre semitoni più acuta del pad 6.
Pad 8	Santur + snare L'intonazione del pad 8 è quattro semitoni più bassa del pad 6.
Pad 9	Santur + tambourine L'intonazione del pad 9 è tre semitoni più acuta del pad 6.

Colpite attorno ai bordi dello strumento per produrre il suono dei tingsha.

* Usate la manopola [Style] per regolare il tono della scala/altezza (C-B) del didgeridoo del pad 2 e del santur del pad 6.

Jazz Scat

Eseguire un suono "doo"

1. **Premete delicatamente il pad.**

Viene riprodotto un suono "doo".

Eseguire un suono "dah"

1. **Premete con forza il pad.**

Viene riprodotto un suono "dah".

Oct Strings, JP8 Strings, Heaven Pad, Brite Wine, Bell Pad, Wine Pad, Fine Wine Pad

Eseguire un suono tingsha

1. **Percuotete un bordo (attorno ai lati) dello strumento.**

Viene riprodotto un suono tingsha.

Rendere il suono più scuro o più brillante

1. **Premete il pad speciale durante l'esecuzione.**

Questo controlla il filtro del sintetizzatore, rendendo il suono più scuro o più brillante.

Handpan 2, Tongue Drum 2, Hammered Dulcimer, Celesta, Glockenspiel, Music Box, Tubular Bell, Steel Drum, Balafon, Vibraphone, Marimba, Xylophone, Lithophone

Silenziare il suono


1. **Premete leggermente un pad.**

La risonanza del suono si interrompe.

Cambiare le impostazioni

Schermata iniziale (Home)

1. Toccate il tasto delle impostazioni.

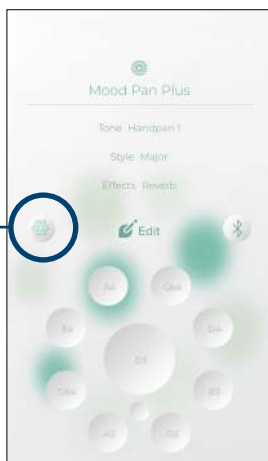

Setting

Pad Sensitivity

Regola la sensibilità del pad per il vostro modo di suonare.


Side Sensitivity

Questo controlla quanto è sensibile il suono caratteristico quando suonate attorno ai lati dello strumento.

Save All Settings

Tocate "📌" per salvare tutte le impostazioni correnti dell'app.

Consigliamo di usare "Save All Settings" nel caso in cui dobbiate inviare Mood Pan all'assistenza per riparazioni.

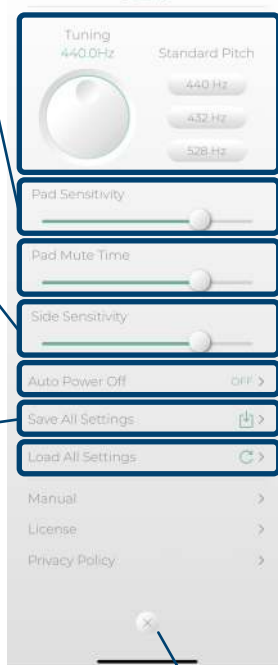

Tuning (frequenza di base)

Imposta la frequenza di base del suono dello strumento.

415.3–466.2 Hz (in unità di 0,1 Hz; impostazione di fabbrica: 440 Hz)

Potete impostare le frequenze 432 Hz, 440 Hz e 528 Hz con un singolo tocco.

* Dopo aver impostato questo su "528 Hz" e usate la manopola per cambiare la frequenza di base, il valore cambia in 466.2 Hz.

Pad Mute Time

Imposta il tempo impiegato dal suono per silenziarsi (dissolvenza) dopo aver premuto un pad.

* Se state imparando a suonare, tempi più lunghi rendono lo strumento più facile da suonare.

Auto Power Off

Imposta quanto tempo trascorre prima che lo strumento si spenga automaticamente dopo che si è arrestata la riproduzione della musica ambientale, o dopo aver suonato o usato i controlli.

OFF, 10 min., 20 min. 1 ora. (impostazione di fabbrica: OFF)

Per aumentare l'autonomia della batteria o conservare la carica, attivate la funzione Auto Power Off.

* La funzione Auto Power Off è disabilitata quando l'unità è connessa via Bluetooth.

Load All Settings

Tocate "🔄" per ripristinare le impostazioni che avete salvato usando "Save All Settings".

Chiude la finestra.

* Non potete produrre alcun suono mentre è in corso Save All Settings o Load All Settings.

Configurare le impostazioni dettagliate della musica ambientale

Schermata iniziale (Home)



1. Toccate il tasto delle impostazioni della musica ambientale



Balance

Bilanciamento di volume tra l'esecuzione sui pad e il suono ambientale (impostazione di fabbrica: centro)

Timer

Imposta quanto impiega la musica ambientale ad arrestarsi automaticamente (impostazione di fabbrica: OFF).

Potete impostare il timer da 1 minuto a 2 ore.

- * Impostate il Timer mentre la musica ambientale non sta suonando. Se impostate in Timer mentre la musica viene riprodotta, l'impostazione viene abilitata alla successiva riproduzione della musica.

Music Style

Selezionate uno dei tre stili.

Toccate "v" per visualizzare la schermata delle impostazioni dettagliate di ogni stile.

Synthesizer

Musica ambientale che combina i suoni di sintetizzatore, singing bowl e crystal bowl

Didgeridoo

Fraasi di didgeridoo

Environment

Suoni ambientali naturali come il suono delle onde, il canto di uccelli e così via.

- * **Non potete attivare contemporaneamente entrambi i tasti per Synthesizer e Didgeridoo.**


- * **Regolate il volume della musica ambientale dal vostro smartphone.**

Tingsha

Attivatelo quando volete usare l'impostazione del Timer e volete che suoni il tingsha quando si arresta la musica ambientale (impostazione di fabbrica: OFF)

Schermata delle impostazioni dettagliate Synthesizer

Toccate “” per visualizzare la schermata delle impostazioni dettagliate.

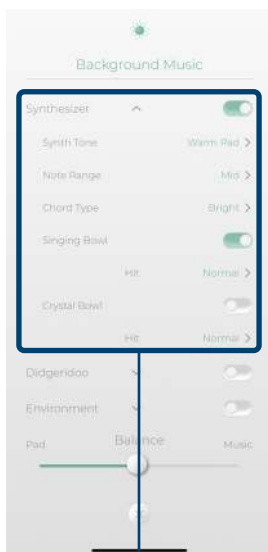

Synth Tone

Seleziona un timbro di sintetizzatore (impostazione di fabbrica: Warm Pad).

Note Range

Imposta l'intervallo di note per le note del sintetizzatore (impostazione di fabbrica: Mid).

High: registro di note acute

Mid: registro intermedio

Low: registro di note basse

Chord Type

Seleziona il tipo di accordo del sintetizzatore (impostazione di fabbrica: Bright).

Bright: una sensazione brillante

Dim: una sensazione più oscura

Gloomy: una sensazione oscura

Dark: una sensazione notevolmente oscura.

Singing Bowl

Attivatelo quando volete suonare con il timbro di singing bowl (impostazione di fabbrica: ON).

* Non potete riprodurre questo timbro insieme a quello di crystal bowl.

Hit

Regola con quale frequenza suona la singing bowl (impostazione di fabbrica: Normal).

Often: suona frequentemente.

Normal: suona occasionalmente.

Seldom: suona una volta ogni tanto.

Crystal Bowl

Attivatelo quando volete suonare con il timbro di crystal bowl.

* Non potete riprodurre questo timbro insieme a quello di singing bowl.

Hit

Regola con quale frequenza suona la crystal bowl.


Often: suona frequentemente.

Normal: suona occasionalmente.

Seldom: suona una volta ogni tanto.

Schermata delle impostazioni dettagliate Didgeridoo

Toccate “” per visualizzare la schermata delle impostazioni dettagliate.

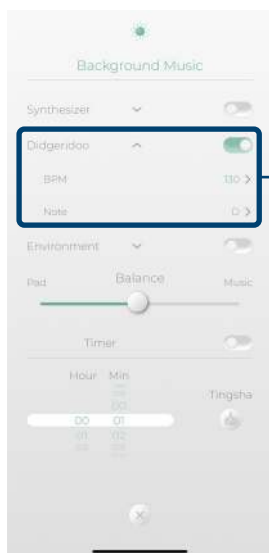

BPM

Seleziona il tempo della frase (impostazione di fabbrica: 130).


Nota

Seleziona l'intonazione della nota riprodotta dal corpo del didgeridoo (impostazione di fabbrica: D).

* La variazione della frase cambia a seconda della combinazione di BPM e Note.

Schermata delle impostazioni dettagliate Environment

Toccate “” per visualizzare la schermata delle impostazioni dettagliate.

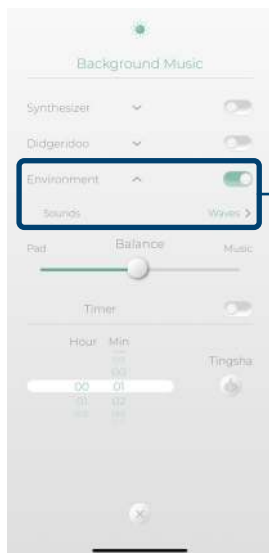

Sounds

Imposta il suono ambientale (impostazione di fabbrica: Waves).

Waves: suono di onde

Stream: suono di un ruscello gorgogliante

Forest: suono di uccelli che cantano nella foresta

Street: rumori di una città

Subway: suono di una metropolitana

Insects: suono di insetti

* Per riprodurre i suoni Environment dovete abbinare/ connettere “MN-10 AUDIO” (Mood Pan) in modalità wireless con il vostro smartphone via Bluetooth.

* Questo suona solo mentre sta girando l'app.

Diritti di proprietà intellettuale

- Roland è un marchio di fabbrica registrato o un marchio di fabbrica della Roland Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- Tutti i nomi dei prodotti e delle aziende menzionati in questo documento sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.