iCON

G-BOARD

Pedaliera di controllo MIDI USB con pulsanti a pedale

Manuale d'uso

N16549

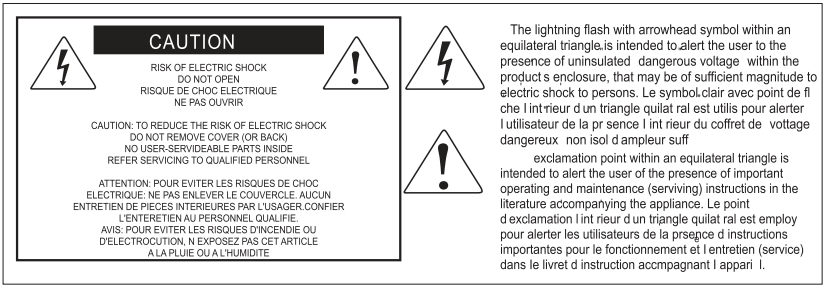

G-BOARD

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendio o di scariche elettriche, non esponete questo apparecchio a pioggia o umidità. Per ridurre il pericolo di scariche elettriche evitate di rimuoverne il coperchio o il pannello posteriore. Non esistono all'interno dell'apparecchio parti la cui regolazione è a cura dell'utente. Per eventuale assistenza, fate riferimento esclusivamente a personale qualificato. Il fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno dell'apparecchio, tali da costituire un possibile rischio di scariche elettriche dannose per le persone. Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna il prodotto.

Importanti Istruzioni di Sicurezza

1. Prima di usare l'apparecchio, vi preghiamo di leggerne per intero le istruzioni.
2. Conservate tali istruzioni per una eventuale consultazione futura.
3. Vi preghiamo di rispettare tutte le istruzioni di sicurezza.
4. Seguite tutte le istruzioni del costruttore.
5. Non usate questo apparecchio vicino ad acqua o umidità.
6. Pulite l'apparecchio esclusivamente con un panno asciutto.
7. Evitate di ostruire una qualsiasi delle aperture di ventilazione. Posizionatelo seguendo le istruzioni del costruttore.
8. Non posizionatelo vicino a sorgenti di calore come radiatori, scambiatori di calore, forni o altri apparecchi (amplificatori compresi) in grado di generare calore.
9. Non disattivate la protezione di sicurezza costituita dalla spina polarizzata o dotata di collegamento a terra. Una spina polarizzata è dotata di due spinotti, uno più piccolo ed uno più grande. Una spina dotata di collegamento a terra è dotata di due spinotti più un terzo spinotto di collegamento a terra. Questo terzo spinotto, eventualmente anche più grande, viene fornito per la vostra sicurezza. Se la spina fornita in dotazione non si adatta alla vostra presa, consultate un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Proteggete il cavo di alimentazione in modo che non sia possibile camminarci sopra né piegarlo, con particolare attenzione alle prese, ai punti di collegamento e al punto in cui esce dall'apparecchio.
11. Staccate l'apparecchio dalla alimentazione in caso di temporali o tempeste o se non lo usate per un lungo periodo.
12. Per l'assistenza, fate riferimento esclusivamente a personale qualificato. È necessaria l'assistenza se l'apparecchio ha subito un qualsiasi tipo di danno, come danni al cavo o alla spina di alimentazione, nel caso in cui sia stato versato del liquido o siano caduti oggetti al suo interno, sia stato esposto a pioggia o umidità, non funzioni correttamente o sia stato fatto cadere.

G-BOARD

Introduzione
Cosa c'è nella confezione? 1

Registrate nel vostro account il prodotto ICON Pro Audio acquistato 2

Caratteristiche 3

Disposizione Panello Frontale 3

Layout del Pannello Laterale 4

Per iniziare
Collegare l' G-Board controller 4-5

Installare Software iMap™ per Mac OS X 5

Istallazione di software iMap™ per Windows 6-7

Panello software iMap™ G-Board 8-9

Aggiornamento del firmware 10

Ripristino impostazioni di default di fabbrica 11

Effettuare un collegamento a margherita per l' G-Board ad altri controller i-serie 11

Dati tecnici 12

Revisione 13

Introduzione

La ringraziamo per aver scelto il ICON Interfacce di registrazione audio G-Board USB MIDI. Siamo sicuri che questo dispositivo le fornirà eccellenti prestazioni per molti anni, ma nel caso in cui non sia completamente soddisfatto del Suo acquisto ce lo segnali e faremo tutto il possibile per soddisfare le Sue esigenze.

Le pagine che seguono elencano, in dettaglio, le caratteristiche dell' G-Board , e offrono una descrizione guidata dei panelli frontali e laterali, istruzioni dettagliate per l'istallazione ed uso, oltre a spiegazioni esaurienti.

Registrare il prodotto sul nostro sito web al seguente link www.iconproaudio.com/ registration:

Seguire la procedura guidata. Inserire il numero seriale del dispositivo,i dati personali e quant'altro richiesto.Registrando online il prodotto, è possibile accedereall'assistenza eal supporto post-venditaoffertidal nostroHelpCenter. Visitare il sito web www.iconproaudio.com. Inoltre, nella pagina di prodotto personale del proprio account saranno elencati tutti i prodotti registrati. Qui è possibile ottenere informazioni sul proprio dispositivo: ad esempio, potrete ottenere l'upgrade di firmware e/o driver, acquisire il bundle software e scaricare il manuale utente.

Come per la maggior parte dei dispositivi elettronici, si consiglia vivamente di conservare la confezione originale. Nell'eventualità in cui il prodotto debba essere restituito per la manutenzione, è necessaria la confezione originale (o un equivalente simile).

Con la giusta cura e un adeguato ricambio d'aria, il Suo Interfacce di registrazione audio G-Board funzionerà perfettamente per tantissimi anni. Si consiglia di scrivere il numero di serie nell'apposito spazio qui sotto per riferimenti futuri.

Cosa c'è nella confezione?

- Controller G-Board USB MIDI (1)
- Manuale di utilizzo rapido
- Cavo USB 2.0

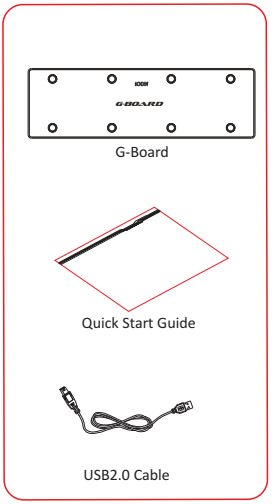

Registrate nel vostro account il prodotto ICON Pro Audio acquistato.

1. Verificare il numero seriale deldispositivo

Visitare la pagina http://iconproaudio.com/registration o fare la scansione del seguente codice QR

Inserire il numero seriale del dispositivo e le altre informazioni richieste dalla schermata. Fare clic su "Submit".

Comparirà un messaggio in pop-up con le informazioni relative al dispositivo come il nome del modello e il numero seriale. Fare clic su "Register this device to my account". Qualora non si visualizzi alcun messaggio, contattare la nostra assistenza post-vendita.

2. Accedere al proprio account personale se l'utente è già registrato. In caso di primo accesso, occorrerà registrarsi.

Utente gi?registrato: Accedere alla propria pagina personale inserendo username e password.

Utente non registrato: Fare clic su "Sign Up" e completare con i propri dati.

3. Scaricare tutti i materialiutili

Nella presente pagina verranno visualizzati tutti i dispositivi registrati nel proprio account. Ciascun prodotto verrà elencato insieme ai file disponibili come driver, firmware, manuale utente in diverse lingue, software bundle e altri materiali da scaricare. Assicurarsi di aver scaricato i file necessari come i driver prima diprocedere all'installazione del dispositivo.

Caratteristiche

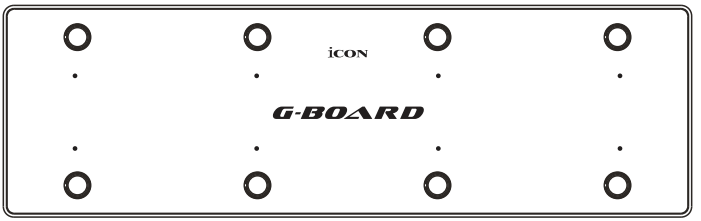

- 8 robusti pulsanti a pedale a scatto in metallo
- Ideale per chitarristi
- Abbinamento estremamente compatto e perfetto con MacBook™
- Class-compatibile con Windows XP, Vista (32-bit), e Mac OS X
- Alimentazione bus USB
- Disponibile in bianco o nero
- La copertura in alluminio è disponibile in vari colori (optional)
- Servizio personalizzato di incisione al laser per la copertura in alluminio disponibile per acquisti online (optional)

Disposizione Panello Frontale

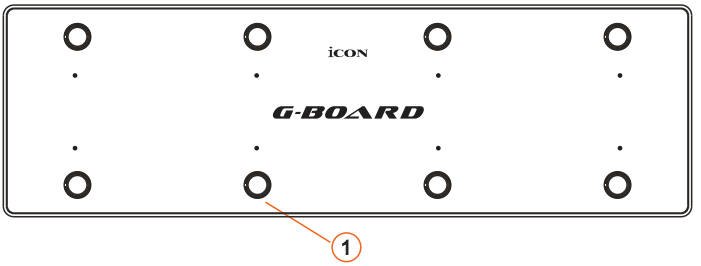

① **8 pulsanti a pedale**
Pulsanti a pedale assegnabili per controllare le diverse funzioni di un DAW o altre applicazioni.
I pulsanti a pedale possono essere assegnati utilizzando una funzione midi o tramite il software in dotazione iMap

Layout del Pannello Laterale

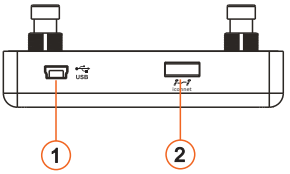

① **Porta USB (Tipo-B)**
Funziona come porta MIDI per il notebook (o computer) e software compatibile. Inoltre alimenta l' G-Board.

② **USB-Anschluss**
Verwenden Sie diesen USB-Anschluss für die Kettenschaltung mit einem zweiten i-G-Board-Gerät oder anderen i-series-Steuergeräten wie dem iControls.

Per iniziare
Collegare l' G-Board controller

① **Collegare l'G-Board al Mac/PC tramite la porta USB**
Scegliere una porta USB sul Mac/PC ed inserire la parte larga (piatta) del cavo USB. Collegare la parte piccola del cavo all' G-Board. Il Mac/PC dovrebbe automaticamente “rilevare” il nuovo hardware e notificare che è pronto per l'uso.

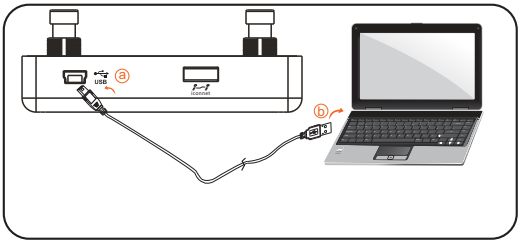

Figura 1

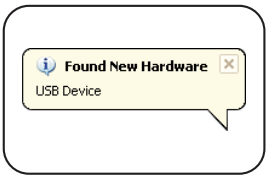

Figura 2

② **Assegnare i messaggi MIDI all'G-Board**
Vedere pagina .7per “L'assegnazione di messaggi MIDI con software “iMap™”.

Installare Software iMap™ per Mac OS X

Si prega di seguire le procedure indicate qui di seguito passo dopo passo per l'installazione del software iMap™ nel Mac OS X

① **Accendere il Mac**

② **I Scaricare i driver per Windows dalla pagina personale utente del sito www.iconproaudio.com**

Dopo aver scaricato il driver, fare clic sul relativo file per avviare il processo di installazione.

Figura 1

③ **Appare la finestra iMap "Selezione Dispositivo", cliccare il pulsante del dispositivo di riferimento per lanciare il software iMap™.**

Istallazione di software iMap™ per Windows

Si prega seguire le procedure indicate qui di seguito passo dopo passo per l'installazione del software iMap™.

① **Accendere il PC.**

② **Scaricare i driver per Windows dalla pagina personale utente del sito www.iconproaudio.com**

Dopo aver scaricato il driver, fare clic sul relativo file per avviare il processo di installazione.

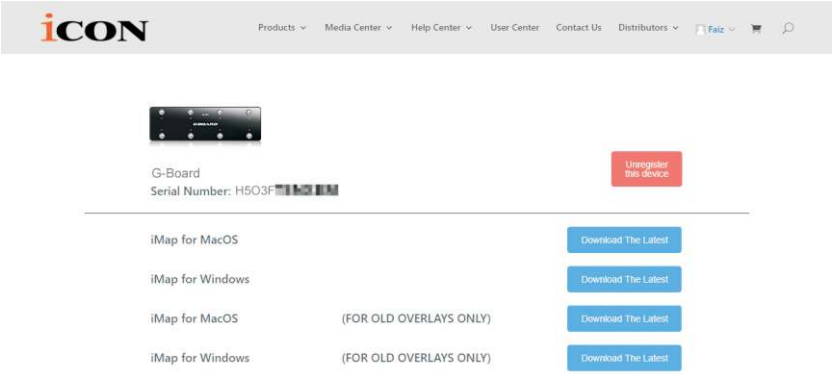

Figura 1

③ **Appare Setup Wizard**

Appare Setup wizard, cliccare su "Next"

Figura 2

④ **Selezionare Install Location (Posizione di installazione)**

Selezionare la destinazione dove istallare il software iMap™ o utilizzare la posizione di default, poi cliccare su "Next"

Figura 3

Istallazione di software iMap™ per Windows

G-BOARD

⑤ **Creare la scorciatoia sul desktop**

Controllare che la casella non sia spuntata se non si desidera creare un collegamento rapido sul desktop per iMap™, altrimenti cliccare su “Next”.

Diagram 4

⑥ **Installazione iMap™ Iniziata**

L'istallazione iMap™ è ora iniziata, attendere che finisca, poi cliccare su “Finish” (Fine).

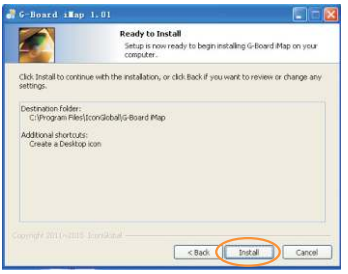

Figura 5

⑦ **Installazione terminata**

Cliccare su “Finish” per completare l'istallazione software iMap™ software.

Figura 6

Assegnazione di funzioni MIDI con iMap™

Si può utilizzare iMap™ per l'assegnazione facile delle funzioni MIDI del Suo G-Board.

Panello software iMap™ G-Board

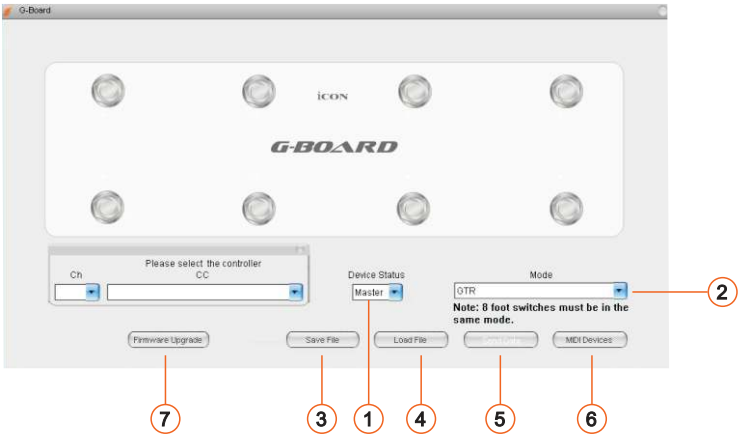

① **Selettore Master/Slave**
Selezionare "Master" se lo si utilizza come dispositivo autonomo e selezionare "Slave" se lo si utilizza come unità slave in cascata con un altro controller i-series ICON.

② **Modalità**

Mackie Control & Preset

GTR	Selezionare la modalità desiderata.
Abelton Live	
Logic (Mackie Control)	
Samplitude/Cube (Mackie Control)	

User define

Selezionare il tipo di messaggio MIDI preferito dal valore di nota, numero CC o modifica di programma per assegnare i pulsanti a pedale.

Impostazioni CC	Assegnare il canale MIDI e il numero CC ai pulsanti a pedale.
Impostazioni della nota	Assegnare il canale MIDI e il valore di nota ai pulsanti a pedale.
Impostazioni programma	Assegnare il canale MIDI e il numero di programma ai pulsanti a pedale.

Panel del software iMap™ G-Board

③ **Tasto “Save file” (Salva file)**
Cliccare su questo tasto per salvare le disposizioni attuali dell' G-Board. Il file è un file “.G_Board”.

④ **Tasto “Load file” (Carica file)**
Cliccare su questo tasto per caricare un file di impostazione “.G_Board” precedentemente salvato per l' G-Board.

⑤ **Tasto “Send Data” (invio Dati)**
Cliccare su questo tasto per caricare le impostazioni software iMap™ sul G-Board tramite la connessione USB.
(Nota: L'G-Board deve essere collegato al Mac/PC altrimenti le impostazioni di caricamento non avranno successo.)

⑥ **Tasto “MIDI Devices” (Dispositivi MIDI)**
Cliccando su questo tasto farà apparire una finestra per la selezione del dispositivo MIDI, come indicato in figura 1. Selezionare “ICON G-Board” per I dispositive MIDI Out.

Figura 1

⑦ **Pulsante "Firmware Upgrade"**
Fare clic su questo pulsante per accedere la finestra di aggiornamento del firmware di G-Board. Si prega di consultare pagina 9 per dettagli sulla procedura di aggiornamento del firmware.

Aggiornamento del firmware

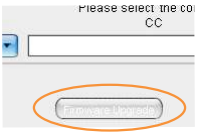

Figura 1

Figura 2

1: Collegare il prodotto ICON utilizzando una connessione USB. Premere il pulsante "MIDI Device" in alto sullo schermo per selezionare il prodotto ICON utilizzato come dispositivo "MIDI In and Out" nel menu a discesa.

Nota: Se il nome del modello del prodotto ICON connesso non appare nel menu a discesa, selezionare "USB Audio" come dispositivo MIDI In e Out.

2: Fare clic sul pulsante "Update".

3: Premere il pulsante "MIDI Device" in alto per selezionare il prodotto ICON connesso come dispositivo "MIDI In and Out" nel menu a discesa.

4: Fare clic sul pulsante "Open File" per navigare nel file del nuovo firmware.

5: Fare clic sul pulsante "Upload" per caricare il firmware.

Avvertenza:La procedura di aggiornamento del firmware "DEVE" essere completata e non deve essere interrotta mentre il file è caricato, altrimenti il firmware non potrà essere nuovamente riscritto.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del G-Board, importare il file di configurazione "Factory Default" nel G-Board con la configurazione originale del software iMap.

Collegamento in serie con G-Board o con qualunque controller della serie "i"

Potete utilizzare i controller della serie "i" in serie, incluso G-Board. Poiché il controller della serie i è bus-powered, la stabilità dipende dalla richiesta totale di potenza della serie. Visitate il nostro sito internet per raccomandazioni sui collegamenti in serie per i diversi controller della serie "i".

① **Collegate il primo controller della serie "i" al vostro Mac/PC attraverso la porta USB**
Selezionate una porta USB sul vostro Mac/PC ed inserite la parte larga (piatta) del cavo USB e inserite la parte piccola (USB tipo B) al controller della seria "i".

② **Collegate il controller della serie "i" successivo**
Inserite il lato largo (piatto) del cavo USB alla seconda porta USB del primo controller della serie "i" e l'altra parte piccola (USB tipo B) alla porta USB del secondo controller della serie "I".

Nota: Poiché l'alimentazione elettrica via porta USB è limitata, i dispositivi collegati a margherita potrebbero eccedere il limite di alimentazione fornita dalla porta USB e causare guasti. Per consigli su combinazione e sequenza del collegamento a margherita per controller della serie i-Pro, si prega di consultare il sito web della ICON su: www.icon-global.com

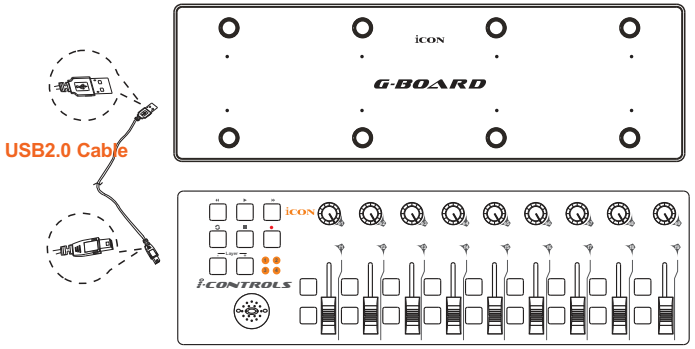

Dati tecnici

Connettore:	connettore USB (tipo B mini)
Alimentazione:	USB bus
Consumo corrente:	100mA o inferiore
Peso:	0.77kg (1.7lb)
Dimensioni:	325(L) X 99(W) X 20(H) 12.78”(L) x 3.78”(W) x 0.75”(H)

G-BOARD

Revisione

Se il Suo "G-Board" necessita di revisione, seguire le seguenti istruzioni.
Controllare il nostro centro assistenza online a
http://support.iconproaudio.com/hc/en-us, per informazioni, formazione e download come
1. FAQ
2. Download
3. Maggiori informazioni
4. Forum
Molto spesso si troveranno soluzioni su queste pagine. Se non si trova una soluzione, creare un ticket di assistenza nel nostro ACS (Assistenza Clienti Automatica) online al link seguente, e il nostro team di assistenza tecnica prester?assistenza appena possibile.Navigare a http://support.iconproaudio.com/hc/en-us e quindi inviare un ticket o fare clic su “Submit a ticket” senza la necessit?di registrarsi. Non appena hai inviato una richiesta di ticket, il nostro team di assistenza ti assister?nella risoluzione del problema con il proprio dispositivo ICON ProAudio quanto prima

Inviare i prodotti difettosi per assistenza:

1. Assicurarsi che il problema non sia dovuto ad errori da parte dell'operatore o dispositivi di sistemi esterni.
2. Tenere con s?questo Manuale del Proprietario. Non ?necessario che accompagni il dispositivo per la riparazione.
3. Imballare il dispositivo nell'imballaggio originale, compresi il cartone terminale e la scatola. Questo ?molto importante. Se ha perso l'imballaggio assicurarsi che il dispositivo sia imballato in modo idoneo. ICON non è responsabile per danni che si possono verificare con l'uso di imballaggi non di fabbrica.
4. Spedire al centro servizio tecnico di ICON o centro servizi locale autorizzato. È possibile trovare i nostri centri assistenza e i punti di assistenza del distributore al link seguente:

Se ci si trova a Hong Kong
Inviare il prodotto a:
UFFICIO ASIA:
Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre,
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan,
Sha Tin, N.T., Hong Kong.

Se ci si trova a Europa
Inviare il prodotto a:
ISound Service
GmbHEuropean
HeadquarterMoriz-Seeler-Straße
3D-12489 Berlin
Telephone: +49 (0)30 707 130-0
Fax: +49 (0)30 707 130-189
E-Mail: info@sound-service.eu

Se ci si trova a North America
Inviare il prodotto a:
North America
Mixware, LLC – U.S. Distributor
11070 Fleetwood Street – Unit F.
Sun Valley, CA 91352; USA
Tel.: (818) 578 4030
Contact: www.mixware.net/help

5. For additional update information please visit our website at:
www.iconproaudio.com

天猫官方旗舰店

天猫店iconproaudio旗舰店

抖音号

抖音iCON艾肯

哔哩哔哩

B站iCONProAudio

微信公众号

微信号iCON-PRO

官方售后QQ

4006311312.114.qq.com

中国地区用户

Twitter

www.twitteer.com/iconproaudio

Instagram

www.instagram.com/iconproaudio

Facebook

www.facebook.com/iconproaudio

Youtube

www.youtube.com/iconproaudio

Website

www.iconproaudio.com

Support

support.iconproaudio.com

Dashboard

iconproaudio.com/dashboard/

www.iconproaudio.com