



Manuale Utente

Sommario

2 Sommario

5 Introduzione

- 5 Benvenuti in Serato DJ Pro.
- 5 Hardware
- 5 Requisiti Minimi di Sistema
- 6 Installazione su Mac (OSX/macOS)
- 6 Installazione su PC (Windows)

6 Installazione Software

- 7 Sottoscrizione
- 7 Attivazione del periodo di prova Serato DJ Pro
- 7 Acquistare la licenza di Serato DJ Pro

7 Attivazione

- 8 Attivare la licenza di Serato DJ Pro
- 8 Gestione Attivazione Serato DJ Pro
- 9 Avvio del Software

9 Guida Introduttiva

10 Panoramica Software

- 14 Utilizzo della didascalia (Tool Tips)
- 14 Visualizzazione dei Tutorial
- 14 Tasti di scelta rapida (Keyboard Shortcuts)
- 16 Aggiungere file musicali nella libreria di Serato DJ Pro
- 16 Dischi Rigidi Esterni

16 Importare la Musica

- 17 Visualizzare la libreria di iTunes
- 17 Come suonare la musica dai CD in Serato DJ Pro
- 17 Tipi di File Supportati
- 17 File Corrotti
- 18 Offline Player - Ascolto senza dispositivo
- 18 Volume Offline Player
- 18 Regolazione Guadagno della Traccia (Track Gain)
- 19 Analisi dei File
- 19 Come Analizzare i File
- 19 Riesaminare i File
- 19 Configurazione Analisi dei File
- 20 Tono (Set Key)
- 20 Beatgrid/BPM (Set Beatgrid/BPM)
- 20 BPM Range
- 20 Blocco della Griglia delle Battute (Lock Beatgrid)
- 21 Bloccare le Tracce (Lock Tracks)
- 21 Analizzare la Traccia durante il Caricamento sul Piatto Virtuale
- 22 Modalità addestramento.

22 Modalità Addestramento (Practice Mode)

- 23 Quantizzazione (Quantize)
- 23 Modalità di Visualizzazione (Display Mode)

23 Panoramica Schermata Principale

24 Serato DJ con i Vinili o CDJ

- 24 Modalità Assoluta (Absolute Mode)
- 24 Modalità Relativa (Relative Mode)
- 24 Modalità Diretta (Through Mode)
- 25 Modalità di Passaggio (Changeover Mode)
- 25 Modalità Interna (Internal Mode) (INT)
- 25 Livello di uscita principale (Master Output Level)

26 Piatto Virtuale (Virtual Deck)

- 27 Indicatore Piatto Attivo (Active Deck Indicator)
- 27 Informazioni Traccia (Track Display)
- 27 TAP Tempo (BPM Tapper)
- 28 Panoramica della Traccia (Track Overview Display)
- 28 Visualizzazione della Forma d'Onda Principale
- 28 Visualizzazione Sincronizzazione Battute (Beat Matching Display)
- 28 Auto Play

29 Navigazione e gestione della libreria

- 29 Navigazione tramite Mouse e Tastiera
- 29 Navigazione Hardware
- 29 Ricerca
- 29 Navigazione (Browsing)
- 29 Icone di Stato della Libreria
- 30 Scaletta (Preparare View)
- 30 Organizzare la Libreria
- 30 Cartelle Digitali (Crates)
- 31 Sotto-Cartelle (Subcrates)
- 31 Cartelle Intelligenti (Smart Crates)
- 32 Copia e Gestione dei File
- 32 Copia e Spostamento cartelle
- 32 Configurare le Colonne della Libreria
- 33 Modifica dei TAG ID3
- 33 Colorazione Tracce
- 33 Aggiungere la Copertina (Album Art)
- 33 Backup Automatico della Libreria
- 34 Ripetizione della Scansione dei TAG ID3
- 34 Ricerca dei File Persi
- 34 Compatibilità dei Software Serato
- 34 Visualizzazione Libreria (Library Modes)

35 Mixing

- 35 Miscelazione e Riproduzione
- 35 Ricerca della traccia successiva
- 35 Caricamento nel Piatto Virtuale
- 35 Espulsione
- 35 Controlli della Riproduzione
- 36 Regolazione Tono/Velocità - Pitch / Speed

- 36 Utilizzo di un Controller Serato DJ
- 36 Utilizzo dei Vinili o CDJ
- 36 Modalità Interna (INT)
- 36 Mettere le tracce a tempo
- 37 Regolazione Amplificazione della Traccia (Track Gain Adjust)
- 37 Blocco della Tonalità (Keylock)
- 37 Modalità Slittamento (Slip Mode)
- 37 Censura/Inverso (Censor)
- 38 Punti di attacco (Cue Points)**
 - 38 Aggiungere/Cancelare Cue Point
 - 38 Innesco (Trigger) dei Cue Point
 - 38 Accesso ai Cue Point tramite tastiera
 - 39 Supporti Visivi: Colori, Nomi e Stato dei Cue Point
 - 40 Cue Point Temporaneo (Temporary Cue)
- 41 Ripetizioni (Looping)**
 - 41 Loop Automatico
 - 42 Loop Manuali (Manual Looping)
 - 43 Gestione dei Loop
 - 43 Assegnare un Nome ad i Loop Salvati
 - 43 Riordinare Loop Salvati
 - 43 Loop Roll
- 44 Flip**
- 45 Beatgrid**
 - 45 Marcatore di prima battuta (Downbeat Marker)
 - 45 Marcatori di Barra (Bar Markers)
 - 46 Marcatori di Battiti (Beat Markers)
 - 46 Marcatori di Battuta Arbitrario (Beat Warp Markers)
 - 46 Modifica della Griglia delle Battute (Beatgrid)
 - 47 Marcatore di Prima Battuta (Downbeat Marker) Errato
 - 47 Correggere una Beatgrid Errata
 - 48 Posizionamento Errato della Beatgrid
 - 48 Scorciatoie disponibili per le Modifiche della Griglia delle Battute
- 49 Sincronizzazione Semplice (Simple Sync) - Senza Beatgrid**
 - 49 Sincronizzazione Semplice (Simple Sync)
 - 50 Allineamento alla Beatgrid (Snap to Beatgrid)
 - 50 Pitch Relativo e Controllo del Pitch (Relative Pitch & Tempo Control)
 - 51 Indicatore della posizione dei Battiti (Beat Position Indicator)
 - 51 Sincronizzazione del Tempo e della Battuta (Beat Sync)
- 51 Sincronizzazione Avanzata (Smart Sync) - Con Beatgrid**
 - 52 Sincronizzazione della Battuta pronta a partire (Arm Beat Sync)
 - 52 Tempo Sync
 - 52 Sganciare la Sincronizzazione
 - 53 Pitch Relativo e Controllo del Pitch (Relative Pitch & Tempo Control)
 - 53 Caricare le Tracce senza la Beatgrid
- 54 DJ-FX**
 - 54 Utilizzare gli effetti DJ-FX
 - 54 Modalità DJ-FX
 - 54 Modalità Singola (Single FX Mode)
 - 55 Modalità Multipla (Multi FX Mode)
 - 55 Moltiplicatore (Beats Multiplier)
 - 55 Sorgente del Tempo e Tempo Tap (Source and Tap Tempo)
 - 56 Banchi DJ-FX Preferiti
 - 56 Assegnamento Canale FX
- 57 Campionatore (Sample Player)**
 - 57 Caricamento dei campioni nel Campionatore
 - 57 Riproduzione dei Campioni
 - 57 Visualizzazioni del Campionatore
 - 58 Modalità di Riproduzione del Campionatore
 - 58 Ripetizione del Campione
 - 58 Volume del Campione
 - 59 Informazioni della Traccia (Solo Modalità Avanzata)
 - 59 Sincronizzazioni dei Campioni (Solo Modalità Avanzata)
 - 59 Controllo del Pitch (Solo Modalità Avanzata)
 - 60 Partenza della Riproduzione (Play From) - Solo Modalità Avanzata
 - 60 Amplificazione Individuale del Campione - Solo Modalità Avanzata
 - 60 Disattivazione dell'uscita - Solo Modalità Avanzata
 - 61 Main Volume, Mute e Output Selector
 - 61 Banco Campionatore (Sample Banks)
 - 61 Raddoppio Istantaneo del Campionatore (Instant Doubles)
- 62 Registrazione**
 - 62 Pannello di Registrazione
 - 62 Cartella di registrazione (Rec Location)
- 63 Controlli MIDI**
 - 63 Panoramica MIDI
 - 63 Re-assegnazione del dispositivo hardware Serato DJ primario
 - 63 Configurazione Controller MIDI secondario

63	Assegnazione Controlli	81	Whitelabel.net
64	Gestione Tipo Dati MIDI (MIDI Data Types)	81	File Audio Whitelabel Bloccati
64	Piatti MIDI	81	Requisiti di sistema per Whitelabel.net
64	Assegnare gli altri controlli di Serato DJ Pro	81 Whitelabel	
65	Funzionalità [Control] + [Clic]	82	Prerequisiti per Link
65	Pre-Impostazioni (Presets)	82	Come si usa Link
66 Cronologia (History)		82 Link	
67	Cancellare una Sessione dalla Cronologia	83 Risoluzione dei problemi	
67	Funzionamento della Cronologia	83	Spie luminose
67	Serato Playlists	84	Interruzioni Audio o distorsione
67	Caricamento della Playlist di Serato	84	Interruzioni visivi della forma d'onda
67	Live Playlists	84	Problemi di salvataggio informazione su file
68 Configurazione (SETUP)		84	Hardware Disconnesso
68	DJ Preferences (Control Preferences)	85	Diagnosi File Danneggiato
69	DJ Preferences (On Song Load)		
69	DJ Preferences (Virtual Deck Speed)		
69	DJ Preferences (Recording)		
70	DJ Preferences (Sync Mode)		
70	DJ Preferences (Sync Preference)		
70	DJ Preferences (Quantize Preferences)		
70	CD/Vinyl (Vinyl Control)		
71	CD/Vinyl (Needle Dropping (Relative Mode))		
71	CD/Vinyl (Sticker Lock)		
72	Library + Display (Library)		
73	Library + Display (Display)		
73	Library + Display (Anonymous Usage Data)		
74	Mixer (General)		
74	Mixer (Monitoring)		
75	Mixer (Crossfader)		
75	Mixer (Mic/Aux)		
75	FX		
76	MIDI (MIDI Devices)		
76	MIDI (MIDI Presets)		
77	Audio (Deck Setup)		
77	Audio (Primary Decks)		
77	Audio (Record Channel)		
78	Audio (USB Buffer Size [Latency])		
78	Expansion Packs		
79 Calibrazione dei Piatti - Solo CD/Vinili			
79	Calibrare Serato DJ Pro		
79	Regolazione della soglia di rumore (Noise Sensitivity)		
79	Come calibrare Serato DJ Pro		
80	Oscilloscopio (the Scopes)		
80	Risoluzione dei problemi di Calibrazione		
81	File Audio Whitelabel		

Introduzione

Benvenuti in Serato DJ Pro.

Serato DJ Pro è un sistema software integrato ed hardware, progettato per dare ai selezionatori musicali e DJ un nuovo tipo di controllo.

Utilizzando Serato DJ Pro si possono riprodurre i brani musicali presenti sul computer con un accurato controllo utilizzando un diverso numero di dispositivi audio compatibili con Serato DJ Pro.

Basta collegare un controller, mixer o scheda audio compatibile con Serato DJ Pro al computer, collegare questo al sistema audio ed il gioco è fatto.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL MANUALE HARDWARE DEL VOSTRO CONTROLLER.

Hardware

Questo manuale offre delle informazioni generiche su Serato DJ Pro.

Per visualizzare l'elenco completo dell'hardware supportato da Serato DJ Pro, visitare la pagina WEB: serato.com/dj/hardware.

Per le specifiche configurazioni hardware di Serato DJ, controlli o informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare il manuale utente del dispositivo hardware utilizzato.

Requisiti Minimi di Sistema

Prima dell'installazione del software, assicurarsi che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema per il dispositivo Serato DJ che si vuole utilizzare.

Potete trovare le specifiche minime cliccando sull'immagine del vostro dispositivo nella pagina [Serato DJ product page](#).

- **ATTENZIONE:** Questi sono i requisiti minimi per far funzionare Serato DJ Pro. Per garantire prestazioni migliori soprattutto quando viene utilizzato in ambito professionale si consiglia di utilizzare un computer di caratteristiche superiori.

Installazione Software

Installazione su Mac (OSX/macOS)

Prima di procedere con l'installazione si consiglia di verificare, scaricare ed installare l'ultima versione di Serato DJ Pro dal sito WEB.

[CLICCA QUI PER SCARICARE L'ULTIMO INSTALLER PER MAC OSX.](#)

Come installare Serato DJ Pro

- 1 Aprire con "Finder" la cartella di download in cui Serato DJ Pro è stato salvato.
- 2 Fare doppio clic sul file "**Serato DJ Pro x.x.x.dmg**". x.x.x rappresenta la versione di Serato DJ Pro che è stata appena scaricata.
- 3 L'accordo di licenza con l'utente finale (EULA o End User License Agreement) verrà visualizzato a schermo; leggere l'accordo di licenza (License Agreement), quindi premere su "**Agree**" (concordo).
- 4 Il disco immagine (dmg) verrà aperto dal sistema operativo, e verrà visualizzata la cartella con il contenuto del pacchetto software; una volta che l'installazione sarà terminata sarà possibile espellere il disco immagine ed eseguire Serato DJ Pro..
- 5 Trascinare l'icona dell'applicazione di Serato DJ Pro sopra il simbolo della cartella "Applicazioni".
- 6 L'utente dovrà inserire la password utente per l'autenticazione e procedere all'installazione.
- 7 Serato DJ Pro verrà installato nella cartella "**Applicazioni**"; una volta che questa procedura sarà terminata sarà possibile espellere l'immagine del disco ed eseguire Serato DJ Pro.

Installazione su PC (Windows)

Prima di procedere con l'installazione si consiglia di verificare, scaricare ed installare l'ultima versione di Serato DJ Pro dal sito WEB.

[CLICCA QUI PER SCARICARE L'ULTIMO INSTALLER PER WINDOWS.](#)


Come installare Serato DJ Pro:

- 1 Aprire con Windows Explorer la cartella di download in cui Serato DJ Pro è stato salvato.
- 2 Fare doppio clic sul file chiamato "**Serato DJ Pro x.x.x.zip**". x.x.x rappresenta la versione di Serato DJ Pro che avete scaricata.
- 3 Decomprimere l'archivio e fare doppio clic sull'installer.
- 4 L'accordo di licenza con l'utente finale (EULA o End User License Agreement) verrà visualizzato a schermo; leggere l'accordo di licenza (License Agreement), selezionare il box "I agree the license terms and condition" e premere su "**Install**".
- 5 Se la finestra di "Controllo dell'Account Utente" dovesse apparire, fare clic su "**Sì**".
- 6 Durante il processo di installazione verrà chiesto di installare "QuickTime per Windows", se questo non è già stato installato precedentemente nel PC. Questa applicazione è necessaria per l'installazione dei codec video necessari per Serato Video.
- 7 Serato DJ Pro verrà quindi installato.
- 8 Fare clic su "**Close**" per terminare la procedura di installazione.

NOTA: Il collegamento a Serato DJ Pro verrà creato sul vostro desktop.

Attivazione

L'attivazione è necessaria solo per chi vuole utilizzare Serato DJ Pro con i dispositivi nativi di “**Serato DJ Lite/Serato DJ Intro**”. Per tutti i dispositivi nativi Serato DJ Pro non è necessaria alcuna attivazione.

Per visualizzare l'elenco completo dei dispositivi HW supportati da Serato DJ Pro cliccare su “**VIEW DJ HARDWARE**” nel pannello .

Sottoscrizione

È possibile acquistare/utilizzare Serato DJ Pro tramite sottoscrizione mensile. Per ulteriori informazioni sui prezzi e sui piani disponibili, visitare la pagina <https://serato.com/dj/pricing>.


Attivazione del periodo di prova Serato DJ Pro

Se si dispone di un controller nativo “**Serato DJ Lite/Serato DJ Intro**”, si può provare ad utilizzare Serato DJ Pro gratuitamente per 14 giorni.

Assicurarsi di aver collegato il vostro controller “**Serato DJ Lite/Serato DJ Intro**” al PC/MAC.

1 Aprire Serato DJ Pro.

2 Verrà visualizzata una finestra dove sarà possibile far partire la prova di Serato DJ Pro cliccando sul pulsante “**Start Trial**”

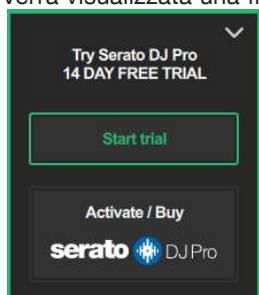

Per riaprire la finestra di dialogo selezionare il pulsante  presente nell'angolo in basso a destra dello schermo.

3 La finestra “**My Serato**” verrà visualizzata e richiederà il vostro indirizzo email. (La connessione ad internet è necessaria - Se si dispone di un account utente serato.com o whitelabel.net esistente, si prega di utilizzare questa e-mail e password).



4 Selezionare

Da questo momento potrete utilizzare Serato DJ Pro gratuitamente per 14 giorni.


I giorni rimanenti che avrete a disposizione per utilizzare Serato DJ Pro verranno visualizzati nel pannello “**My Serato**”.

Acquistare la licenza di Serato DJ Pro

È necessario acquistare una licenza Serato DJ Pro (oppure scegliere una sottoscrizione) per poter utilizzare un controller nativo “**Serato DJ Lite/Serato DJ Intro**”.

1 Assicurarsi di aver collegato il vostro controller “**Serato DJ Lite/serato DJ Intro**” al vostro PC/MAC.

2 Aprire Serato DJ Pro.

3 Aprire il pannello  e cliccare su .

4 Una finestra “**My Serato**” verrà visualizzata e richiederà il vostro indirizzo email. (La connessione ad Internet è necessaria - Se si dispone di un account utente serato.com o whitelabel.net esistente, si prega di utilizzare questa e-mail e password).

5 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'acquisto. Se si dovessero verificare dei problemi durante questo procedimento, si prega di contattarci al seguente indirizzo email: sales@serato.com.

6 Dopo aver completato con successo il procedimento di acquisto, Serato DJ Pro sarà attivato e si potrà chiudere la finestra di registrazione.

Attivare la licenza di Serato DJ Pro

Se avete acquistato la licenza di Serato DJ Pro, seguire le seguenti istruzioni per completare l'attivazione:
Assicurarsi di aver collegato il vostro dispositivo "Serato DJ Pro" / "Serato DJ Lite" al PC/MAC.

1 Aprire Serato DJ Pro.



2 Aprire il pannello **My Serato** e cliccare su

3 Utilizzate l'account serato.com o whitelabel.net inserendo e-mail e password per entrare (login)..

4 Selezionare il dispositivo e cliccate su **ACTIVATE** per attivare Serato DJ Pro nel vostro computer.

NOTA: Se ottenete un codice di errore durante l'attivazione, contattate support@serato.com, inviando il numero maggiore di dettagli, come l'email di chi ha acquistato la licenza il codice di errore ricevuto o qualsiasi altra informazione che abbiate ricevuto.

Gestione Attivazione Serato DJ Pro

Una volta attivato il software, è possibile disattivare ed attivare le licenze cliccando sul pulsante **MY PRODUCTS** del pannello **"My Serato"**. Usate questa opzione per spostare la licenza di Serato DJ Pro ed eventuali espansioni acquistate su un altro PC.

Guida Introduttiva

Avvio del Software

Collegare l'hardware Serato DJ alla porta USB del computer prima di aprire Serato DJ Pro.

Mac OS X

Serato DJ Pro verrà installato nella cartella **Applicazioni**.

Per avviare il programma basterà cliccare due volte sull'icona di Serato DJ Pro. Per facilitare l'avvio selezionare e trascinare l'icona di Serato DJ Pro nel "Dock" per avere a disposizione sul proprio desktop l'icona di Serato DJ Pro.

Windows


Serato DJ Pro sarà installato in **Windows > Tutti i Programmi > Serato > Serato DJ Pro**

Per avviare Serato DJ Pro su Windows è sufficiente fare doppio clic sull'icona del collegamento sul desktop, oppure sfogliare il menu Start e fare clic sull'icona Serato DJ Pro.

NOTA: Quando Serato DJ Pro viene eseguito rileverà automaticamente il vostro hardware Serato DJ. Se il dispositivo verrà riconosciuto correttamente nello schermo potrete visualizzare la schermata con 2 o 4 piatti virtuali (a seconda del dispositivo presente).

Panoramica Software

La seguente immagine fornisce una panoramica della schermata principale di Serato DJ Pro. Ogni punto verrà descritto in modo più dettagliato nelle pagine seguenti del manuale.

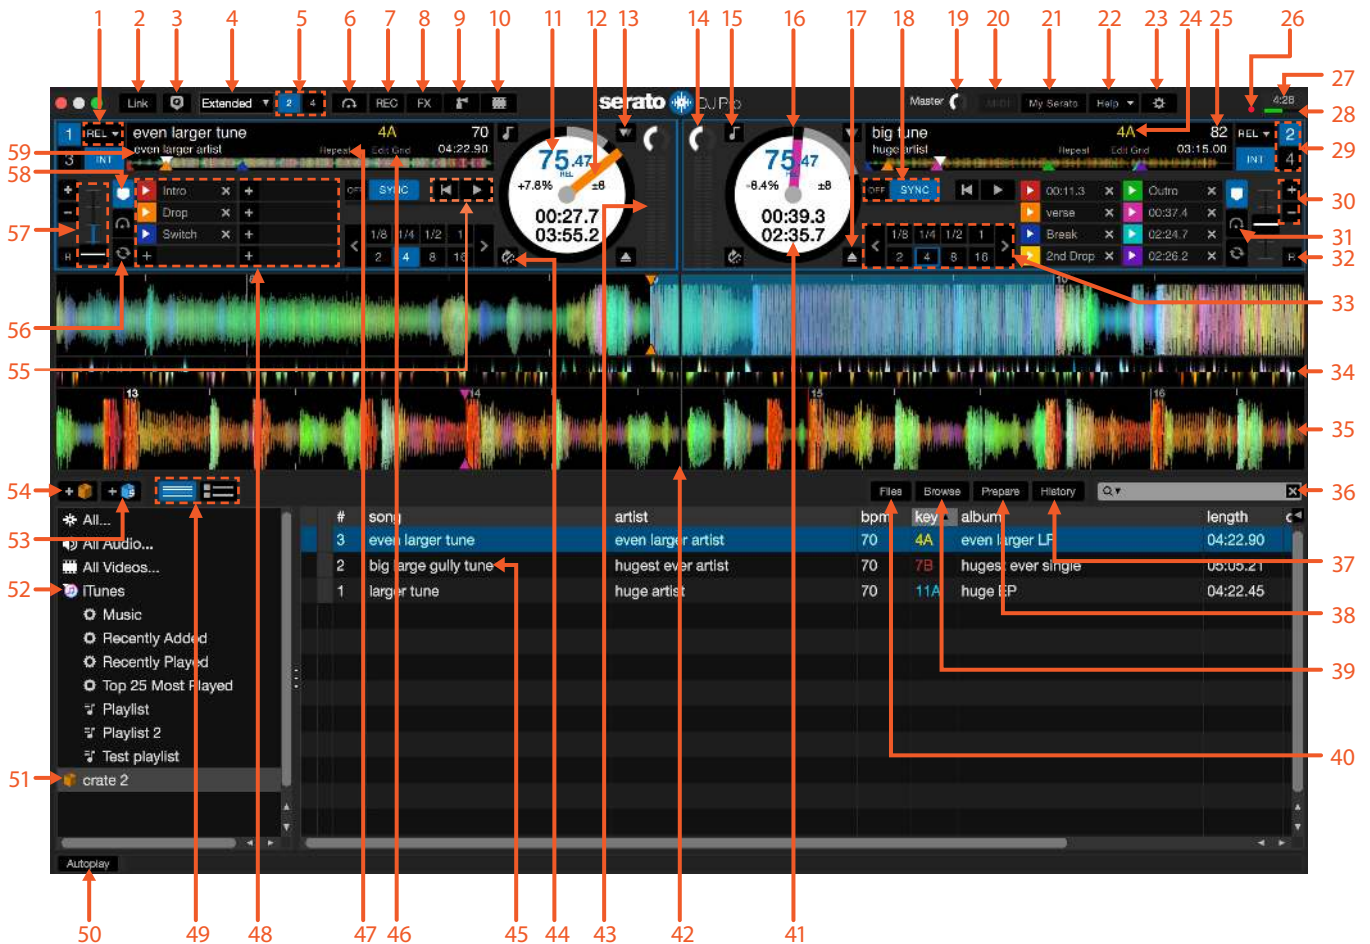

1	Modalità di Riproduzione (Playback mode)	Seleziona la modalità di riproduzione di Serato DJ Pro. Le modalità disponibili sono: INT (Interna), REL (Relativa) or ABS (Assoluta). Le modalità REL and ABS sono disponibili solo con dispositivi DVS. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “UTILIZZO DI SERATO DJ PRO CON VINILI O CDS”.
2	Link	Cliccare per abilitare/disabilitare la funzionalità Link . PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL PARAGRAFO “LINK & SERATO DJ PRO”.
3	Quantizzazione (Quantize)	Cliccare per abilitare/disabilitare la quantizzazione.
4	Modalità Visualizzazione (Display Modes)	Selezione delle modalità di visualizzazione di Serato DJ Pro. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL PARAGRAFO “DISPLAY MODES”.


5	Modalità Offline (Deck Modes)	Quando nessun dispositivo HW è collegato è possibile commutare tra la modalità Offline ed Addestramento. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL PARAGRAFO “OFFLINE PLAYER”. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL PARAGRAFO “PRACTICE MODE”.
6	Flip	Cliccare per aprire il pannello per la manipolazione/remix delle tracce. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “SERATO FLIP”.
7	Pannello di Registrazione (Recording Panel)	Cliccare per aprire il pannello di Registrazione. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “RECORDING”.
8	Pannello effetti DJ-FX (DJ-FX Panel)	Cliccare per aprire il pannello degli effetti DJ-FX. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “DJ-FX”.
9	Pannello Campionatore (Sample Player Panel)	Cliccare per aprire il pannello del Campionatore.
10	Serato Video	Cliccare per aprire la sezione Video (Serato Video Expansion Pack). PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “SERATO VIDEO”.
11	BPM Attuale della Traccia (Current BPM)	Mostra il tempo della traccia in riproduzione in battiti al minuto. Riflette le variazioni di tempo effettuate sullo slider del PITCH del dispositivo Serato DJ Pro.
12	Indicatore di posizione del piatto (Platter position indicator)	Mostra la relazione del piatto virtuale con la posizione del piatto fisico. Una rotazione completa corrisponde a una rotazione completa del piatto.
13	Modalità Slittamento (Slip Mode)	Attiva la modalità Slittamento.
14	Regolazione Amplificazione Traccia (Track Adjust Gain)	Consente di regolare l'amplificazione (gain) della traccia attualmente caricata. Le correzioni vengono salvate nel file e ricaricate ogni volta che il brano viene caricato nel Piatto Virtuale.
15	Blocco della Tonalità (Keylock)	Attivando il Keylock, il brano manterrà il Tono originale, anche quando il Tempo viene cambiato.
16	Piatto Virtuale (Virtual Deck)	Mostra le informazioni sulla traccia.
17	Espulsione (Eject)	Espelle la traccia dal Piatto Virtuale.
18	Sincronizzazione (Sync)	Abilita o disabilita la sincronizzazione. Lo stato della sincronizzazione viene mostrato in: Blu per la sincronizzazione delle battute (Beat Sync), Oro per la sincronizzazione basata sul Tempo (Tempo Sync), Grigio per segnalare che la sincronizzazione delle battute è pronta a partire (Arm Beat Sync).
19	Regolazione Amplificazione Uscita Master (Master Output Level Adjust)	Consente di regolare il livello di uscita audio del master.
20	MIDI	Attiva la modalità di “Assegnamento MIDI” (MIDI Assign Mode). PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “MIDI CONTROL”.

21	Registrazione Prodotti Serato (My Serato)	Cliccare per aprire la finestra “My Serato” per la registrazione/acquisto di Serato DJ Pro e dei pacchetti di estensione supplementari.
22	Aiuto (Help)	Accedi alle funzioni di “Didascalia” , “Visualizzazione tasti di scelta rapida” , “Tutorial” e “Supporto” .
23	Configurazione (Setup)	Mostra la schermata di configurazione del software.
24	Tonalità (Musical Key)	Visualizza la tonalità della traccia attualmente caricata. Il campo della tonalità può essere inserito manualmente nel campo “Key” disponibile nelle colonne della libreria, oppure calcolato automaticamente quando la traccia viene analizzata; l'opzione “Set Key” deve essere abilitata nel menu “Analysis Settings” .
25	BPM della Traccia (Original BPM)	Visualizza i BPM originali della traccia a prescindere da qualsiasi correzione del Tempo sia stata effettuata.
26	Indicatore Allarme Audio (Audio drop-out warning light)	Viene visualizzata una spia colorata che indica le possibilità che si verifichi un “buco” audio.
27	Ora Attuale (Current Time)	Mostra l'ora corrente.
28	Carico CPU (CPU Meter)	Mostra carico di elaborazione della CPU.
29	Piatto Virtuale (Virtual Deck)	Visualizza il numero del Piatto Virtuale a cui è associata la traccia.
30	Bend/Nudge +/-	Cliccare per cambiare momentaneamente il tempo, spostando la traccia caricata in avanti o indietro nel tempo.
31	Pannello Flip	Mostra fino a 6 sessioni di Flip memorizzate.
32	Tempo Range	Visualizza il range del PITCH attivo selezionato sul dispositivo Serato DJ Pro. I range disponibili sono: +/-8%, +/-16% e +/-50%
33	Scheda Loop Automatici (Auto Loop Tab)	Visualizza la scheda “Auto Loop” che consente di: creare, modificare, salvare e cancellare Loop automatici.
34	Visualizzatore Battiti (Beat Matching Display)	Viene mostrata una finestra con la rappresentazione delle battute della traccia. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “BEAT MATCHING DISPLAY”.
35	Forma d'Onda (Waveform)	Forma d'onda della traccia attualmente caricata, visualizzata con diversi colori per rappresentare le frequenze del brano.
36	Ricerca (Search)	Cerca nella libreria il testo inserito in questo campo.
37	Cronologia (History)	Visualizza il pannello della cronologia contenente i brani che sono già stati riprodotti.
38	Preparazione/Scaletta (Prepare)	Visualizza il pannello Preparazione/Scaletta contenente le tracce che si sono pre-selezionate per l'esibizione.
39	Navigazione/Sfogliare (Browse)	Visualizza il pannello di navigazione che consente di cercare i brani per genere, BPM, etc.
40	Files	Visualizza il pannello “File” che consente di cercare i brani presenti sul disco rigido.
41	Tempo Trascorso/ Tempo Rimanente (Time Elapsed/ Time Remaining)	Visualizza il tempo trascorso e rimanente della traccia caricata nel Piatto Virtuale.
42	Indicatore di riproduzione (Playhead)	Mostra il cursore della posizione corrente di riproduzione sulla Panoramica della Traccia (Track Overview).

43	Barra Visualizzazione Livello Uscita della Traccia (Track Output Level Meter)	Consente di monitorare il livello di uscita dei singoli Piatti Virtuali.
44	Censura/Inverso (Censor)	Inverte la riproduzione della brano mentre si tiene premuto. Quando Censor viene rilasciato, il brano continuerà riposizionando la posizione di riproduzione come se questo non fosse mai stato premuto.
45	Libreria / Database (Library)	Visualizza i brani disponibili nella libreria.
46	Modifica Griglia delle Battute (Edit Grid)	Cliccare per abilitare l'editing della Beatgrid.
47	Ripetizione (Repeat)	Quando è attivo, Serato DJ Pro riproduce nuovamente il brano caricato dall'inizio appena la traccia finisce.
48	Scheda Visualizzazione Cue Point (Cue Point area)	Visualizza la scheda per la gestione dei Cue Point per traccia. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "CUE POINTS".
49	Visualizzazione della Libreria (Library Display Modes)	Selezione tra le due modalità di visualizzazione della libreria: "Simple List" e "Album Art Grid". PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "LIBRARY MODES".
50	Riproduzione Automatica (AutoPlay)	Quando "Auto Play" è abilitato, una volta che la riproduzione del brano corrente termina, Serato DJ Pro caricherà e riprodurrà automaticamente il brano successivo disponibile dalla Cartella Digitale attualmente selezionata.
51	Cartelle Digitali (Crates)	Visualizzare l'elenco di Cartelle Digitali, Sotto-Cartelle Digitali e delle Cartelle Intelligenti disponibili. Questa lista mostra anche le tracce della libreria iTunes se abilitate nel menu di configurazione (SETUP).
52	iTunes	Mostra tracce iTunes caricate su Serato DJ Pro.
53	Crea Cartella Digitale Intelligente (Add Smartcrate)	Aggiunge una nuova Cartella Digitale Intelligente che viene popolata automaticamente in base a determinate regole. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "SMART CRATES".
54	Crea Cartella Digitale (Add Crate)	Aggiunge una nuova Cartella Digitale per poter organizzare le proprie tracce. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "CRATES".
55	Controlli di Riproduzione (Playback Controls)	Permette di riprodurre la traccia caricata, passare al brano successivo, saltare all'inizio della traccia caricata, oppure caricare la traccia precedente.
56	Scheda Visualizzazione Loop (Loop Tab)	Visualizza la scheda per la gestione dei Loop: 8 Loop per traccia. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "LOOPING".
57	Tempo Slider	Cursore del tempo per la regolazione del tempo.
58	Scheda Visualizzazione Loop / Cue Point (Cue Point and Loop Tab)	Visualizza la scheda per la gestione dei Loop e Cue Point: 2 Loop e 4 Cue Point per traccia. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "CUE POINTS".
59	Indicazione Traccia (Track Display)	Visualizza il titolo del brano della traccia attualmente caricata nel Piatto Virtuale.

Utilizzo della didascalia (Tool Tips)

Cliccare sull'icona  che si trova tra il pulsante “My Serato” e quello di “SETUP” nell’angolo in alto a destra della schermata principale. Premere sul pulsante “Show tooltips” per attivare la visualizzazione della didascalia dei comandi.

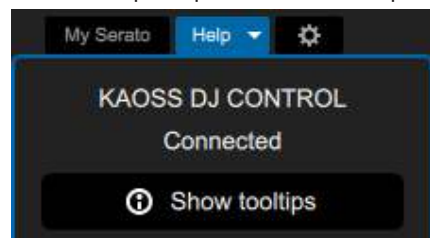

La didascalia è la descrizione dei comandi/controlli disponibili in Serato DJ Pro e fornisce un modo pratico per imparare le varie funzionalità di Serato DJ Pro.

Spostare il mouse sopra i controlli presenti nello schermo per far apparire il suggerimento contestuale.

Selezionando il pulsante  presente nel menu di “Help” verrà mostrata la lista delle scorciatoie (shortcut) disponibili tramite tastiera.

Visualizzazione dei Tutorial

Selezionando il pulsante  presente nel menu di “Help” verrà aperto il browser internet predefinito indirizzandovi alla pagina WEB Serato dove sarà possibile vedere i tutorial per aiutarti a familiarizzare con Serato DJ Pro.

Tasti di scelta rapida (Keyboard Shortcuts)

Di seguito sono riportate le azioni che possono essere attivate direttamente dalla tastiera del computer.

COMANDI	TASTO per PIATTO SINISTRO	TASTO per PIATTO DESTRO
Carica la Traccia Selezionata	shift + freccia sinistra	shift + freccia destra
Duplica la Traccia	control + shift + freccia sinistra	control + shift + freccia destra
Espelle la Traccia dal Piatto Virtuale	shift + alt + freccia sinistra	shift + alt + freccia destra
Play/Pause	W	S
Riproduzione Invertita	Q	A
Imposta Cue Point	control + 1, 2, 3, 4, 5	control + 6, 7, 8, 9, 0
Imposta il prossimo Cue Point	alt + ` (accento grave) [NOTA: Carattere non disponibile nella tastiera Italiana]	alt + -
Imposta/Salta al Cue Points della traccia	1, 2, 3, 4, 5	6, 7, 8, 9, 0
Salta al Cue Point temporaneo	I	K
Carica la prossima traccia	alt + W	alt + S
Carica la traccia precedente	alt + Q	alt + A
Scorre la traccia velocemente indietro	alt + E	alt + D
Scorre velocemente la traccia avanti	alt + R	alt + F
Diminuzione temporanea della velocità del Pitch	T	G
Incremento temporaneo della velocità del Pitch	Y	H
Censura/Inverso	U	J
Keylock	F5	F10
SCORCIATOIE Serato Flip	TASTO	
Attiva/Ferma la modalità di registrazione Flip	\	

SCORCIAIOIE LOOP	TASTO per PIATTO SINISTRO	TASTO per PIATTO DESTRO
Loop On/Off	[	' (apostrofo)
Autoloop On/Off	alt + 1, 2, 3, 4, 5	alt + 6, 7, 8, 9, 0
Loop Roll	control + alt + 1, 2, 3, 4, 5	control + alt + 6, 7, 8, 9, 0
Slot Reloop	alt + [	alt + ' (apostrofo)
Set/Adjust loop in	O	L
Set/Adjust loop out	P	; (punto e virgola)
Loop Slot Select Up	alt + O	alt + L
Loop Slot Select Down	alt + P	alt + ; (punto e virgola)
SCORCIAIOIE CAMPIONATORE	TASTO	
Carica dalla libreria la traccia nel Campionatore (slot 1-8)	control + alt + Z, X, C, V, B, N, M, "," (virgola)	
Riproduce il Campione (slot 1-8)	Z, X, C, V, B, N, M, "," (virgola)	
Ferma la riproduzione (slot 1-8)	alt + Z, X, C, V, B, N, M, "," (virgola)	
OPERAZIONI DI LIBRERIA	TASTO	
Scorrere le tracce da-verso Alto/Basso	freccia su/giù	
Scorrere le cartelle virtuali da-verso Alto/Basso (anche con il fuoco sulla libreria)	control + shift + freccia su/giù	
Selezione del finestra attiva	tab	
Ricerca di un brano	control + F	
Visualizza la traccia selezionate in Explorer (PC) o in Finder (Mac)	control + R	
Visualizza nella libreria sull'ultima traccia caricata (premere nuovamente per il secondo piatto)	control + L	
Seleziona tutte le tracce	control + A	
Annulla caricamento traccia	control + Z	
Cancella traccia / Cartella Virtuale	control + canc	
Cestina il file selezionato	control + shift + canc	
Aggiunge la/le tracce nel pannello "Prepare"	control + P	
Zoom della forma d'onda principale	+/-	
Zoom del carattere di test nella libreria	control +/-	
Avvia una nuova registrazione (mic, aux, o mix)	control + N	
Apri la traccia nel lettore multimediale	control + O	
(Durante la modifica del BPM) Raddoppia/Dimezza il valore del BPM	alt + freccia su/giù	
Abilita la modalità AM (Nascondi il Nome della Traccia)	alt + /	
Entra nella modalità di editing della Beatgrid	alt + barra spaziatrice (ripetere per passare all'altro piatto)	
Chiudere Serato DJ Pro	esc	

NOTA: Se l'opzione "**Playback Keys Use Shift**" è abilitata nella schermata di configurazione, tutti i tasti coinvolti nella riproduzione necessitano che sia premuto contemporaneamente anche il tasto "**SHIFT**" o il tasto "**Caps Lock**".

[**Control**] su Windows è equivalente a [**Command**] in Mac OS X. Allo stesso modo, [**Alt**] su Windows equivale a [**Option**] in Mac OS X.

NOTA: Per alcune scorciatoie come ad esempio il caricamento del brano su un Piatto Virtuale ([**Shift**] + [**freccia sinistra o freccia destra**]), può essere utilizzato il tasto [**Control**] come sostituto.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "PLAYBACK KEYS USE SHIFT".

Importare la Musica

Aggiungere file musicali nella libreria di Serato DJ Pro



Il modo più semplice per importare la musica nell'archivio di Serato DJ Pro è quello di utilizzare il pulsante **"FILE"**.

1 Fare clic sul pulsante **"FILE"** per aprire il pannello relativo alla gestione dei file. Nel lato sinistro della finestra verranno visualizzati i dispositivi logici (Hard Disk) del computer e delle unità esterne (se disponibili) come HD USB. Fare clic su questi dispositivi per navigare tra le cartelle del computer e trovare i brani. Come impostazione predefinita, i file musicali di solito si trovano nella cartella "Musica" del PC.

2 Dopo aver individuato i vostri brani, trascinare la cartella o il file che si desidera importare sulla icona **"All ..."**. Questa si trova a sinistra dello schermo in alto sopra le cartelle digitali (Crates) e le Playlist di iTunes.

Se si desidera importare tutti i brani contenuti in una cartella, basta trascinare la cartella sull'icona **"All ..."**. In questo caso verranno importati nel database tutti i file compatibile con Serato DJ Pro.

SUGGERIMENTO: È anche possibile importare i brani musicali trascinando file e cartelle direttamente da Windows Explorer (PC) o nel Finder (Mac) nella libreria Serato DJ Pro.

Caricando un file su un Piatto Virtuale dal pannello **"File"**, Serato DJ Pro importerà automaticamente il brano alla libreria.

SUGGERIMENTO: Il trascinamento di una cartella nella finestra Crates (Cartelle Digitali) crea immediatamente una cartella digitale (Crate) con il solito nome della cartella trascinata.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "CRATES".

Serato DJ Pro non copia la musica nell'applicazione, fa riferimento ai file musicali già presenti sul disco rigido. Se si spostano i file musicali in una posizione diversa, Serato DJ Pro mostrerà questi come file mancanti nella vostra libreria.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "RELOCATE LOST FILE".

Dischi Rigidi Esterni


Ogni disco rigido esterno collegato al vostro computer verrà mostrato nel pannello **"File"**. È possibile aggiungere file musicali alla libreria da un disco esterno, proprio come si farebbe quando si importa dal disco rigido interno del computer.

Se il disco rigido esterno non è collegato quando si esegue Serato DJ Pro i file musicali presenti in questo Hard Disk non saranno presenti nella libreria.

Le informazioni dei file presenti sul disco esterno sono memorizzate sul disco esterno stesso.


Questo significa che se si aggiungono i brani su un disco esterno nella libreria di Serato DJ Pro e quindi collegate questa unità esterna in un altro computer con Serato DJ Pro, le cartelle digitali (Crates) automaticamente saranno visibili nella libreria dell'altra macchina.

Visualizzare la libreria di iTunes

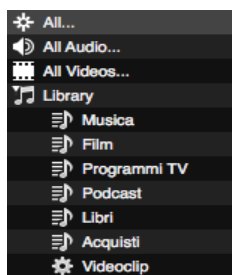

Serato DJ Pro è in grado di importare la libreria di iTunes™ permettendo di riprodurre la musica di iTunes ed di accedere alle playlist.

Per abilitare questa funzione andare alla schermata della configurazione (**SETUP**), aprire la scheda **"Library + Display"** e selezionare la casella **"Show iTunes Library"**.



NOTA: La libreria di iTunes può essere ridotta al minimo cliccando sull'icona della cartella di iTunes **"Library"**.

Come suonare la musica dai CD in Serato DJ Pro

Serato DJ Pro non ha una funzione di estrazione (ripping) CD. Si consiglia di utilizzare una applicazione esterna per convertire i CD audio in un tipo di file adatto per Serato DJ Pro. Si consiglia di utilizzare file MP3 con qualità 320 kbps per un buon equilibrio tra qualità audio e dimensione del file.

Serato DJ Pro, può riprodurre direttamente Audio CD dal CD ROM o DVD del computer, ma potrebbero presentarsi problemi nella riproduzione data dalla velocità molto bassa dell'unità ottica del computer.

NOTA: Si consiglia di estrarre i brani dal CD piuttosto che suonare direttamente con essi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA GUIDA ON-LINE DI "iTunes" CLICCANDO QUI.

Tipi di File Supportati

.MP3, .OGG, .AAC, .M4A, .ALAC/.FLAC, .AIFF, .WAV, .WL.MP3.

Sono supportati i file a compressione fissa (CBR) e variabile (VBR). Brani protetti da DRM non sono compatibili con Serato DJ Pro.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ON-LINE "DRM".

File Corrotti




Questa icona identifica che Serato DJ Pro ha rilevato una corruzione nel file. Può accadere che questo file non venga riprodotto correttamente e che renda la gestione della libreria instabile.

Se possibile, ricodificare l'MP3 o rimuovere il file dalla libreria. Posizionando il puntatore del mouse sopra l'icona di stato si otterranno informazioni su quale tipo di corruzione è stato trovato.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "DIAGNOSI FILE DANNEGGIATO".

Offline Player - Ascolto senza dispositivo

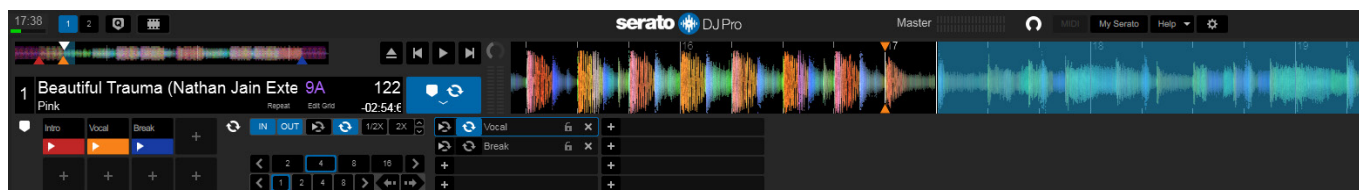

La modalità **Offline** è disponibile in Serato DJ Pro quando l'hardware non è collegato, l'uscita audio viene ridiretta verso l'uscita audio predefinita del PC/MAC.

Per caricare una traccia nel lettore **Offline** trascinare il brano sull'area di visualizzazione della forma d'onda, l'area di visualizzazione delle informazioni della traccia, o premere i tasti **[Shift] + [freccia sinistra]**. Se viene raggiunta la fine della traccia, il brano successivo della playlist corrente verrà automaticamente riprodotto.

NOTA: Utilizzare il tasto **[spazio]** della tastiera per far partire/fermare il brano caricato nel player.

Il lettore Offline è uno strumento utile per la preparazione delle cartelle digitali (**CRATES**), ascolto delle tracce, e l'aggiunta dei Cue point e Loop. È possibile utilizzare anche l'editor della Beatgrid nel player Offline, cliccando su **"EDIT GRID"** dopo che il brano è stato caricato.

Per accedere ai controlli della traccia, è sufficiente fare clic sul pulsante



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "CUE POINTS".

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "LOOPING".

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "BEATGRID".

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "PRACTICE MODE".

Volume Offline Player



Utilizzare questa opzione per regolare il volume del lettore da 0 al 100%.



[Control] + [Clic] per ripristinare a 100% il volume del lettore.

[Alt] + [Clic] per impostare al 50% (ore 12) il volume del lettore.

Regolazione Guadagno della Traccia (Track Gain)



Questo controllo permette di regolare il volume di riproduzione della traccia caricata nell'Offline Player. Il valore dell'amplificazione (gain) impostato viene salvato nel file audio e verrà mantenuto le prossime volte che si caricherà quella traccia. L'amplificazione (gain) della traccia verrà applicata anche quando il dispositivo Serato DJ Pro è collegato.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "TRACK GAIN ADJUST".

Analisi dei File

L'analisi dei file prepara l'“anteprima del segnale audio” (la forma d'onda visualizzata nel pannello “**Track Overview**”), rileva eventuali corruzioni dei file e se abilitati calcola il valore del BPM, la griglia delle battute (Beatgrid) ed il Tono della traccia.

L'analisi dei file in Serato DJ Pro assicura che i vostri brani siano pronti quando avrete bisogno di usarli, e riduce il carico della CPU durante l'utilizzo live. Si consiglia di analizzare le canzoni quando vengono aggiunte nella libreria.

NOTA: Quando l'hardware è collegato, l'opzione “**Set Beatgrid/BPM**” è da considerarsi attiva. Mantenere questo controllo abilitato anche nella modalità “Offline” se si vuole calcolare questi due parametri audio anche durante l'analisi delle tracce nel trascinamento di un brano nel Piatto Virtuale.

NOTA: Se non si vuole analizzare nuovamente il file, è possibile bloccare (**Lock**) il file.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “LOCK TRACKS”.

Come Analizzare i File

Per analizzare i file aprire Serato DJ Pro con l'hardware disconnesso.

Verrà mostrato il pulsante “**Analyze Files**”; fare clic su questo per analizzare automaticamente tutti i brani presenti nella libreria non ancora analizzati.



È possibile trascinare e rilasciare anche singole cartelle digitali (Crates) o singoli file sul pulsante “**Analyze Files**” per l'analisi dei specifici brani.

Riesaminare i File


Le tracce precedentemente analizzate possono essere nuovamente analizzate trascinando la traccia, o una intera selezione di brani sul pulsante “**Analyze Files**”.

Per forzare Serato DJ Pro ad analizzare nuovamente tutti i file nella libreria, tenere premuto [**Control**] e fare clic su “**Analyze File**”.

NOTA: La rianalisi non sarà effettuata sulle tracce che sono state bloccate.

NOTA: È necessario assicurarsi che le impostazioni “Beatgrid” e “BPM” siano selezionati, se si desidera ricreare le griglie delle battute ed il calcolo del BPM.

Configurazione Analisi dei File

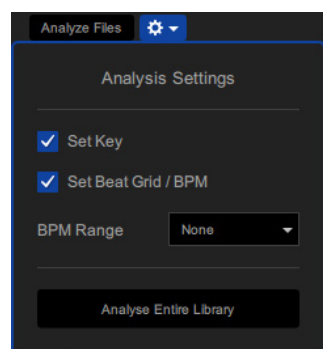

Tono (Set Key)

Abilitare questa opzione per calcolare il Tono del brano durante l'analisi del brano. Rianalizzare i brani con questa opzione abilitata, sovrascriverà qualsiasi precedente impostazione manuale.

NOTA: La rianalisi non sarà effettuata sulle tracce che sono state bloccate.


Beatgrid/BPM (Set Beatgrid/BPM)

Se questa opzione è selezionata, Serato DJ Pro calcolerà i BPM ed la Beatgrid (griglia delle battute) durante il processo di analisi dei file. Rianalizzare i brani con questa opzione abilitata, sovrascriverà qualsiasi precedente impostazione manuale.

NOTA: La rianalisi non sarà effettuata sulle tracce che sono state bloccate.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “LOCK TRACKS”.

BPM Range

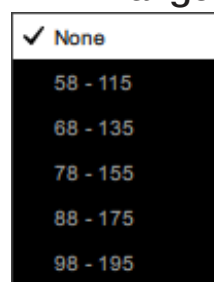

Questa opzione consente di impostare i limiti superiore ed inferiori della gamma di BPM durante l'analisi dei file. La selezione del range corretta aiuterà ad evitare di avere BPM calcolati con valori dimezzati o doppi.

Ad esempio, se ci sono tracce che sono state analizzate a 140 BPM e volete analizzarli a 70 BPM, scegliere la selezione 68-135.

NOTA: Se trovate tracce con valori BPM non corretti, controllare se il range BPM è corretto nella modalità Offline Player.

Blocco della Griglia delle Battute (Lock Beatgrid)



Le tracce della libreria possono essere bloccate per evitare di modificare accidentalmente le informazioni di Beatgrid o del BPM. Questo fornisce un aiuto utile per visualizzare immediatamente le tracce della libreria a cui sono stati corretti la griglia ed i valori del BPM manualmente.

Per bloccare la griglia, trovare la traccia che si vuole bloccare, quindi tenere premuto **[Control]** + **[Clic]** nella “Colonna Stato” (la prima colonna a sinistra nella visualizzazione della Libreria). Un'icona di un lucchetto blu verrà visualizzata in questo campo. Premere nuovamente **[Control]** + **[Clic]** su questa icona per sbloccare la traccia.

SUGGERIMENTO: È possibile bloccare più brani contemporaneamente. Selezione i brani che si desidera e quindi fare clic nella “Colonna Stato”. Serato DJ Pro chiederà conferma se si desidera modificare tutti i **TAG** di questi brani.

Bloccare le Tracce (Lock Tracks)



Se in un brano viene visualizzato un lucchetto d'oro nella "Colonna di Stato" della Libreria, le informazioni del file non potranno essere modificate. Non sarà possibile modificare le informazioni della traccia in modo permanente da Serato DJ Pro. Questo include BPM, Beatgrid, forme d'onda, loop, cue point, o altre informazioni relativi ai meta-dati.

Tuttavia, e' possibile cambiare queste informazioni sulla traccia durante una esecuzione, ma queste informazione non verranno salvate (scritte) nei meta-dati (TAG) del file in cui queste sono memorizzate.

Il file potrebbe essere bloccato poiché si utilizza il disco rigido formattato non conforme (ad esempio una unità formattata NTFS per PC Windows e connessa su un Mac che può solo leggere questo tipo di formattazione).

Oppure potrebbe essere che il file stesso è protetto in scrittura. Per sapere se una traccia è bloccata, selezionare la traccia in Serato DJ Pro, e premere **[Control] + [R]** per "rivelare" la posizione del file sul disco rigido.

Quindi utilizzando la tastiera **[Command] + I** ('Get Info' per Mac) o **[Alt] + [Invio]** ("Proprietà" per Windows), sarà possibile verificare se la traccia è di sola lettura, o se si dispone delle autorizzazioni di scrittura per il file.

Analizzare la Traccia durante il Caricamento sul Piatto Virtuale

Il caricamento di una traccia non ancora analizzata su un Piatto virtuale comporterà l'avvio dell'analisi con le seguenti regole.

Se l'opzione "**Set BPM**" oppure l'opzione "**Set Beat Grid**" sono abilitati nel Player Offline, queste due informazioni verranno processate ed aggiunte nel file durante il caricamento nel Piatto Virtuale oppure nel banco del Campionatore. Il caricamento di una traccia già analizzata su un Piatto Virtuale non creerà la Beatgrid o il calcolo del BPM se queste informazioni non sono presenti.

NOTA: Assicurarsi che queste opzioni siano selezionate nell'Offline Player, se si desidera avere questa funzionalità durante l'esecuzione.

Modalità Addestramento (Practice Mode)

Modalità addestramento.

Selezionando il pulsante 2  presente in alto a sinistra della schermata principale, verrà attivata la modalità addestramento. Sempre senza nessun dispositivo collegato, in questa modalità sarà possibile caricare due tracce nei due player e sarà possibile mixare le due tracce.



Controlli di volume, BPM, ed il cross fader verrà mostrato a schermo,



Crossfader: Controlla il mix di entrambi i piatti virtuali. Cliccare e tenere premuto il tasto **[SHIFT]** per effettuare le regolazioni di fino, utilizzare la combinazione **[Control] + [Click]** per ripristinare il fader al centro.



Volume della traccia e controllo amplificazione: I controlli del volume e l'amplificazione della traccia sono disponibili per entrambi i piatti virtuali. Monitorizzare la barra led per evitare di portare il segnale audio sulla parte rossa.



BPM e Pitch Slider box: In questo box viene mostrato il tempo della traccia in riproduzione in battiti al minuto. Il valore riflette i cambiamenti nel movimento dello slider. Usando il mouse, cliccando e trascinando verso l'alto o il basso all'interno della casella **"BPM e Pitch Slider"** per effettuare le regolazioni BPM. Per eseguire delle regolazioni fini, tenere premuto il tasto **[SHIFT]** e cliccando e trascinando il mouse. **[Control]** (Command) + **[click]** sulla casella **"BPM e Pitch Slider"** ripristina il valore del pitch a zero%.



Bend/Nudge +/-: Cliccare sulle pulsanti +/- per regolare il tempo **"temporaneamente"**, spostando la traccia in avanti o indietro nel tempo. **[Control]** (Command) + **[click]** sui pulsanti per apportare delle regolazioni del tempo **"permanenti"**.

La modalità addestramento, supporta tutte le modalità di sincronizzazione disponibili quando un dispositivo Serato DJ Pro è collegato.

La modalità addestramento viene utilizzata per poter provare / modificare la propria playlist anche quando non si ha a disposizione un dispositivo.

NOTA: Utilizzare il tasto **[spazio]** della tastiera per far partire/fermare il brano caricato nel player di sinistra. Utilizzare il tasto **[enter]** della tastiera per far partire/fermare il brano caricato nel player di destra.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "CUE POINTS".

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "LOOPING".

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "BEATGRID".

Panoramica Schermata Principale


Quantizzazione (Quantize)



Serato DJ Pro ha la funzione di **Quantizzazione**. Quando questa è selezionata, i Cue Point verranno allineati alla Beatgrid durante la fase di memorizzazione. Anche l'innesco dei Cue Point verranno allineati al tempo della Beatgrid in modo che le tracce siano sempre a tempo. Nella scheda **"DJ Preferences"** della schermata delle impostazioni (**SETUP**) è possibile selezionare il numero di battute che devono passare per far ripartire la sincronizzazione e memorizzazione dei Cue Point.

Quando viene attivata la funzione di Quantizzazione (**Quantize**), anche l'innesco dei **"Reloop"** saranno allineati alla Beatgrid.

Modalità di Visualizzazione (Display Mode)

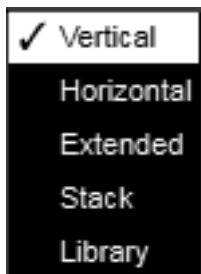

Serato DJ Pro offre diverse modalità di visualizzazione per soddisfare il vostro stile durante l'esibizione. I pulsanti di Modalità di Visualizzazione (Display Mode) si trovano nella parte superiore a sinistra della schermata principale.

Le modalità di visualizzazione disponibili sono:

- **Vertical** I Piatti Virtuali vengono visualizzati sul lato sinistro e destro dello schermo mostrando le forme d'onda nel centro dello schermo in verticale.
- **Horizontal** I Piatti Virtuali vengono visualizzati sul lato sinistro e destro dello schermo con le forme d'onda orizzontale nel centro dello schermo.
- **Extended** Minimizza la visualizzazione dei Piatti Virtuali, visualizzando le forme d'onda in orizzontale sullo schermo.
- **Stack** I Piatti Virtuali vengono impilati sul lato sinistro dello schermo con le forme d'onda a destra. Verrà visualizzata una versione semplificata del Piatto Virtuale con Cue Point o Loop in una scheda aggiuntiva.
- **Library** Minimizza le informazioni sui Piatti Virtuali e sulla forma d'onda, per lasciare più spazio visivo alla libreria (playlist) visualizzata.

NOTA: Premendo la barra spaziatrice la modalità di visualizzazione cambierà tra la modalità "Library" e la modalità di visualizzazione selezionata precedentemente.

Se non c'è abbastanza spazio sullo schermo per mostrare tutti i pannelli aperti (ad esempio DJ-FX ed il pannello FILE) Serato DJ Pro aggiusterà lo schermo per mostrare l'ultima visualizzazione. Quando questo accade verrà visualizzato un messaggio nella barra di stato.

Se il dispositivo Serato DJ dispone di 4 canali, è possibile cambiare la visualizzazione tra 2 e 4 Piatti in ognuna delle Modalità di Visualizzazione.



Selezionando la visualizzazione a 2 piatti verranno mostrati i due piatti virtuali attivi evidenziati dal bordo blu.

Se stai usando l'interfaccia Rane SL3, il piatto di sinistra può essere usato per visualizzare sia il canale 1 che il canale 3 dell'interfaccia **1 3**. Per poter visualizzare tutti e 3 i piatti virtuali contemporaneamente si deve utilizzare la **"Stack View"**.

NOTA: I Piatti Virtuali attivi sono evidenziati con un bordo blu.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "ACTIVE DECK INDICATOR".

Serato DJ con i Vinili o CDJ

Quando si utilizza Serato DJ Pro con hardware che consentono l'utilizzo dei Vinili o CDJ, si avranno a disposizione 4 diverse modalità di controllo (5 se si utilizza un'interfaccia audio Rane SL4 o il Mixer Rane Sixty-Eight).

Modalità Assoluta (Absolute Mode)



È possibile selezionare la modalità assoluta dal menu a discesa nell'angolo in alto a sinistra dell'area dei Piatti Virtuali (Virtual Deck). La modalità **ABS** è la modalità predefinita ed è la più fedele alle proprietà dei vinili regolari. L'inizio della traccia viene mappata all'inizio del disco e, spostando il braccetto posizionando quindi la puntina in un'altra parte del disco, la posizione della traccia seguirà la nuova posizione riflettendo la posizione del vinile. La modalità ABS riproduce i movimenti dei vinili di controllo, inclusi gli arresti, l'avvio, lo scratch/rubbing, gli spostamenti della puntina e tutte le altre tecniche di turntablist.

Modalità Relativa (Relative Mode)



È possibile selezionare la modalità relativa dal menu a discesa nell'angolo in alto a sinistra dell'area dei Piatti Virtuali (Virtual Deck). La modalità **REL** replica il movimento relativo avanti e indietro del vinile, ma non tiene conto della posizione della puntina all'interno del disco. La modalità REL blocca il funzionamento dello spostamento della puntina, ma consente di effettuare uno scratch senza salti.

Modalità Diretta (Through Mode)



È possibile selezionare modalità diretta dal menu a discesa nell'angolo in alto a sinistra dell'area dei Piatti Virtuali (Virtual Deck). La modalità **THRU** disattiva il Piatto Virtuale selezionato. Quando un canale è impostato su software THRU (da Serato DJ Pro), il corrispondente display del Piatto Virtuale visualizzerà il testo THRU e la forma d'onda della traccia verrà visualizzata grigia. L'audio su quel canale salterà tutte le elaborazioni software ad eccezioni degli effetti FX e del Campionatore (Sampler). Il passaggio dalla modalità ABS / REL / INT alla modalità THRU mette in pausa il brano corrente sul corrispondente Piatto Virtuale, ma verranno conservati tutti gli altri stati (ad esempio loop, blocco del tono, etc.). La modalità software THRU permette di applicare gli effetti e/o registrare i campioni dalla sorgente d'ingresso (ad es. Vinile analogico).

Modalità di Passaggio (Changeover Mode)

Se si utilizza un'interfaccia audio Rane SL4 o un mixer Rane Sixty-Eight, è anche possibile selezionare la modalità OFF (Changeover).



È possibile selezionare modalità di passaggio dal menu a discesa nell'angolo in alto a sinistra dell'area dei Piatto Virtuali (Virtual Deck). La modalità OFF disattiva il Piatto Virtuale selezionato. Ciò è principalmente utilizzato per controllare quale audio inviare al mix durante i cambi di DJ sul mixer Sixty-Eight e l'interfaccia SL4.

Modalità Interna (Internal Mode) (INT)



Quando si raggiunge la fine del vinile o del CD di controllo utilizzando modalità ABS o REL, Serato DJ Pro passa automaticamente alla modalità INT. Questa è conosciuta come modalità di emergenza interna ed impedisce che le tracce si fermino quando il vinile o il CD termina. È possibile tornare in modalità ABS o REL sollevando la puntina e posizionandola al bordo (lead-in) del vinile di controllo. Ci vorrà 1 secondo per attivare nuovamente la modalità ABS o REL. La modalità interna manterrà il tempo che era impostato quando eravate in modalità ABS o REL.

Scorciatoie

È possibile utilizzare le seguenti scorciatoie (shortcut) disponibili tramite tastiera.

- Modalità assoluta: **F1** per il Piatto Virtuale sinistro, **F6** per il Piatto Virtuale destro.
- Modalità relativa: **F2** per il Piatto Virtuale sinistro, **F7** per il Piatto Virtuale destro.
- Modalità interna: **F3** per il Piatto Virtuale sinistro, **F8** per il Piatto Virtuale destro.

SUGGERIMENTO: Usando i tasti **[Control] + F3** o **[Control] + F8**, verrà impostato il Piatto Virtuale in modalità interna, disattivando la sincronizzazione, reimpostando il tempo a 0% ed attivando la riproduzione. Questo è noto come “**Modalità di sicurezza**”. È anche possibile accedere alla modalità di sicurezza utilizzando la combinazione **[Control] + [Clic]** sul pulsante INT.

Livello di uscita principale (Master Output Level)



Il “controllo del livello di uscita master” imposta il livello del volume “software” finale del mix prima di essere inviato all'hardware. Il livello di uscita può essere regolato da -12dB (completamente a sinistra) a +12 dB (completamente a destra).

La barra di visualizzazione del livello audio verde, giallo e rosso accanto al controllo, visualizza il livello di uscita audio dopo l'applicazione del controllo del livello.

Fare **[Control] + [Clic]** sul “controllo del livello di uscita master” per ripristinare il valore a 0 dB. Quando l'audio è impostato a questo livello solo i segmenti verdi della barra di visualizzazione saranno accesi.


Fare **[Alt] + [Clic]** sul livello di uscita master per impostare il livello a +3 dB “no headroom”. Quando l'audio è impostato a questo valore, tutti i segmenti verde e gialli della barra di visualizzazione saranno accesi. Quando il livello audio supera i +3 dB (headroom), nella barra si accendono i segmenti in rosso, Serato DJ Pro attiverà il “limitatore” per evitare la distorsione audio (clipping); in questo caso il livello di uscita audio non aumenterà ulteriormente anche se la barra di visualizzazione continuerà a mostrare quanto l'audio è sopra la soglia del limitatore accendendo segmenti rossi fino a +9 dB.

I segmenti rossi accesi indicano che il limitatore sta intervenendo attivamente, questo in ogni caso può degradare la qualità del vostro suono.

Si raccomanda di mantenere il livello audio entro i segmenti rossi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “LIMITER WARNING”.

Piatto Virtuale (Virtual Deck)

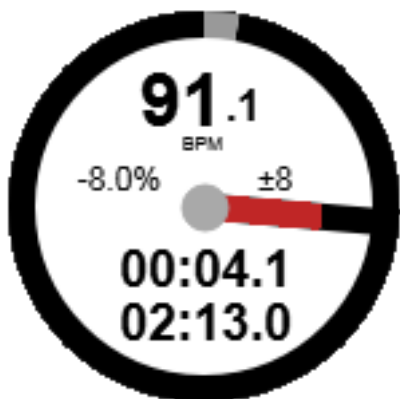

- **BPM** Mostra il tempo della traccia in riproduzione in battiti al minuto. Riflette i cambiamenti effettuati sullo slider del PITCH del dispositivo hardware Serato DJ.
- **Pitch** Mostra la differenza percentuale del tempo corrente in relazione al tempo originale della traccia.
- **Pitch Range** È il range tra +/-8%, +/-16% e +/-50% utilizzato dal PITCH Slider. Il PITCH Slider visualizzato è relativo a ciò che è stato selezionato utilizzando la funzione RANGE sul controller Serato DJ.
- **Tempo Trascorso (Elapsed Time)** Quanto della traccia è già stata suonata.
- **Tempo Residuo (Remaining Time)** Quanto tempo rimane prima della fine della traccia.
- **Posizione del Piatto (Platter Position Indicator)** Una rotazione completa corrisponde ad una rotazione del piatto. Ciò è particolarmente utile per chi fa "beat juggling".
- **Progresso della Traccia (Track Progress Indicator)** La fascia esterna del piatto virtuale indica la posizione all'interno della traccia. Può essere configurato per lampeggiare quando la traccia sta per finire (vedere la schermata di configurazione).
- **Indicazione REL** Il testo **REL** in blu verrà visualizzato quando il tempo della traccia è relativo al tempo di un altro piatto. Questa modalità riflette il movimento nel software, ma non riflette la posizione assoluta dello slider sul vostro hardware. Per ripristinare la posizione dello slider del PITCH alla posizione assoluta nell'hardware si può caricare nuovamente la solita traccia dopo aver disabilitato la sincronizzazione, oppure fare doppio clic sul pulsante **OFF** accanto a **SYNC** del piatto virtuale. È anche possibile tenere premuto "Shift" per disabilitare temporaneamente lo slider del PITCH - si può quindi spostare il PITCH verso l'alto o verso il basso, rii-posizionando in qualsiasi posizione lo slider per soddisfare le vostre esigenze.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "RELATIVE PITCH & TEMPO CONTROL".

Quando una traccia è caricata nel Piatto Virtuale, questo cambierà da grigio a bianco con una banda nera sul bordo. Mentre il brano avanza, il piatto virtuale ruoterà.

La barra di avanzamento circolare intorno al bordo è una rappresentazione visiva della posizione all'interno della traccia, e inizierà a lampeggiare 20 secondi dalla fine della traccia per avvisare che la traccia si avvicina alla fine.

SUGGERIMENTO: È possibile attivare "Track End Warning" nel pannello del impostazioni (SETUP).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "TRACK END WARNING".

Indicatore Piatto Attivo (Active Deck Indicator)

Quando si utilizza la modalità di visualizzazione a 4 piatti noterete che 2 dei 4 piatti hanno un bordo blu. Questo indica quale sia il piatto attivo. Questo significa che tutti i controlli del dispositivo Serato DJ, e tutti i tasti di scelta rapida, si applicano ai piatti che hanno il bordo blu.

È possibile cambiare il piatto attivo direttamente dal dispositivo Serato DJ oppure si può selezionare quale piatto rendere attivo cliccando sui pulsanti **1 3** o **2 4** disponibili negli angoli in alto a sinistra ed in alto a destra dello schermo.

Se il dispositivo Serato DJ dispone di 4 piatti, selezionando il Piatto Virtuale si andrà a determinare quale piatto verrà mostrato passando nella modalità di visualizzazione a 2 Piatti Virtuali.

SUGGERIMENTO: Usare la il tasto [~] (tilde) per commutare tra il piatto 1/2 o 3/4 come piatti attivi.

NOTA: Il carattere [~] tilde non è disponibile nella tastiera Italiana.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL MANUALE HARDWARE DEL VOSTRO CONTROLLER.

Informazioni Traccia (Track Display)



Quando si carica una traccia, le informazioni relative al nome della traccia, l'artista, la durata ed i BPM vengono visualizzati nella barra delle "Informazioni Traccia". Se una qualsiasi di queste informazioni non sono contenute nel file, queste non verranno visualizzate.

- **Durata Traccia (Track Time)** Viene visualizzato il tempo della traccia caricata.
- **Chiave Armonica (Key)** Visualizza il Tono (chiave armonica) della traccia attualmente caricata. La notazione di tonalità può essere cambiata accedendo alla scheda "Display" della schermata di configurazione (SETUP)
- **Ripetizione (Repeat)** Quanto l'indicazione "Repeat" è attiva (blu) Serato DJ Pro riprodurrà il brano caricato dall'inizio quando questo arriverà alla fine.
- **Modifica griglia (Edit Grid)** Cliccando su "Edit Grid" è possibile aprire l'Editor Beatgrid.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "EDITING BEATGRID".

TAP Tempo (BPM Tapper)



Se una traccia non ha le informazioni del BPM memorizzate e "Set beatgrid" è disabilitato, verrà visualizzato il simbolo TAP dove viene solitamente visualizzato il valore del BPM nella barra di Informazione della traccia.

Per aggiungere un valore di BPM, è possibile fare [clic] su TAP che aprirà l'editor della Beatgrid. Per calcolare il BPM, toccare la barra spaziatrice seguendo le battute. Dopo aver inserito la prima battuta, sarà possibile cambiare il valore passando alla doppia battuta, dimezzare la battuta etc. Il range del BPM è calcolato con le prime due battute, dopo di che si può passare a qualsiasi ritmo costante con cui vi troviate bene - quattro quarti, tempo in levare o mezze battute. Con il tasto [ESC] si ripristina il valore del BPM precedente (i cambiamenti non vengono memorizzati), mentre con il tasto [Invio] il valore del BPM calcolato viene memorizzato. È inoltre possibile utilizzare il mouse, cliccando sul tasto TAP.

Non è necessario che lo slider del PITCH del dispositivo Serato DJ sia impostato a zero, Serato DJ Pro calcolerà il valore corretto automaticamente.

SUGGERIMENTO: Premere [Alt] + [barra spaziatrice] per attivare l'editor della Beatgrid per il Piatto Virtuale di sinistra, premete una seconda volta [Alt] + [barra spaziatrice] per editare il Piatto Virtuale di destra.

Panoramica della Traccia (Track Overview Display)




Questa area offre una panoramica completa della forma d'onda della traccia ed include un indicatore per mostrare la posizione corrente all'interno del brano. Questa visualizzazione è utile per trovare le pause all'interno della traccia. La forma d'onda è colorata a seconda dello spettro del suono, rosso rappresenta i suoni bassi a bassa frequenza, verde rappresenta i suoni a media frequenza e blu rappresenta i suoni acuti ad alta frequenza. È possibile muoversi all'interno della traccia cliccando sull'area della panoramica stessa. Le linee verticali di colore grigio, all'interno dell'area evidenziano la lunghezza della traccia, una sottile linea grigia viene disegnata ogni minuto, e una linea grigia spessa ogni 5 minuti. Se il brano non è stato analizzato la panoramica sarà calcolata quando si carica la traccia su un Piatto Virtuale.

SUGGERIMENTO: Analizzare sempre i file prima di suonare.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “ANALISI DEI FILE”.

Visualizzazione della Forma d'Onda Principale

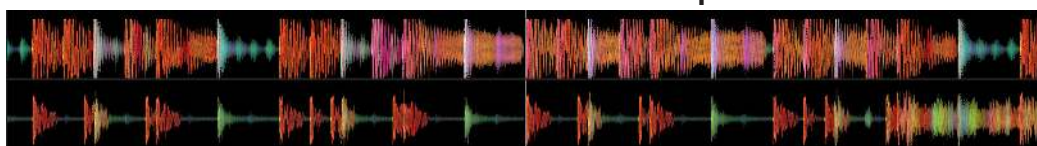

Questa area offre una vista ingrandita della traccia, tra cui la codifica a colori per mostrare le frequenze del suono; rosso rappresenta le basse frequenze, verde rappresenta i suoni a media frequenza e blu che rappresenta i suoni acuti ad alta frequenza. È anche possibile passare ad una vista a spettro a tre bande tenendo premuto il tasto **[Control]** e cliccando sulla forma d'onda.

Cliccando e tenendo premuto sulla forma d'onda sarà possibile muoversi velocemente oppure posizionare la traccia per effettuare regolazioni di posizione fine. Il segnale audio visualizzato è relativo alla posizione corrente della traccia. La scala della forma d'onda cambia con il variare del PITCH, sempre seguendo il valore sul dispositivo HW Serato DJ, in modo da rendere più facile la visione e una migliore verifica dell'allineamento delle battute.

SUGGERIMENTO: Utilizzare i tasti + e - per aumentare o diminuire la scala della forma d'onda.

SUGGERIMENTO: Fare **[Shift] + [Clic]** sulla forma d'onda per modificare le dimensioni della forma d'onda (ingrandire/rimpicciolire).

NOTA: Questa funzionalità è disponibile solo nella Modalità di Visualizzazione Estesa.

Visualizzazione Sincronizzazione Battute (Beat Matching Display)



Questa area accentua le battute della traccia, in modo che le tracce possano facilmente essere sincronizzate. Quando le due tracce sono sincronizzate in battuta, i picchi saranno allineati.

Auto Play



Il pulsante Auto Play è visibile nell'angolo in basso a destra dello schermo e solo quando il dispositivo è collegato. Quando questa opzione è attiva Serato DJ Pro automaticamente caricherà il brano successivo dalla cartella digitale corrente, quando questo arriverà alla fine.

NOTA: Auto Play è sempre attivo nella modalità Offline (dispositivo disconnesso).

Navigazione e gestione della libreria

Nella libreria è contenuta tutta la musica che è stata aggiunta in Serato DJ Pro. Utilizzando il pulsante **“Browse”** o effettuando una **“Ricerca”** si può limitare la selezione per trovare il brano desiderato.

SUGGERIMENTO: È possibile modificare la dimensione del testo della libreria utilizzando il tasti di scelta rapida “[Control] + [+]” e “[Control] + [-]”.

Navigazione tramite Mouse e Tastiera

È possibile utilizzare i tasti cursore ed il mouse per navigare nella libreria. I tasti cursore permettono di scorrere su, giù ed orizzontalmente la visualizzazione della libreria.

Navigazione Hardware

È possibile utilizzare i controlli hardware per navigare nella libreria.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL MANUALE HARDWARE DEL VOSTRO CONTROLLER.

Ricerca



Serato DJ Pro include la funzionalità di ricerca per aiutarvi a trovare rapidamente e facilmente le tracce. Basta inserire il testo nella casella di ricerca e Serato DJ Pro inizierà a mostrare i risultati della ricerca durante la digitazione.

SUGGERIMENTO: Utilizzare la combinazione **[Control] + F** per selezionare la casella di ricerca. Questa scorciatoia ti porterà fuori di qualsiasi Cartella Digitale (Crate) o playlist posizionando la selezione di ricerca sulla libreria principale, in modo da poter trovare qualsiasi traccia nella vostra collezione. Se si fa clic su una Cartella Digitale (Crate) o una playlist, la ricerca verrà cancellata. Per selezionare in quali campi la funzione di ricerca andrà ad eseguire la ricerca, fare clic sul lato sinistro della casella di ricerca. Un menu a tendina mostrerà quali sono attualmente i campi in uso. Premere **[Esc]** o il pulsante **X** sulla destra della casella di ricerca, per cancellare la ricerca.

Navigazione (Browsing)

La navigazione per brani permette di filtrare la lista dei brani per genere, BPM, artista e album. Per attivare o disattivare la navigazione, fare clic sul pulsante **“Browse”**.

È possibile restringere la ricerca selezionando il genere specifico, BPM o il nome del brano che stai cercando, e Serato DJ Pro visualizzerà i risultati nella finestra principale della libreria. È possibile spostarsi tra i quattro filtri con la tastiera del computer o con il mouse.

Icone di Stato della Libreria



Questa icona identifica che Serato DJ Pro ha rilevato una corruzione nel file. Può accadere che questo file non venga riprodotto correttamente e che renda la gestione della libreria (database) instabile. Se possibile ricodificare il file MP3 oppure rimuoverlo dalla libreria.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “DIAGNOSI FILE DANNEGGIATO”.



La traccia è stata importata da iTunes.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “SHOWING YOUR ITUNES LIBRARY”.



La traccia è stata importata dalla libreria iTunes, ma il file è corrotto.



Serato DJ Pro ha provato ad importare la traccia da iTunes, ma il file non è stato trovato.



La traccia non è stata trovata e sarà visualizzata in giallo nella libreria. Quando questo accade tipicamente il file è stato cancellato o spostato.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “RELOCATE LOST FILE”.



La traccia è bloccata.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “LOCK TRACKS”.



Nella traccia le informazioni della Beatgrid ed BPM sono bloccati.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “LOCK BEATGRID”.



Identifica una traccia audio Whitelabel.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “WHITELABEL AUDIO FILES”.



Traccia audio Whitelabel bloccata.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “LOCKED WHITELABEL AUDIO FILES”.



Il file contiene dati video e può essere riprodotto se Serato Video è attivo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “LOCKED WHITELABEL AUDIO FILES”.



La traccia è composta da un file MP3 più le informazioni CDG ed il testo può essere visualizzato come traccia di Karaoke, se Serato Video è attivo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “LOCKED WHITELABEL AUDIO FILES”.

Scaletta (Prepare View)

Aprendo l'area “**Prepare**” si avrà a disposizione una sezione temporanea, dove vi potranno essere trascinati brani (o dirittura Cartelle Digitali) disponibili per una prossima esecuzione.

Una volta che i brani saranno caricati in un Piatto Virtuale la traccia verrà rimossa dalla lista “**Prepare**”.

Se dopo un breve ascolto vi accorgete che non volete suonare la traccia appena caricata, premendo la sequenza [**Control**] + **Z** la traccia verrà espulsa dal Piatto Virtuale, e ricaricata nella lista “**Prepare**”

Tutte le tracce presenti nel pannello “**Prepare**” verranno rimosse quando si esce Serato DJ Pro.

SUGGERIMENTO: Utilizzare la scelta rapida da tastiera [**Control**] + **P** per aggiungere tracce direttamente nella scaletta “**Prepare**”.

SUGGERIMENTO: Selezionare il contenuto della finestra di “**Prepare**” e trascinarlo  sul pulsante di “nuova Cartella Digitale” per salvare la scaletta.

Organizzare la Libreria

Serato DJ Pro è in grado di supportare un numero illimitato di tracce, le uniche limitazioni sono date dalle caratteristiche tecniche del computer. Avere più memoria ed una CPU più veloce può aiutare a far fronte a librerie di dimensioni molto grandi.

Di seguito sono mostrate le funzionalità che si hanno a disposizione per mantenere organizzata la raccolta musicale e per una ricerca dei brani veloce e facile.

Cartelle Digitali (Crates)

Serato DJ Pro organizza l'accesso alla vostra collezione musicale tramite Cartelle Virtuali Digitali (Crates). Non vi è alcun limite al numero di Cartelle Digitali che si possono creare, e ogni traccia può essere collocata all'interno di queste. La zona delle Cartelle Virtuali Digitali è sul lato sinistro della libreria.

Ad esempio, è possibile organizzare i brani nelle seguenti Cartelle Digitali, ricordandosi che qualsiasi file può essere presente anche in più di una Cartella Virtuale Digitale.

- Italo Disco
- Hip Hop
- Instrumental Hip Hop
- Old School
- Trance

Per creare una nuova Cartella Digitale, cliccate sul pulsante . Per rinominare una Cartella Digitale fate doppio clic sul nome della cartella. È possibile cambiare l'ordine dei brani all'interno della Cartella Digitale semplicemente trascinando la traccia in alto oppure in basso.

SUGGERIMENTO: L'opzione “**Protect Library**” nella schermata delle impostazioni è valida per la rimozione, la modifica e la ri-denominazione delle Cartelle Digitali. Selezionare questa opzione per impedire eventuali modifiche alle Cartelle Digitali.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “PROTECT LIBRARY”.

Sotto-Cartelle (Subcrates)

È possibile trascinare e rilasciare le Cartelle Digitali in altre Cartelle Digitali per creare delle Sotto-Cartelle. Se si trascina una cartella all'estrema sinistra del "pannello delle cartelle", questa rimarrà nel primo livello della struttura delle cartelle. Se si trascina la Cartella Digitale un po' a destra, sopra il nome/icona di un'altra cartella, la cartella che si sta trascinando diventerà una Sotto-Cartella di questa cartella.

Le Sotto-Cartelle possono essere espanse e compresse, consentendo di avere così un elevato numero di cartelle facili da sfogliare.

SUGGERIMENTO: Abilitando l'opzione **"Include Subcrate Tracks"** nella schermata di configurazione, nella Cartella Digitale sorgente vengono visualizzati tutti i brani contenuti nelle Sotto-Cartelle derivate.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "INCLUDE SUBCRATE TRACKS".

Cartelle Intelligenti (Smart Crates)



Le Cartelle Intelligenti sono Cartelle Digitali che aggiornano il loro contenuto utilizzando delle parole chiave, abbinate a delle specifiche etichette del brano, che vengono applicate a tutta la libreria musicale. Le Cartelle Intelligenti possono essere aggiornate automaticamente oppure a vostra discrezione.

Per creare una Cartella Intelligente, fare clic sul pulsante **"Add Smart Crate"** nella parte sinistra della schermata principale. Una finestra si aprirà, e permetterà di aggiungere le regole per riempire la vostra Cartella Intelligente. Fare clic su **"Add Rule"** per aggiungere una regola da abbinare alla Cartella Intelligente. Per ogni regola si può scegliere uno dei seguenti campi del menu a discesa:

- Added (date)
- Album
- Artist
- BPM
- Comment
- Composer
- Filename
- Genre
- Grouping
- Key
- Label
- Remixer
- Song
- Whitelabel
- Year

È quindi possibile abbinare i seguenti criteri di inclusione / esclusione:

- Contains (contiene)
- Is (è)
- Does not contain (non contiene)
- Is not (con è)
- Before (prima)
- After (dopo)

Verificate che l'opzione **"Match all of the following Rules"** sia selezionato per fare in modo che TUTTE le regole inserite debbano esser valide per l'inserimento delle tracce nella Cartella Intelligente. Se questa opzione non è selezionata, qualsiasi traccia che corrisponde ad una delle regole verrà aggiunta alla Cartella Intelligente.


Fare clic su **"Save"** per salvare le opzioni della Cartella Intelligente o su **"Cancel"** per uscire senza salvare. Fare clic sul pulsante **"Edit"** (accanto al pulsante **"Add Smart Crate"**) per modificare le regole di una Cartella Intelligente esistente.

Copia e Gestione dei File

Serato DJ Pro offre la possibilità di copiare/spostare file o cartelle tra diversi HD oppure in una nuova posizione sullo stesso HD.

Per copiare o spostare i file e/o cartelle, aprire il pannello “**File**”, selezionare/trascinare e rilasciare nella nuova posizione desiderata.

Serato DJ Pro mostrerà le seguenti possibilità:

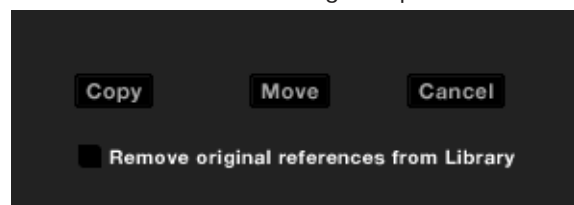

Copia (Copy) Selezionare questo pulsante per fare una copia dei file/cartelle selezionati nella nuova posizione. La libreria di Serato DJ Pro conterrà i riferimenti ad entrambi file: originali e copie.

Spostare (Move) Selezionare questa opzione per spostare i file e/o cartelle in una nuova posizione. La libreria di Serato DJ Pro e le Cartelle Digitali faranno ora riferimento ai file nella loro nuova posizione.

Annulla (Cancel) Annulla le modifiche.

Rimuovere i riferimenti originali dalla libreria (Remove original references from library) Selezionare questa opzione quando si utilizza la funzione di copia per rimuovere i riferimenti originali a questi file nella libreria del Serato e sostituirli con le copie nella nuova posizione.

NOTA: I file originali verranno comunque mantenuti nella loro posizione attuale, ma Serato non vi farà più riferimento.

Copia e Spostamento cartelle

È inoltre possibile copiare o spostare le vostre cartelle e sotto cartelle in un'altra unità (HD) nello stesso modo. Aprire il pannello “**File**” e selezionare/trascinare e rilasciare le vostre cartelle o sotto cartelle nella nuova unità. Ti verranno presentate le stesse opzioni di cui sopra.

Configurare le Colonne della Libreria

Di seguito sono mostrate le informazioni relative alle tracce che possono essere mostrate nella visualizzazione della Libreria:

- Added
- Album
- Artist
- Bit rate
- BPM
- Comment
- Composer
- Filename
- Genre
- Grouping
- Key
- Label
- Length
- Location
- Remixer
- Sampling Rate
- Size
- Track
- Year

Cliccando sul triangolo in alto a destra della libreria (sotto la funzione di ricerca), così come cliccando con il tasto destro del mouse sull'intestazione di qualsiasi colonna della libreria, verrà visualizzato l'elenco dei campi da poter attivare e disattivare. È possibile cambiare la dimensione delle colonne selezionando il bordo e trascinandolo per la larghezza desiderata.

Modifica dei TAG ID3

Molte delle informazioni associate in ogni traccia posso essere modificate direttamente con Serato DJ Pro. È sufficiente posizionarsi sul campo della traccia che si desidera modificare e successivamente fare il doppio clic con il mouse. Il nome del file (filename), la durata (length), la dimensione (size), la bit rate e la frequenza di campionamento (sampling) non possono essere modificati, anche queste informazioni sono memorizzate nel file stesso.

NOTA: L'opzione "**Protect Library**" nella schermata di configurazione (**SETUP**) deve essere disabilitata per poter modificare i TAG del file.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "PROTECT LIBRARY".

SUGGERIMENTO: Utilizzate la sequenza [**Control**] + **E** per modificare il nome del brano. Tenendo premuto il tasto [**Control**] e muovendo i tasti cursore della tastiera, si potrà scegliere un campo differente da modificare. Se si sono selezionate più tracce contemporaneamente, la modifica dei TAG verrà applicata a tutti i file selezionati.

NOTA: Le tracce che sono di sola lettura, verranno visualizzate con l'icona del lucchetto chiuso.

Colorazione Tracce



La seconda colonna nella libreria, rappresenta il colore di quella specifica traccia. Fare clic su di essa per far apparire la selezione dei colori che si vuole assegnare a questa traccia. Ad esempio si potrà assegnare il colore viola per le tracce da utilizzare nei party, blu per le tracce commerciali, e rosso per le tracce strumentali - questo velocizza la ricerca delle tracce da suonare in una determinata situazione. Se è stato assegnato un colore ad una traccia, quando questa verrà caricata nel Piatto Virtuale, questa verrà colorata con il solito colore assegnato alla traccia.

Aggiungere la Copertina (Album Art)

Utilizzando Serato DJ Pro è possibile aggiungere le copertine degli album trascinando un file jpeg o png direttamente nella traccia selezionata oppure nella finestra "**Album Art**".

Backup Automatico della Libreria

Serato DJ Pro crea una cartella sul hard disk chiamata "**_Serato_**" dove memorizza il database della libreria, le informazioni sulle Cartelle Digitali (Crate) ed altre informazioni. La cartella **_Serato_** viene creata nella cartella Musica (Windows e Mac) per tutti i brani che sono memorizzati nel HD principale. Serato DJ Pro creerà le cartelle **_Serato_** su ogni disco esterno, hard disk secondario o partizione secondaria ove siano stati aggiunti i file nella libreria.

La prima volta che si chiude Serato DJ Pro verrà richiesto di eseguire il backup della libreria. Questo crea una copia della cartella **_Serato_** sul disco di sistema e su eventuali unità esterne collegate contenenti una cartella **_Serato_**. La cartella di backup si chiama **_Serato_Backup**. Dopo il backup iniziale, vi verrà richiesto di eseguire un nuovo backup se l'ultimo backup su tale unità è più vecchio di una settimana o se non esiste alcun backup. Serato DJ Pro manterrà SOLO UN backup alla volta, così ogni volta che si esegue il backup Serato DJ Pro sovrascriverà il backup precedente.

NOTA: Nel caso nel sistema sia installata una versione precedente di **Serato ITCH** o **Scratch Live** il nome della cartella della libreria sarà "**_ScratchLIVE_**" e non "**_Serato_**".

Ripetizione della Scansione dei TAG ID3

Il pulsante **“Rescan ID3 tags”** si trova nel pannello **“File”** e forza la riletture dei tag ID3 di tutti i file presenti nella libreria. Utilizzare questa funzionalità quando si vuole sincronizzare i TAG ID3 dei file che sono stati modificati tramite software esterni.

SUGGERIMENTO: Una scansione dei TAG è un modo pratico per identificare nuovamente tutti i file che non erano stati trovati, come ad esempio, quando i file sono stati rinominati o spostati. Queste tracce vengono visualizzate in rosso nel pannello della libreria e con un'icona rappresentate un punto interrogativo nella colonna di stato.

Ricerca dei File Persi

Il pulsante **“Relocate Lost Files”** si trova all'interno del pannello **“File”**. Se hai spostato la posizione di alcuni file che erano già presenti nella libreria di Serato DJ Pro, questi verranno visualizzati come “non trovati” e verranno visualizzati in rosso. Trascinare e rilasciare la cartella direttamente dal Finder (Mac) o da Explorer (Windows) sul pulsante **“Relocate Lost Files”**, cosicché parta una scansione dei file presenti nella cartella e nelle sotto-cartelle, per individuare quei file che erano stati segnati come “non trovati” nella libreria. Al termine della scansione la libreria sarà aggiornata contenente le nuove posizioni dei file trovati.

NOTA: Cliccando sul pulsante **“Relocate Lost Files”** Serato DJ Pro cercherà in tutte le unità collegate i file mancanti, questa operazione potrebbe richiedere parecchio tempo.

Compatibilità dei Software Serato

Serato DJ Pro utilizza lo stesso formato di libreria per tutti gli altri software **Serato**. Se hai già software **Serato** installato, tutta la tua musica, Loop, Cue Point, etc. saranno disponibili anche in Serato DJ Pro. Se si crea una libreria con **Serato DJ Pro** e successivamente viene installato **Serato Scratch Live** o **Serato ITCH**, l'intera libreria oltre che i Loop ed i Cue Point saranno automaticamente disponibile anche in questi due applicativi. Tutte le modifiche apportate da entrambi i programmi verranno memorizzate nella solita libreria, quindi se avete modificato Loop o Cue Point, questi verranno condivisi tra i diversi sistemi.

Visualizzazione Libreria (Library Modes)

Ci sono due differenti modalità di visualizzazione e navigazione della libreria;

Utilizzando informazioni testuali e le copertine degli album.

Scegliere la visualizzazione della libreria utilizzando i pulsanti disponibili nella zona sinistra della schermata principale posizionati sopra le Cartelle Digitali.

Le modalità disponibili sono:



Simple List: Visualizza le informazioni dei brani con una lista testuale.



Album Art Grid: Visualizza le copertine degli album con le informazioni testuali della traccia a destra.

NOTA: I file devono avere la copertina degli album per poter essere visualizzata.

SUGGERIMENTO: Per entrambe le visualizzazioni è possibile regolare la dimensione del carattere utilizzato nella libreria, usando lo slider **“Font Size”** nella scheda **“Library”** della schermata di configurazione (**SETUP**).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “ADDING ALBUM ART”.

Mixing

Miscelazione e Riproduzione

In precedenza abbiamo visto come trovare, caricare e riprodurre i brani. Una volta che abbiamo un brano in riproduzione il passo successivo è quello di mixarlo con un altro brano.

Ricerca della traccia successiva

Prima di tutto avrete bisogno di trovare il brano successivo da miscelare. Sfogliare la libreria per trovare il brano adatto.

SUGGERIMENTO: La colonna BPM della libreria è utile per trovare una traccia con un tempo simile al brano corrente.

Caricamento nel Piatto Virtuale

Caricare il brano successivo sul Piatto Virtuale desiderato trascinando e rilasciando con il mouse un file dalla libreria; oppure utilizzare i tasti di scelta rapida:

[Shift] + [freccia sinistra] per caricare la traccia sul Piatto Virtuale di sinistra (o il piatto attivo di sinistra quando si usano dispositivi con 4 piatti)

[Shift] + [freccia destra] per caricare sul Piatto Virtuale di destra (o il piatto attivo di destra quando si usano dispositivi con 4 piatti)

In alternativa è possibile utilizzare i pulsanti di caricamento (**LOAD**) direttamente dal dispositivo hardware Serato DJ.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “KEYBOARD SHORTCUTS”.

Espulsione

Per espellere una traccia caricata nel Piatto Virtuale è possibile fare clic nel pulsante ; oppure utilizzare i seguenti comandi da tastiera:

- **[Alt] + [Shift] + [freccia sinistra]** per espellere la traccia dal Piatto Virtuale di sinistra (o il piatto attivo di sinistra quando si usano dispositivi con 4 piatti)
- **[Alt] + [Shift] + [freccia destra]** per espellere la traccia dal Piatto Virtuale di destra (o il piatto attivo di destra quando si usano dispositivi con 4 piatti)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “KEYBOARD SHORTCUTS”.

Controlli della Riproduzione

I controlli della riproduzione possono essere cliccati sopra ogni Piatto Virtuale.



Play Riproduce la traccia (in avanti). Cliccando nuovamente si mette in pausa la traccia. **[Control] + [Clic]** per suonare la traccia invertita (reverse).



Load previous track Carica la precedente traccia presente nella Cartella Digitale (Crate) attiva.

I controlli della riproduzione sono disponibili anche tramite i tasti di scelta rapida.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “KEYBOARD SHORTCUTS”

Regolazione Tono/Velocità - Pitch / Speed

La velocità di riproduzione della traccia viene controllata dallo Slider/Manopola sul dispositivo hardware di DJ Serato. Spostando il cursore o la manopola si accelera o rallenta la traccia.

È possibile regolare l'intervallo del pitch utilizzando i pulsanti **PITCH RANGE** sul dispositivo HW Serato DJ.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL MANUALE HARDWARE DEL VOSTRO CONTROLLER.

Utilizzo di un Controller Serato DJ

Se si utilizza un Controller Serato DJ, la velocità di riproduzione della traccia può essere controllata dallo slider/manopola disponibile sull'hardware. Muovendo lo slider o la manopola del dispositivo la traccia verrà accelerata o rallentata nell'intervallo di tempo impostato. È possibile regolare l'intervallo di tempo utilizzando i relativi pulsanti del controller Serato DJ. L'intervallo di pitch disponibile dipende dall'hardware per cui non tutti gli intervalli di tempo possono essere disponibili nei dispositivi hardware.

Utilizzo dei Vinili o CDJ

Se si utilizza Serato DJ Pro con i vinili o CDJ, in modalità assoluta o relativa (**Absolute** e **Relative**), saranno i giradischi o CDJ a controllare il tempo della traccia.

Modalità Interna (INT)

Se si seleziona la Modalità Interna (**INT**) mentre è collegato un dispositivo Serato DJ DVS compatibile, è possibile utilizzare i comandi sullo schermo per regolare il tempo, l'intervallo di tempo o utilizzare i pulsanti di spinta + / -.



Slider del Tempo Utilizzare lo slider del tempo per la regolazioni del tempo. Tenere premuto il tasto **[Shift]** mentre si muove lo slider per effettuare le regolazioni di fino. Utilizzando **[Control]** + **[Clic]** il cursore viene ripristinato nella posizione centrale (0%). Utilizzare i tasti di scelta rapida **R** (piatto di sinistra) o **F** (piatto di destra) per spostare il cursore del tempo in su ed i tasti **E** (piatto di sinistra) o **D** (piatto di destra) per spostare il cursore del tempo verso il basso.

Spinte su o giù Fare clic per cambiare temporaneamente il tempo, spingendo la traccia in avanti o indietro nel tempo. **[Control]** + **[Clic]** per effettuare regolazioni di fino permanenti del tempo.

Intervallo di tempo (pitch) È possibile regolare l'intervallo del tempo tra +/- 8%, 16% o 50%.

Mettere le tracce a tempo

Spostando lo Slider del pitch verso il basso la riproduzione del brano verrà rallentato, spostando lo slider verso l'alto verrà velocizzato. Questa funzionalità permette di prendere due tracce con tempo diverso e miscelarle assieme dopo averle messe allo stesso tempo. La variazione del BPM e la variazione percentuale del Pitch sono mostrati nel Piatto Virtuale.

Il modo più semplice per regolare la velocità abbinandola all'altra traccia è quello di cambiare il valore del Pitch in modo da ottenere il solito valore di BPM della traccia che già sta suonando. Utilizzando ripetutamente con il "Cue Point" temporaneo e regolando leggermente il cursore dello slider sarà possibile ottenere che le due tracce siano riprodotte esattamente alla stessa velocità.

NOTA: Serato DJ Pro è in grado di riprodurre la musica in una vasta gamma di velocità con o senza blocco del Tono Musicale (**Key Lock**).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "KEYLOCK".

Regolazione Amplificazione della Traccia (Track Gain Adjust)



È possibile regolare il guadagno di ogni singola traccia; questo verrà utilizzato quando la traccia verrà caricata sia nel Piatto Virtuale che nel Campionatore. Il valore di amplificazione va da -24dB a +24dB. Per ripristinare il guadagno a 0dB, basterà digitare **[Control] + [Clic]** sul controllo del **“Track Gain Adjust”**.



Quando l'opzione **“Auto Gain”** è attiva, il controllo del **“Track Gain Adjust”** è disabilitato (visualizzato in grigio). Per impostare il guadagno a 0 dB, digitare **[Control] + [Clic]** sul controllo del **“Track Gain Adjust”**. Per ripristinare il valore originale calcolato dall'**“Auto Gain”** digitare **[Alt] + [Clic]** sul controllo del **“Track Gain Adjust”**.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “USE AUTO GAIN”.

Si consiglia di mantenere il livello di amplificazione (**gain**) impostato in modo che il livello di uscita del Piatto Virtuale non superi i segmenti gialli per le parti più alte della traccia. È sempre consigliabile mantenere il livello del segnale fuori dai segmenti rossi.

SUGGERIMENTO: Per procedere alla regolazione di fine di amplificazione della traccia, tenere premuto il mouse (tasto sinistro) mentre si muove il controllo di amplificazione.

Blocco della Tonalità (Keylock)



Quando viene attivato il blocco della tonalità (**Keylock**) il brano verrà suonato mantenendo la sua tonalità originale anche quando viene cambiato il tempo. Questa funzionalità ha un rilevamento automatico, che spegne il blocco della tonalità (**Keylock**) quando si pratica lo scratch sul brano in modo da non degradare lo scratch stesso.

SUGGERIMENTO: I tasti funzione **[F5]** e **[F10]** accendono e spengono il Key Lock rispettivamente per il piatto sinistro e destro.

Modalità Slittamento (Slip Mode)



Quando viene attivata la modalità **“Slip”** è possibile “manipolare” la traccia normalmente (ad esempio scratchare, attivare Loop, innescare Cue Points etc.); tuttavia, una volta terminato la posizione di riproduzione viene ripristinata al punto in cui la traccia si sarebbe trovata se non si avesse manipolato la traccia.

Censura/Inverso (Censor)



Inverte la riproduzione della traccia mentre questo viene tenuto premuto. Quando il tasto viene rilasciato, il brano continuerà come se il tasto “Censor” non fosse mai stato premuto. Questo può essere usato per coprire linguaggio esplicito in una canzone.

SUGGERIMENTO: Utilizzare i tasti di scelta rapida **[U]** e **[J]** per attivare la funzionalità di Censor rispettivamente per i Piatto Virtuali di sinistra e di destra.


Punti di attacco (Cue Points)

Serato DJ Pro permette di gestire fino a 8 Cue Point per ogni traccia. È possibile scegliere se mostrare a schermo 4 Cue Point (e 2 di Loop), oppure mostrare 8 Cue Point.

NOTA: I Cue Point vengono salvati direttamente nel file, per cui saranno disponibili ogni volta che il brano verrà caricato. Queste informazioni non vengono perse se il file viene spostato o rinominato.



Visualizzazione “Performance PAD”

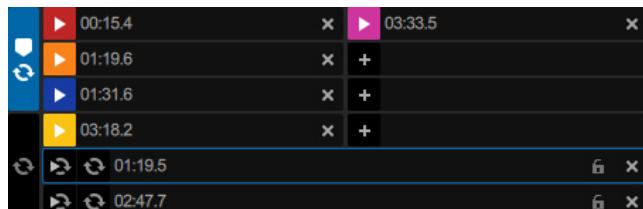

Visualizzazione “predefinita”

NOTA: È possibile scegliere quale visualizzazione dei punti di attacco (Cue Point) rendere attiva. Per abilitare la visualizzazione “Performance PAD” aprire la finestra di “SETUP” e selezionare il pannello “Library + Display”.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “PERFORMANCE PAD CUE LAYOUT”.

I Cue Point possono essere gestiti direttamente dai dispositivi HW Serato DJ tramite i relativi **HOT CUE PAD** oppure cliccando nell’area “Cue Point View” nella schermata dell’applicativo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL MANUALE HARDWARE.

Aggiungere/Cancelare Cue Point

Per creare un Cue Point cliccate sull'icona  nell’area “Cue Point View”, premere uno dei pulsanti **HOT CUE** nel controller HW, oppure utilizzare da tastiera i comandi **[Control] + [1-5]** (piatto sinistro) e **[Control] + [6-0]** (piatto destro). Il PAD sul dispositivo si illuminerà per indicare che c’è un Cue Point impostato.

Per eliminare un Cue Point fare è necessario posizionare il cursore sopra il Cue Point che si desidera eliminare; cliccare sull'icona  o direttamente dal dispositivo HW tenere premuto il tasto **SHIFT** e premere il **PAD** dell’**HOT CUE** che si vuole cancellare.

Quando la Quantizzazione è abilitata, i Cue Points verranno allineati alla Beatgrid. È possibile regolare il numero di battiti consentiti tra gli eventi di Cue Point a seconda di quanto impostato nella scheda “DJ Preferences” della schermata di configurazione (**SETUP**).

Innesco (Trigger) dei Cue Point

Una volta che un Cue Point è impostato, è possibile passare ad esso in qualsiasi momento premendo il relativo pulsante **HOT CUE** del controller o cliccando sull'icona  nell’area “Cue Point View”. Se la riproduzione è in pausa, innescando un Cue Point viene riprodotta la traccia da quel punto per tutto il tempo in cui il tasto **HOT CUE** è premuto, e tornerà al Cue Point rimettendo in pausa la traccia quando il pulsante viene rilasciato.

Quando la Quantizzazione è abilitata, i Cue Points verranno allineati alla Beatgrid. È possibile regolare il numero di battiti consentiti tra gli eventi di Cue Points a seconda di quanto impostato nella scheda “DJ Preferences” della schermata di configurazione (**SETUP**).

SUGGERIMENTO: Se si preme il tasto **PLAY / PAUSE** sul dispositivo HW, mentre si tiene premuto il tasto **HOT CUE**, la riproduzione continua anche quando si rilascia il PAD di **HOT CUE**. Questo permette di innescare un brano dalla modalità pausa e poi continuare la riproduzione una volta che si considera che il mix è corretto.

Accesso ai Cue Point tramite tastiera


Si può anche saltare ai Cue Point mediante tasti di scelta rapida:

- da **[1]** a **[5]** per i Cue Point del Piatto Virtuale di sinistra (o il piatto attivo di sinistra quando si usano dispositivi con 4 piatti).
- da **[6]** fino a **[0]** per i Cue Point del Piatto Virtuale di destra (o il piatto attivo di destra quando si usano dispositivi con 4 piatti).


NOTA: Se l’opzione “**Playback Keys Use Shift**” è abilitata nella scheda delle impostazioni “**Playback screen**”, allora si avrà bisogno di tenere premuto anche il tasto **[SHIFT]** quando si premono i tasti numerici corrispondenti.

Supporti Visivi: Colori, Nomi e Stato dei Cue Point


È possibile assegnare dei nomi ad i Cue Point procedendo con un doppio click sul riquadro del “tempo”. È quindi possibile alternare la visualizzazione tra il nome e il tempo con [Control] + [Clic].

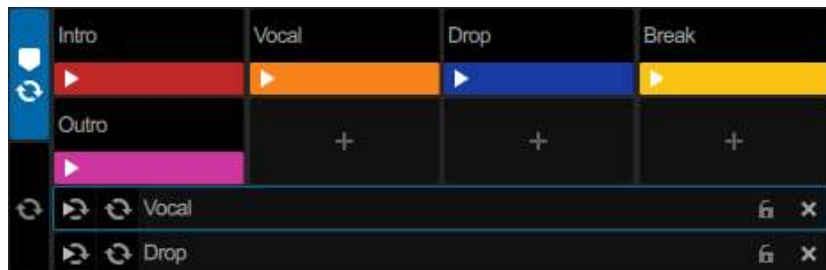

Per riordinare i Cue Point è sufficiente procedere trascinando/rilasciando (Drag and Drop) questi. È possibile personalizzare il colore dei Cue Point semplicemente cliccando sulla casella del colore.

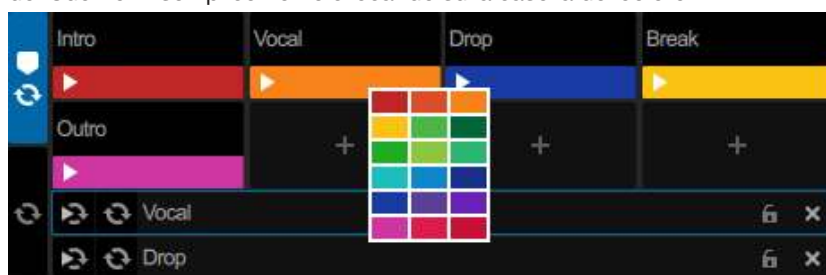


NOTA: Quando si imposta o viene innescato un Cue Point, la striscia sul Piatto Virtuale salta ad ore 12 cambiando colore. Quindi la riproduzione si trova all'inizio di un Cue Point quando la striscia è completamente colorata e si trova ad ore 12.

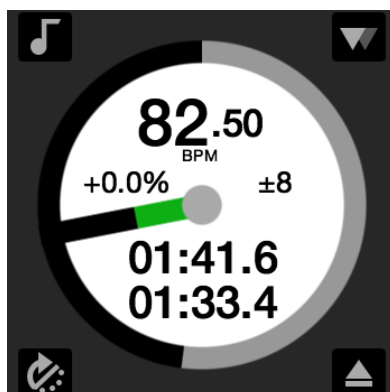

Mentre la traccia suona dopo aver passato il Cue Point, la striscia colorata si accorcia di un quinto per ogni rotazione. Allo stesso modo, mentre la traccia si avvicina al Cue Point, il colore crescerà di un quinto ogni rotazione.

Cue Point Temporaneo (Temporary Cue)

La funzionalità di “**Temporary Cue**” consente di impostare un Cue Point temporaneo in una traccia e di non salvarlo nel file. Questo è utile per memorizzare un punto in un brano e di utilizzarlo facilmente quando sei pronto per il mixaggio. La posizione predefinita del Cue Point temporaneo è l'inizio della traccia. Durante la pausa è possibile utilizzare il Piatto Virtuale per mettere a punto la posizione di riproduzione per assicurarsi che il punto di avvio sia impostato esattamente su di una battuta.



È possibile impostare un Cue Point temporaneo utilizzando tasti di scelta rapida:

- **I** = per impostare il Cue Point del Piatto Virtuale di sinistra (o il piatto attivo di sinistra quando si usano dispositivi con 4 piatti).
- **K** = per impostare il Cue Point del Piatto Virtuale di destra (o il piatto attivo di destra quando si usano dispositivi con 4 piatti).

NOTA: La riproduzione deve essere in **PAUSA** per poter impostare un Cue Point temporaneo.

Una volta che il Cue Point temporaneo è impostato, tenendo premuto il tasto corrispondente sul controller (solitamente **CUE**), se il piatto è in **PAUSA**, la traccia verrà eseguita fino al rilascio del pulsante. Rilasciando il pulsante il brano verrà messo nuovamente in **PAUSA** e la posizione di riproduzione tornerà alla posizione del Cue Point temporaneo impostato. Se si preme il tasto **PLAY/ PAUSE** sul controller, mentre si tiene premuto il tasto **CUE** sul dispositivo HW, la riproduzione continuerà anche quando verrà rilasciato il tasto **CUE**. Questo permette di innescare un brano partendo dalla pausa per poi continuare la riproduzione una volta che si considera che il mix è corretto.

Il pulsante **CUE** può anche essere premuto in qualsiasi momento durante la riproduzione del brano facendo tornare la riproduzione sul Cue Point temporaneo e successivamente portare il piatto in pausa.


Per modificare la posizione del Cue Point, mettere il Piatto Virtuale in pausa, spostarsi nella nuova posizione desiderata e premere nuovamente il tasto **CUE**. Il Cue Point temporaneo è anche utile per ripetere un pezzo della traccia ripetutamente.

Ripetizioni (Looping)

In Serato DJ Pro è possibile creare dei loop manuali (**Manual Loop**) che permettono di realizzare una specifica durata del loop e creare loop automatici (**Auto Loop**) selezionando tra una gamma di durate di Loop prestabilita. È possibile salvare fino a 8 loop per ogni traccia.

Cliccare sul pannello “**Loop**” nell’area dei Piatti Virtuali per aprire il pannello di controllo dei loop.

NOTA: I Loop vengono salvati direttamente nel file, per cui saranno disponibili ogni volta che il brano verrà caricato. Queste informazioni non vengono perse se il file viene spostato o rinominato.

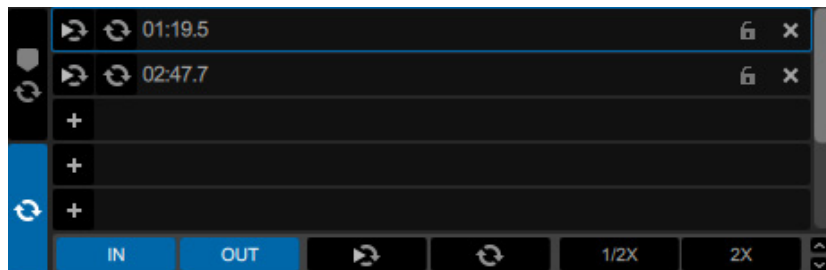

La registrazione, attivazione e cancellazione dei Loop possono essere controllati dai dispositivi HW Serato DJ, tramite i relativi PAD, oppure cliccando nell’area di “**Loop View**” nella schermata dell’applicativo. Quando utilizzate il pannello dei Cue Point, è possibile gestire anche i primi due Loop.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL MANUALE HARDWARE DEL VOSTRO DISPOSITIVO.

Loop Automatico

Per creare un Loop Automatico, per prima cosa è necessario selezionare il pannello “**Auto Loop**” facendo clic su .

Il loop automatico consente di creare dei Loop istantaneamente. La durata degli “**Auto Loop**” variano da 1/32 a 32 battute. È possibile utilizzare i relativi controlli Auto Loop su dispositivi HW Serato DJ oppure fare clic sul valore del ciclo di loop che si vuole creare, scegliendo tra la gamma di lunghezze predefinite. Per spostare l’intervallo visualizzato, utilizzare i due tasti freccia a sinistra e destra delle lunghezze predefinite.



Cliccando su una delle durate predefinite di Auto Loop, verrà impostato il punto d’inizio al battito più vicino al punto di riproduzione (entro limiti ragionevoli), e impostato il punto di fine del loop in base alla lunghezza predefinita selezionata. Il loop è agganciato ai battiti del brano, rilevate da Serato DJ Pro quindi, anche se si preme il tasto leggermente fuori tempo Serato DJ Pro sarà in grado di creare un loop perfetto.

Cliccando nuovamente sulla stessa durata di Auto Loop mentre il loop è attivo, questo verrà disattivato.

Selezionando un'altra durata di Auto Loop mentre il Loop è attivo verrà esteso il punto finale del loop corrente rispettando la nuova durata selezionata.

È inoltre possibile salvare un Auto Loop sul primo slot disponibile. Quando si crea un loop automatico, il pulsante di salvataggio è visibile al posto del pulsante del lucchetto.

Per attivare gli “**Auto Loop**” tramite i tasti di scelta rapida:

- **[Alt] + [1 fino a 5]** per il Piatto Virtuale di sinistra (o il piatto attivo di sinistra quando si usano dispositivi con 4 piatti).
- **[Alt] + [6 fino a 0]** per il Piatto Virtuale di destra (o il piatto attivo di destra quando si usano dispositivi con 4 piatti).

NOTA: Auto Loop calcola la lunghezza del loop utilizzando il valore di BPM della traccia, per cui è necessario che i brani siano stati analizzati con “Set Beatgrid/BPM” abilitato prima di poter usare “Auto Loop”.


Loop Manuali (Manual Looping)

Per creare un Loop manualmente, per prima cosa è necessario aprire il pannello del “**Manual Loop**” facendo clic su .

Utilizzando i “**Manual Loop**” sarà possibile creare un Loop al volo di qualsiasi durata si desidera, ed avere la possibilità di effettuare ulteriori regolazioni se non si crea il loop corretto immediatamente.



 **Loop In** Imposta il punto di inizio del ciclo. Quando un Loop è attivo, cliccando nuovamente su “Loop In” permetterà di modificare manualmente il punto di inizio del ciclo. Utilizzare da tastiera la scorciatoia **[O]** o **[L]** rispettivamente per il piatto di sinistra e destra

 **Loop Out** Imposta il punto di chiusura del ciclo. Anche in questo caso, quando un Loop è attivo, cliccando nuovamente su “Loop Out” vi permetterà di modificare manualmente il punto finale del ciclo. Utilizzare da tastiera la scorciatoia **[P]** e **[:]** (punto e virgola) rispettivamente per il piatto di sinistra e destra.

Un modo efficiente per modificare i punti in e out è quello di utilizzare il piatto del Controller Serato DJ, oppure utilizzando le frecce destra e sinistra della tastiera. Tenendo premuto **[SHIFT]** mentre si utilizzano le frecce della tastiera si effettua la regolazione veloce.

Cliccando sui pulsanti “Loop In” e “Loop Out” si esce dalle regolazioni mantenendo le modifiche effettuate.


 **Reloop** Salta al punto di partenza ed attiva il loop. Cliccando nuovamente sul pulsante “**Reloop**” quando un Loop è attivo il loop viene disattivato. Utilizzare da tastiera la scorciatoia **[Alt] + [[]]** (parentesi quadra aperta) e **[Alt] + [']** (apostrofo) rispettivamente per il piatto di sinistra e destra. Quando la Quantizzazione è abilitata, i Reloop verranno applicati allineati con la Beatgrid. È possibile regolare il numero di battiti consentiti tra gli eventi di Reloop a seconda di quanto impostato nella scheda “DJ Preferences” della schermata di SETUP.

 **Loop On/Off** Premere il pulsante ‘**loop**’ per attivare/disattivare il Loop attivo, oppure utilizzare da tastiera la scorciatoia **[[]]** (parentesi quadra aperta) e **[']** (apostrofo) rispettivamente per il piatto di sinistra e destra.

 **Loop Slot Select** Sposta la selezione del Loop attivo attraverso gli 8 slot disponibili. Utilizzare da tastiera la scorciatoia **[Alt] + [O]** e **[Alt] + [P]** per spostare il Loop attivo del piatto di sinistra, **[Alt] + [L]** e **[Alt] + [;]** (punto e virgola) per il piatto di destra.

Gestione dei Loop

Nella barra del “Manual Loop” è presente anche la seguente funzionalità:

 **Loop Length Half/Double** È possibile modificare ulteriormente un loop utilizzando i pulsanti di “Loop Length Half” e “Double”, che rispettivamente dividono a metà o raddoppiano il valore del ciclo selezionato.

È inoltre possibile gestire i loop memorizzati sul pannello Loop utilizzando i pulsanti Loop On / Off, Reloop e Loop Slot Aggiungi / Rimuovi.



Delete Loop Elimina il loop dallo slot e disattiva il loop.



Slot Loop On/Off Premere il pulsante “**Loop**” per attivare/disattivare il loop corrente.



Slot Reloop Jump Salta al punto di partenza ed attiva il loop. Cliccando nuovamente sul pulsante “Reloop” quando un Loop è attivo il loop viene disattivato.



Loop Slot Add Aggiunge il loop attivo o l'ultimo creato, associato allo slot selezionato.

Assegnare un Nome ad i Loop Salvati

Come per i Cue Point, anche ad i Loop che sono stati memorizzati è possibile assegnargli dei nomi, procedendo con un doppio click sul riquadro del “tempo di start”. È quindi possibile alternare la visualizzazione tra il nome e il “tempo di start” con **[Control] + [Clic]**.



Riordinare Loop Salvati

Per riordinare i Loop che sono stati salvati, è sufficiente procedere trascinando e rilasciando (Drag and Drop) questi nella posizione desiderata.

Loop Roll

Loop Roll esegue uno standard Auto Loop, ma quando il ciclo viene terminato la posizione di riproduzione viene portata nella posizione in cui sarebbe stata se non fosse entrato nel loop (molto simile a come funziona Censor).

Le durate del Loop Roll sono selezionabili nel pannello Auto Loop. L'intervallo di valori disponibili per il Loop Roll sono da 1/32 fino a 32 battiti.

Utilizzare lunghezze di chiusura brevi per creare effetti di tipo “balbettare”. Altra differenza tra i Loop Roll ed gli Auto Loop è data dalla momentaneità del pulsante “Roll”; il Loop è attivo solo quando si preme il pulsante, e viene disattivato quando il pulsante viene rilasciato.

Per attivare il Loop Roll utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida:

- **[Control] + [Alt] + [1 fino a 5]** per il Piatto Virtuale di sinistra (o il piatto attivo di sinistra quando si usano 4 piatti).
- **[Control] + [Alt] + [6 fino a 0]** per il Piatto Virtuale di destra (o il piatto attivo di destra quando si usano 4 piatti).

In pratica si utilizzano i soliti controlli di **Auto Loop** ma aggiungendo il tasto **[Control]**.

È possibile assegnare i Loop Roll ad un controller MIDI secondario, premendo il tasto **[Alt]** e cliccando sulla durata dei Loop durante l'editing degli eventi MIDI.

Flip

Si tratta di una estensione integrativa al software di mixaggio professionale Serato DJ Pro, che permette di creare delle versioni “edit”, “extended”, estendere la durata dell’intro, o creare delle proprie versioni remix dei brani disponibili in libreria.

È possibile acquistare l’acquisto di questa espansione accedendo al pannello “**My Serato**”.


Dopo aver acquistato l’espansione accedere al pannello “**Expansion Pack**” presente nella pagina di “**SETUP**” per attivarla.

Per aprire il pannello di controllo di “Flip”, selezionare il pulsante  presente nella schermata principale in alto a sinistra. Sotto l’area delle forme d’onda, verrà mostrato il seguente pannello di controllo.



Quando “Flip” è attivo, nel pannello dei cue points verrà visualizzato un nuovo pulsante .

Selezionandolo si aprirà la lista dei flip che è possibile suonare/registrare.

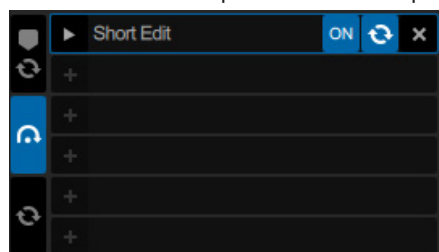

Il numero di Flip gestiti da Serato DJ Pro per ogni traccia è di 6. È possibile assegnare ad ogni Flip anche un nome, in modo da identificare meglio quale versione Flip si desidera suonare.

Per far partire una registrazione Flip, selezionare il pulsante , oppure premete da tastiera il tasto [N] oppure utilizzate il PAD dedicato del vostro dispositivo HW Serato DJ.

NOTA: La registrazione partirà solo al primo Cue Point che verrà innescato.

A questo punto tutti i Cue Point che verranno innescati, comprendendo anche la funzionalità di “Censor”, verranno memorizzati e riprodotti automaticamente quando il Flip verrà fatto suonare.

NOTA: Un rettangolo rosso, disegnato sul piatto virtuale, evidenzierà su quale traccia Flip sta effettuando la registrazione.

Terminare la registrazione cliccando sul pulsante . La riproduzione del Flip appena registrato, partirà immediatamente. Questo permetterà di utilizzare le registrazioni Flip “al volo”.

Una volta salvati, i “Flip” diventano indipendenti dai Cue Point, per cui questi possono essere cancellati e/o modificati.

Se il pulsante  è attivo, appena si raggiunge la fine della registrazione Flip, questo verrà ripetuto dall’inizio.

NOTA: Utilizzare il pulsante “**Loop Snap**” in modo che inizio e fine del Flip sia allineato a 4 beat, permettendo così di avere una riproduzione sempre perfetta.

Se il Flip appena realizzato, risulta essere corretto, salvarlo cliccando sul tasto . Il flip verrà memorizzato nel primo posto disponibile tra la lista dei Flip.

ATTENZIONE: Flip non modifica il brano. Nella traccia, verranno memorizzati la conseguenza dei Cue Point e Censor che sono stati premuti durante la registrazione.

I Flip sono assegnabili/controllabili dai tasti della tastiera del computer oppure mappabili via MIDI, per essere riprodotti da qualsiasi controller.

Beatgrid


Le tracce che non hanno la Beatgrid (griglia delle battute) necessitano di essere analizzate (pulsante **“Analyze Files”**) per creare la Beatgrid.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “ANALYZING FILES”.

SUGGERIMENTO: Per le tracce che non sono state analizzate è possibile in alternativa caricare il brano sul Piatto Virtuale e Serato DJ Pro aggiungerà la Beatgrid. In questo caso l'opzione **“Set Beatgrid”** dovrà essere abilitata nel Player Offline.

NOTA: L'analisi delle tracce potrebbe richiedere parecchio tempo. Si consiglia di eseguire questa operazione prima di una esibizione.

La Beatgrid di una traccia è composta da più parti: Tutti i marcatori di barra (Bar Markers) hanno un numero accanto a loro, che fa riferimento al numero di barre, a partire da 1 (il marcatore della prima battuta - Downbeat). Ogni barra è poi diviso in 4 battiti, con tre piccoli indici bianchi per indicare le divisioni dei battiti all'interno di ogni barra.

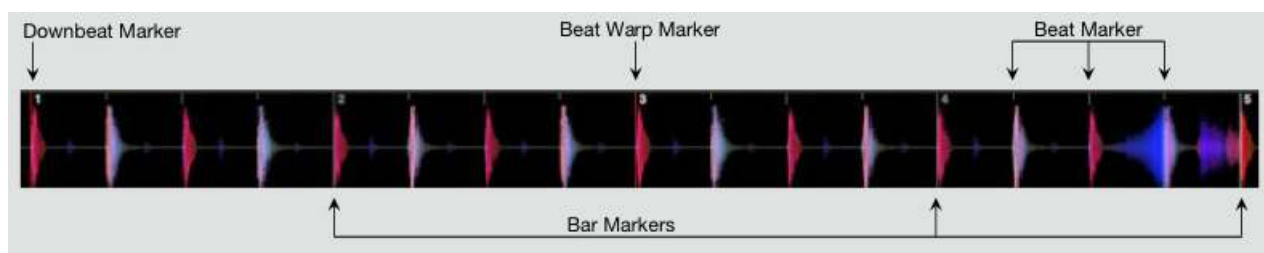

Marcatore di prima battuta (Downbeat Marker)

Il marcatore di prima battuta (**Downbeat Marker**) è rappresentato con una linea rossa e si trova al primo transiente della traccia (questo potrebbe essere un colpo di cassa, o una prima nota di basso, all'inizio della traccia). Il Downbeat Marker avrà il numero 1 sopra di esso ad indicare che è la prima barra (**Bar Markers**).



Se il BPM è preciso, la griglia delle battute (**Beatgrid**) verrà impostata correttamente e non avrà bisogno di ulteriori aggiustamenti. Se i marcatori della Beatgrid non cadono sulle battute della traccia, allora si avrà bisogno di modificare la Beatgrid.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “EDITING BEATGRID”.

Marcatori di Barra (Bar Markers)

Una volta che la Downbeat Marker è stata creata, la Beatgrid verrà creata basandosi sul valore di BPM della traccia creando così i Bar Marker per tutta la traccia.




Ogni Bar Marker ha un proprio numero (**Bar Number**) visualizzato accanto alla linea; questi indicano l'inizio di marcatori di barra (la prima battuta inizia con il Bar Number 1). Se il valore del BPM è preciso, allora i marcatori di battuta (**Beat Markers**) cadranno su ogni battuta della traccia.

NOTA: Ogni barra precedente al primo **Downbeat** verrà mostrato con dei Bar Number negativi.

Marcatori di Battiti (Beat Markers)

Tra ogni Bar Marker vi sono una serie di piccoli marcatori di battiti, mostrando le singole pulsazioni all'interno di ogni marcatore di barra (**Bar Marker**).




NOTA: Per alcuni tipi di musica, come la musica house, questi cadranno su ogni colpo di cassa. Per un altro tipo di musica, come ad esempio hip hop o funk, questi marcatori di battiti potrebbero non essere sopra un colpo di batteria fisica.

Marcatori di Battuta Arbitrario (Beat Warp Markers)

Se vi è un cambiamento di tempo in un brano, è possibile impostare manualmente un nuovo Beat Warp Marker.

Impostazione manuale di un Beat Warp Marker modificherà, deformando, la Beatgrid da questo nuovo marcatore. Questo permette alla Beatgrid di seguire il cambiamento della traccia nel tempo.

Tracce con Beat Warp Marker possono essere perfettamente sincronizzate con le tracce senza variazioni di tempo, senza che i battiti vadano fuori tempo.




È possibile impostare un numero di Beat Warp Markers di cui si ha bisogno. Una traccia può cambiare il tempo più volte. Tipicamente il tempo può variare se la traccia proviene da una registrazione dal vivo o da una registrazione su vinile.


NOTA: Cambi di tempo sono comuni con la musica registrata dal vivo (come rock, funk, reggae, etc.) mentre cambi di tempo sono molto rari con la musica elettronica (come l'house, drum & bass, pop, etc.).

Modifica della Griglia delle Battute (Beatgrid)

Se i marcatori della Beatgrid non cadono sulle battute della traccia, è necessario modificare la Beatgrid manualmente. È possibile farlo caricando la traccia nel Piatto Virtuale, anche in offline senza nessun dispositivo connesso oppure mentre Serato DJ Pro è collegato ad un dispositivo, cliccando su "Edit Grid" che è mostrato accanto al tempo trascorso / rimanente nell'area delle informazioni traccia.



Cliccando su "Edit Grid", l'editor della Beatgrid verrà visualizzato e una barra blu comparirà sopra la forma d'onda della traccia. Se si è collegati ad un dispositivo HW Serato DJ l'editor Beatgrid prenderà il posto al Piatto Virtuale.

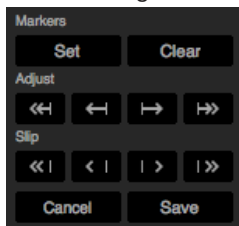


L'editor della Beatgrid contiene tutti gli strumenti necessari per creare o correggere un Beatgrid errata.

SUGGERIMENTO: Per verificare se la Beatgrid è stata calcolata correttamente è possibile saltare in avanti nella traccia per vedere se i marcatori cadono sulle battute o meno; dopo un break oppure passare nella sezione finale della traccia e controllare se i marcatori sono ancora sopra le battute.


SUGGERIMENTO: Premere [ESC] in qualsiasi momento per uscire dall'editor Beatgrid senza salvare.

Marcatore di Prima Battuta (Downbeat Marker) Errato

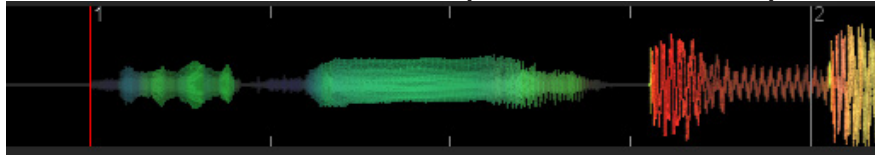


DOWNBEAT MARKER ERRATO

Se marcatore di prima battuta (**Downbeat Marker**) non è posizionato correttamente o si vuole cambiare la sua posizione (ad esempio la traccia contiene una sezione di intro molto lunga), allora si dovrà creare un nuovo marcatore Downbeat.



1. Aprire l'editor della griglia cliccando su **"Grid Edit"** o usando la scorciatoia da tastiera **[Alt] + [barra spaziatrice]**.
2. Cancellare il Beatgrid cliccando sul pulsante **"Clear"** per cancellare il marcatore più vicino alla posizione di riproduzione (o **[Shift] + [Canc]** per eliminare l'intera Beatgrid).
3. Spostare l'indicatore di riproduzione al di sopra della posizione desiderata per inserire in nuovo Downbeat.
4. Fare clic su **"Set"** per impostare il marcatore Downbeat oppure utilizzare il tasto **[x]** sulla tastiera. Il Marker Downbeat si aggancerà alla transizione più vicina.
5. Fare clic su **"Save"** o premere **[Invio]** per uscire dall'editor della griglia e salvare la modifica.

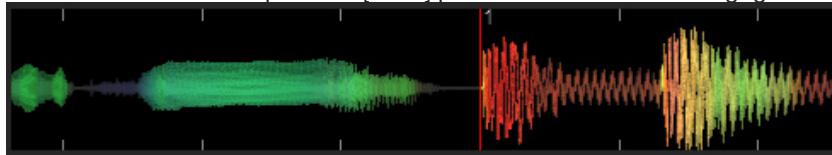

DOWNBEAT MARKER CORRETTO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE **"GRID EDIT SHORTCUTS"**.

Correggere una Beatgrid Errata



BEATGRID ERRATA


Può accadere che la Beatgrid possa non essere stata calcolata correttamente ed i marcatori non essere esattamente allineati con le battute della traccia.

Con la regolazione della Beatgrid si potrà espandere o contrarre la Beatgrid dal suo ultimo Downbeat Marker o Bar Marker.

Se la Barra dei Marcatori della Beatgrid cominciano ad essere disposti fuori dalle battute, allora si dovrà regolare la Beatgrid.



1. Aprire l'editor della griglia cliccando su **"Grid Edit"** o usando la scorciatoia da tastiera **[Alt] + [barra spaziatrice]**.
2. Scansionare la traccia per vedere dove la Beatgrid va fuori tempo.
3. Per espandere o contrarre la Beatgrid, utilizzare i pulsanti di piccolo **[←] [→]** e **[⇐] [⇒]** grande regolazione, oppure utilizzare le **[freccie cursore]** oppure **[Shift] + [freccie cursore]** della tastiera.
4. Fare clic su **"Save"** o premere **[Invio]** per uscire dall'editor della griglia e salvare la modifica.



BEATGRID CORRETTA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE **"GRID EDIT SHORTCUTS"**.

Posizionamento Errato della Beatgrid

Se la Beatgrid corrisponde al tempo della traccia, ma il Downbeat Marker della traccia non è corretto o si ha la sensazione che il ritmo/tempo è non a tempo, potrebbe essere necessario far **slittare** la Beatgrid. Questa modalità (**Slip**) muove l'intera Beatgrid così come è.

Se l'intera Beatgrid non è allineata (sia il Downbeat Marker e Beat Warp Markers), si può far slittare l'intera Beatgrid che sposterà tutti i marcatori del solito tempo.




1. Aprire l'editor della griglia cliccando su **"Grid Edit"** o usando la scorciatoia da tastiera **[Alt] + [barra spaziatrice]**.
2. Utilizzare i pulsanti di piccolo e e e grande regolazione per muovere la Beatgrid, oppure utilizzare i tasti **[Control] + [freccia cursore]** oppure **[Control] + [Shift] + [freccia cursore]** della tastiera.
3. Fare clic su **"Save"** o premere **[Invio]** per uscire dall'editor della griglia e salvare le modifiche.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "GRID EDIT SHORTCUTS".

Scorciatoie disponibili per le Modifiche della Griglia delle Battute

Per modificare la Beatgrid è necessario aprire l'editor della griglia.



MODALITÀ EDITOR GRIGLIA

NOTA: Potrebbe risultare più semplice effettuare le regolazioni della Beatgrid mentre non si suona la traccia. È possibile utilizzare le seguenti operazioni con la tastiera o il mouse del computer:

Azione	Tastiera	Mouse
Apri l'editor della Beatgrid	alt + barra spaziatrice	
Esce dall'editor Beatgrid	esc	
Salva le modifiche alla Beatgrid	invio	
Imposta il Beat Warp Marker	x	alt + double clic
Cancella Beat Marker	delete	
Cancella completamente la Beatgrid	shift + delete	
Regola (Contrae/Allunga) Beatgrid	la tasti freccia	alt + seleziona e trascina la "bar marker" bianca
Regolazione veloce (Contrae/Allunga) della Beatgrid	shift + tasti freccia	
Sposta (Slip) Beatgrid	control + tasti freccia	alt + seleziona e trascina la "downbeat marker" rossa
Spostamento veloce (Slip) della Beatgrid	shift + control + tasti freccia	

SUGGERIMENTO: Quando è attiva la modalità di visualizzazione orizzontale, utilizzare i **[cursori freccia sinistra e destra]**, per la modifica della griglia; quando è attiva la modalità di visualizzazione verticale utilizzare i **[cursori freccia su e giù]** della tastiera.

SUGGERIMENTO: Dopo aver eliminato tutti i marcatori della griglia si consiglia di trascinare il file sul pulsante **"Analyze Files"** per ri-analizzare il file e creare una nuova Beatgrid, oppure premere da tastiera **[X]** per impostare manualmente il Marker Downbeat e creare la nuova Beatgrid.

Sincronizzazione Semplice (Simple Sync) - Senza Beatgrid

La Sincronizzazione Semplice fa una semplice sincronizzazione basata sul tempo della traccia presente sul Piatto Virtuale opposto. Non si ha bisogno della Beatgrid al fine di utilizzare la sincronizzazione semplice.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “SYNC PREFERENCES”.

Sincronizzazione Semplice (Simple Sync)

Premendo il pulsante “**SYNC**” la traccia verrà allineata facendo combaciare tempo (**tramite il valore del BPM**) e transitori (**battiti**) dei due brani. Quando si passa ad una nuova traccia e questa non è a tempo, premendo “**SYNC**” sulla nuova traccia caricata verrà applicata la sincronizzazione automatica sui battiti. “**Beat Sync**” funziona allineando due vicini transienti (battiti) e facendo combaciare il valore del BPM.



Per disattivare la sincronizzazione fare clic su “**OFF**” a sinistra del pulsante “**SYNC**” o premere “**SHIFT**” + “**SYNC**” sul dispositivo HW Serato DJ. Quando viene utilizzato un controller, premendo il tasto “**OFF**” verrà ripristinata la traccia al valore del pitch utilizzando il valore assoluto del cursore del controller. Quando si utilizzano i vinili o i CDJ, premendo la prima volta “**OFF**”, la sincronizzazione verrà sganciata, ma lascerà i piatti in modalità relativa “Relative Pitch”. Questo viene evidenziato mostrando il contorno blu attorno al bottone “**SYNC**”.




Premendo una seconda volta il tasto “**OFF**” il tempo (pitch) delle tracce verrà ripristinato al valore assoluto del cursore del vostro dispositivo HW.

Quando si attiva la sincronizzazione su un piatto, questo diventa il Piatto Secondario, mentre il piatto che aveva già la sincronizzazione attiva diventa il Piatto Principale. Verrà utilizzato il valore del BPM del Piatto Principale per effettuare la sincronizzazione. Il pulsante “**SYNC**” verrà disegnato di color **BLU** e l'indicatore di posizione del battito non sarà attivo (la barra sotto i pulsanti “**OFF**”, “**SYNC**” e “**PLAY**”).

SUGGERIMENTO: È possibile utilizzare la Sincronizzazione Semplice come funzionalità di auto-tempo. Potrete caricare una canzone, premere “**SYNC**” in modo che i BPM (e quindi il tempo) siano uguali, per poi far partire la traccia quando desiderato.

È possibile usare la sincronizzazione semplice usando i vinili/CDJ in modalità “Relativa” o “Interna”

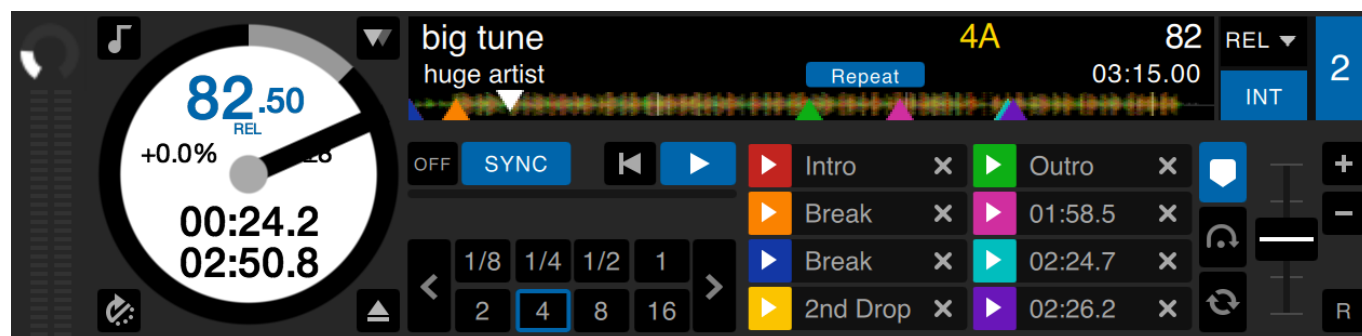

Allineamento alla Beatgrid (Snap to Beatgrid)

L'allineamento alla BeatGrid abilita la visualizzazione della griglia "Beatgrid" sopra la forma d'onda della traccia, e quando il tasto **"SYNC"** verrà premuto la prima volta, la traccia verrà sincronizzata con la Beatgrid invece che con il transiente più vicino.

È possibile abilitare questa opzione nel pannello **"DJ Preferences"** della pagina di **"SETUP"**.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "SYNC PREFERENCES".

Pitch Relativo e Controllo del Pitch (Relative Pitch & Tempo Control)

Gli aggiustamenti dello slider del pitch di un Piatto Virtuale cambierà il tempo a tutte le altre tracce sincronizzate. Questo è noto come **"Pitch Relativo"** (Relative Pitch). Per quanto riguarda l'utilizzo di giradischi o CDJ in modalità **"Relativa"**, correggendo il pitch su uno di questi il cambiamento verrà applicato solo al singolo Piatto Virtuale.

La disabilitazione della sincronizzazione su un piatto causerà il ritorno al valore assoluto del pitch come posizionato realmente sul dispositivo HW.

Sincronizzazione Avanzata (Smart Sync) - Con Beatgrid

La Sincronizzazione Avanzata permette un maggiore controllo della sincronizzazione, e richiede che le tracce abbiano una Beatgrid accurata. È possibile selezionare il tipo di sincronizzazione che si desidera utilizzare accedendo al pannello **“DJ Preferences”** della schermata **“Setup”** di Serato DJ Pro.

NOTA: Dalla versione 1.9.6 di Serato DJ, Smart Sync è disponibile anche quando la modalità DVS è abilitata.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “SYNC PREFERENCES”.

Avendo una Beatgrid accurata è possibile sincronizzare facilmente le tracce.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “BEATGRID”.

Indicatore della posizione dei Battiti (Beat Position Indicator)



L'indicatore di posizione dei battiti, è un display il cui indicatore di riproduzione mostra la posizione all'interno della Bar Marker (Marcatore di Barra), quartina musicale. L'indicatore di riproduzione si illumina e si muove attraverso un conteggio in tempo 4/4 seguendo il tempo del brano. Questo indicatore cambia colore a seconda dello stato di sincronizzazione.

Sincronizzazione del Tempo e della Battuta (Beat Sync)

Premere **SYNC** per attivare il Beat Sync nel primo piatto.



L'INDICATORE DEI BATTITI SARÀ VISUALIZZATO BLU QUANDO ALLA TRACCIA SARÀ APPLICATO IL BEAT SYNC.

Premendo **“SYNC”** sul primo piatto, la sincronizzazione verrà attivata. Questo piatto diventerà il piatto di riferimento per sincronizzazione di qualsiasi altra traccia alla quale verrà successivamente attivata la sincronizzazione.

Premendo **“SYNC”** su un altro piatto, la nuova traccia verrà sincronizzata con tutte le altre tracce già sincronizzate. Il tempo, griglia delle battute (Beatgrid) e posizione dei battiti all'interno della quartina (Beat Position Indicator) sarà agganciato alle altre tracce. La sincronizzazione Beat Sync manterrà agganciate le battute rispettando i cambiamenti della Beatgrid che sono stati applicati alla traccia (ad esempio se si è impostato manualmente un Marcatore Warp Beat).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “BEAT WARP MARKERS”.

Premere nuovamente **“SYNC”** per sincronizzare la traccia se è andata fuori tempo.

NOTA: Tracce che suonano fuori tempo, potrebbero avere una Beatgrid errata, oppure la sincronizzazione non è attiva su quel piatto.

Sincronizzazione della Battuta pronta a partire (Arm Beat Sync)

È possibile preparare la sincronizzazione sulla battuta mettendo in pausa la traccia e poi premendo **“SYNC”**.



L'INDICATORE DI POSIZIONE DEI BATTITI SARÀ VISUALIZZATO IN GRIGIO QUANDO LA SINCRONIZZAZIONE È PRONTA.

Premendo il tasto **“Play”** sul vostro dispositivo HW Serato DJ, quando la traccia audio verrà riprodotta automaticamente Beat Sync metterà la traccia in sincronizzazione con le altre.

Tempo Sync



L'INDICATORE DI POSIZIONE DEI BATTITI SARÀ VISUALIZZATO IN ORO QUANDO ALLA TRACCIA SARÀ APPLICATO IL TEMPO SYNC.

La sincronizzazione **“Tempo Sync”** è quando il tempo di un piatto combacia con gli altri piatti, ma la posizione dei battiti (quartina) non sarà agganciata come con la sincronizzazione della Beat Sync.

Correggendo con il piatto oppure muovendo la posizione di riproduzione, mentre il Sync è acceso, la Beat Sync verrà disabilitata, rimanendo comunque in Tempo Sync. Questo permette di lasciare le tracce al solito tempo e sarà possibile far partire la traccia quando desiderato senza allinearsi alla quartina della Bar Marker.

Correggendo con il piatto verrà a crearsi un offset. Questo verrà mantenuto, anche se la Beatgrid cambiasse (ad esempio nel caso in cui nella traccia vi siano dei Beat Warp Marker e la traccia ha diverse sezioni di tempo). Questo permetterà alla traccia di continuare a correggere i cambiamenti di tempo, senza perdere la sincronizzazione (Tempo Sync).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “BEAT WARP MARKERS”.

È possibile regolare la posizione delle tracce, manipolare il piatto, scratchare o manipolare la traccia continuando a mantenere il tempo allineato con le altre tracce. Ad esempio se si fa partire un brano esattamente 2 battiti dietro alla traccia di un altro piatto, sempre in sincronia, allora lo stato di sincronizzazione rimarrà giallo e continuerà mantenendo lo stesso tempo sincronizzato con le altre tracce.

Sganciare la Sincronizzazione

Premere **SHIFT + SYNC** sul hardware per disattivare la sincronizzazione per il piatto desiderato, oppure fare clic sul pulsante **“OFF”** a sinistra del pulsante **“SYNC”** nel software.

Premendo la prima volta **“OFF”**, la sincronizzazione verrà sganciata, ma lascerà i piatti in modalità relativa **“Relative Pitch”**. Questo viene evidenziato mostrando il contorno blu attorno al bottone **“SYNC”**.



Premendo una seconda volta il tasto **“OFF”** il tempo (pitch) delle tracce verrà ripristinato al valore assoluto del cursore del vostro dispositivo HW.

Pitch Relativo e Controllo del Pitch (Relative Pitch & Tempo Control)



Quando un piatto utilizza la sincronizzazione, modificando il pitch su questo piatto la modifica del pitch verrà applicata anche a tutti gli altri piatti sincronizzati. Sganciando la sincronizzazione il piatto continuerà a mantenere il pitch in modalità relativa. Il pitch relativo continuerà a reagire ai cambiamenti del pitch del dispositivo hardware, ma non rifletterà il valore assoluto dello Slider dell'HW. Per ripristinare il valore del pitch al valore assoluto dello Slider:

- Caricare nuovamente la traccia, dopo che la sincronizzazione è stata disabilitata.
- Fare doppio clic sul pulsante **"OFF"** accanto a **"SYNC"** sul Piatto Virtuale. Se lo Slider sul controller/giradischi o CDJ è sullo 0%, allora la traccia tornerà al suo originale valore del BPM, altrimenti spostare lo slider del pitch a 0% per tornare al valore originale.

Quando un piatto è in modalità relativa, il BPM sul Piatto Virtuale viene visualizzato blu, e la scritta **REL** apparirà sotto.

NOTA: In modalità relativa, è possibile tenere premuto **SHIFT** sul dispositivo HW Serato DJ per disabilitare temporaneamente il cursore del pitch - si può quindi spostare il pitch verso l'alto o verso il basso, e ri-posizionare di nuovo a lo slider per soddisfare le proprie esigenze. Durante lo spostamento dello Slider con il tasto SHIFT premuto alla traccia non verrà cambiato il valore del Pitch.

Caricare le Tracce senza la Beatgrid

Il caricamento di una traccia senza la Beatgrid disabilita la sincronizzazione per quel specifico piatto.

La Beatgrid sarà creata per le tracce non analizzate se il controllo **"Set BeatGrid/BPM"** è abilitato nel Offline Player.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "SET BEATGRID/BPM".

Dopo che la Beatgrid è stata creata è possibile premere il pulsante **"SYNC"** per far partire la sincronizzazione.

Se il controllo **"Set Beatgrid"** non è abilitato nel Player Offline, di conseguenza solo il valore del BPM sarà calcolato ed la sincronizzazione non potrà essere attiva su questo piatto.

Se la traccia è stata precedentemente analizzata, ma non ha la Beatgrid, Serato DJ Pro non creerà una nuova Beatgrid per questo piatto.

SUGGERIMENTO: Creare manualmente la Beatgrid per le tracce in modo da abilitare la sincronizzazione su questo piatto.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "BEATGRID".

DJ-FX

Il pannello DJ-FX offre il controllo di due unità FX, con effetti realizzati dalla iZotope™. Cliccando sul pulsante “FX”, presente in alto sinistra, il pannello DJ-FX verrà aperto.



NOTA: Questa funzionalità è disponibile solo quando il dispositivo HW è collegato.

Utilizzare gli effetti DJ-FX

Fare clic sulla casella con menu a discesa della “Selezione degli Effetti” per selezionare l'effetto da associare a questo modulo.



Fare clic sul pulsante “ON” sotto il nome dell'effetto per attivarlo e disattivarlo. Fare clic sulla manopola e trascinare con il mouse per regolare i parametri dell'effetto. Questi parametri influenzano il modo diverso il suono, a seconda di quale effetto sia stato selezionato.

SUGGERIMENTO: È possibile ripristinare rapidamente il valore predefinito del controllo, cliccando [Controllo] + [Clic] sulla manopola.

Per la maggior parte degli effetti la manopola “Depth FX” di solito funziona nello stesso modo. Se la manopola è posizionata completamente a sinistra non verrà applicato alcun effetto (full dry) invece con la manopola posizionata completamente a destra l'effetto applicato sarà il massimo che si può applicare (full wet). Tuttavia, per quelli effetti che hanno la parola “Combo” nel nome, non applicheranno nessun effetto quando la manopola si trova ad ore 12 ed applicheranno il valore massimo dell'effetto quando la manopola si troverà completamente a destra o a sinistra, come ad esempio il “Filtro Combo”.

Vi è anche la possibilità di selezionare una lista di effetti preferiti. Questi saranno disponibili nel menu a discesa della “Selezione degli Effetti”. Per personalizzare la lista degli effetti abilitare il controllo “Favorite FX Lists” nel pannello “FX” della pagina del “SETUP”


PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “FX (SETUP)”.

Modalità DJ-FX

È possibile scegliere tra le due modalità “Single FX”  oppure la modalità “Multi FX” .

Modalità Singola (Single FX Mode)

La modalità “Single FX Mode” permette di selezionare un solo effetto per ogni modulo, avendo più parametri per la configurazione dell'effetto.

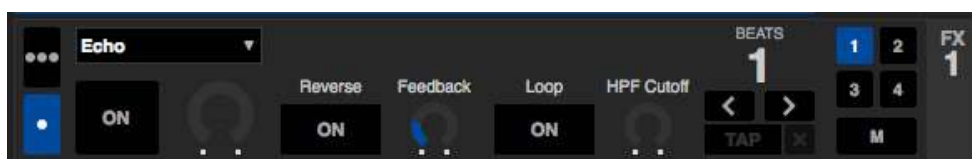


Modalità Multipla (Multi FX Mode)

La modalità “MultiFX Mode” permette di avere fino a tre effetti per ogni modulo e di regolare un solo parametro per ogni effetto; la profondità FX.



Moltiplicatore (Beats Multiplier)



Il moltiplicatore “**Beats Multiplier**” viene utilizzato per regolare il tempo dell’effetto. Il tempo dell’effetto viene impostato utilizzando il valore BPM della traccia, ma applicando il “**Beats Multiplier**” è possibile aumentarlo o diminuirlo.


La lettera ‘**T**’ o ‘**D**’ aggiunto al valore del “Beats Multiplier” implicano che il tempo dell’effetto è modificato per una terzina musicale o un punto di valore. Il modificatore “Triplet” imposta la tempistica dell’effetto a 2/3 del “Beats Multiplier”, mentre il modificatore “Dotted” aggiunge un mezzo valore in più del numero del “Beats Multiplier”, da utilizzarsi ad esempio con l’effetto Echo per implementare un effetto come il “dub delay”.

NOTA: Assicurarsi che le tracce abbiano il valore del BPM.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “SET BEATGRID/BPM”.

Sorgente del Tempo e Tempo Tap (Source and Tap Tempo)

Il modulo “FX Tempo” ha due modalità: Automatico e Manuale



La modalità “**Tempo Automatica**” richiede che la traccia assegnata al piatto/canale del modulo DJ-FX abbia le informazioni del BPM. Le informazioni del BPM possono essere aggiunte alla quasi totalità delle tracce utilizzando il “Track Analyzer”.



La modalità del “**Tempo Manuale**” consente di impostare il tempo da se. Per passare alla modalità manuale, è sufficiente fare clic su “**TAP**” fino a quando il BPM non è stato calcolato. Toccare il pulsante “**TAP**” ad ogni battito per calcolare il valore del BPM. Dopo aver premuto la prima battuta, è possibile passare a raddoppiare i battiti, dimezzarli, oppure semplicemente ad ogni barra, ecc. Il tempo è calcolato dopo le prime due pressioni, dopodiché si può passare a qualsiasi ritmo costante con cui ci si trovi bene - note da un quarto, metà nota, note piene etc.

NOTA: Per tornare alla modalità **AUTO**, fare clic e tenere premuto sopra il valore del BPM per 1 secondo, oppure fare clic sul pulsante “**X**” accanto al display del tempo.

Banchi DJ-FX Preferiti

Le configurazioni e le preferenze dei DJ-FX possono ora essere facilmente salvate e ricaricate utilizzando i banchi “**FX BANK**” A & B, che si trovano tra le due unità FX nel pannello DJ-FX.




Per salvare il tuo DJ-FX in un banco, devi semplicemente apportare le modifiche alla sezione FX, quindi fare clic su “**Save**” nel banco FX e scegliere “A” o “B” per salvare nel rispettivo banco l’effetto. Un contorno blu apparirà intorno al pannello ad indicare il banco scelto; a questo punto si potrà ancora scegliere “**Cancel**” per apportare ulteriori modifiche prima di salvare i DJ-FX.



Dopo aver salvato il banco degli effetti, basterà fare clic sui pulsanti del banco “A” o “B” per ricaricare l’effetto DJ-FX salvato.

Assegnamento Canale FX

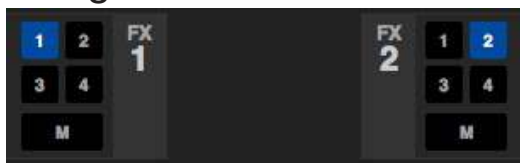

Selezionare il canale 1, canale 2 o master per assegnare il modulo dell’effetto selezionato su un dispositivo con 2 piatti, oppure i canali 1,2,3,4 per i dispositivi con 4 piatti oppure sul canale master. Alcuni dispositivi HW hanno l’opzione di assegnare l’effetto al canale ausiliare “A”.

Quando si assegna un modulo FX al canale Master, le altre assegnazioni dei canali vengono rimossi, e selezionando un qualsiasi canale mentre è selezionato Master questo verrà rimosso. È possibile disattivare qualsiasi assegnazione di canale cliccando nuovamente su di esso. È possibile assegnare ad entrambi i moduli FX ad un canale selezionando lo stesso canale per ciascun modulo.

NOTA: Il Modulo FX 1 è assegnato al piatto / canale 1 e il modulo FX 2 è assegnato al piatto / canale 2 come valore predefinito quando Serato DJ Pro viene eseguito.

Campionatore (Sample Player)

Il campionatore (Sample Player) consente di riprodurre fino a otto sorgenti audio, oltre alle tracce riprodotte sui piatti virtuali. Qualsiasi file audio presente nella libreria di Serato DJ Pro può essere caricato su uno qualsiasi degli otto slot, permettendo la riproduzione di brevi campioni, loop audio, effetti sonori o brani nella loro interezza.

NOTA: Il campionatore è attivo solo quando è collegato il dispositivo HW Serato DJ, non è operativo in modalità Offline Player.

NOTA: Per attivare o disattivare il modulo Campionatore (Sample), aprire la pagina di configurazione di Serato DJ Pro **“SETUP”**, e quindi selezionare il pannello **“Expansion Pack”** e selezionare o deselezionare l’opzione **“Sample”**. Il pulsante  verrà mostrato in alto a sinistra della schermata principale.

Caricamento dei campioni nel Campionatore

Per caricare un brano nel campionatore è sufficiente trascinare e rilasciare il file desiderato dalla libreria in una degli slot disponibili. Per espellere una traccia, fare clic sul pulsante di espulsione a destra del display del titolo.

SUGGERIMENTO: È possibile caricare le tracce nel campionatore utilizzando i tasti di scelta rapida: **[Control] + [Alt] + [z, x, c, v, b, n, m, “,”]** per gli slot **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8** (rispettivamente).

Selezionare e trascinare otto brani dalla libreria sul primo slot del campionatore per caricare contemporaneamente le otto tracce in tutti gli slot.

Riproduzione dei Campioni

È possibile attivare i campioni dal vostro dispositivo HW Serato DJ, con il mouse o da tastiera.

- Per utilizzare il campionatore dal dispositivo HW Serato DJ assicurarsi di aver attivato la modalità **“Sample Player Mode”** direttamente nel dispositivo. **PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL MANUALE HARDWARE DEL VOSTRO CONTROLLER.**

- Per utilizzare il mouse, è sufficiente trascinare e rilasciare un file in uno degli slot e fare clic sul simbolo play .

- Utilizzare i tasti di scelta rapida: **[Z]** (slot 1), **[X]** (slot 2), **[C]** (slot 3), **[V]** (slot 4), **[B]** (slot 5), **[N]** (slot 6), **[M]** (slot 7), e **[,]** (slot 8) per attivare ogni campione.

NOTA: Se l’opzione **“Playback Keys Use Shift”** è attiva nel pannello **“Playback”** del menu del **“SETUP”**, sarà necessario premere il tasto **[Shift]** + il tasto corrispondente dello slot campionatore descritto sopra.

Visualizzazioni del Campionatore

Ci sono due diverse modalità di visualizzazione per soddisfare il flusso di lavoro, semplice e avanzata. È possibile passare da una modalità di visualizzazione utilizzando i pulsanti di commutazione nell’angolo superiore sinistro del pannello Sampler  .

Semplice

La modalità semplice mostra solo il banco dei campioni selezionato; gli otto slot, il loro stato di riproduzione e il pulsante Sampler Master/Sample Master Mute.



Avanzata

La modalità avanzata consente l’accesso a tutti i controlli del campionatore e dispone di ulteriori opzioni di visualizzazione con comandi aggiuntivi, che possono essere attivati o disattivati tramite il tasto opzioni .



Menu visualizzazione avanzata
Base



Menu visualizzazione avanzata
con Opzioni

Modalità di Riproduzione del Campionatore

Nell'angolo in basso a sinistra di ogni slot del campionatore è presente la selezione del “**tipo di modalità**” di riproduzione che si vuole associare ad ogni singolo campione; fare clic su questo pulsante più volte per scorrere le diverse modalità disponibili.



Trigger Mode L'audio viene riprodotto fino alla fine della traccia. Premendo ripetutamente il tasto l'audio verrà riprodotto dall'inizio della traccia. Per interrompere l'audio, tenere premuto il tasto **[Alt]** cliccando sul pulsante di riproduzione o premendo il tasto di scelta rapida corrispondente (ad esempio **[Alt] + [Z]** per lo slot 1).



Hold Mode L'audio viene riprodotto solo mentre si tiene premuto il pulsante di riproduzione del campione o il corrispondente tasto di scelta rapida. Al rilascio del pulsante di riproduzione, l'audio si interrompe immediatamente.



On / Off Mode Audio viene riprodotto fino alla fine della traccia. Premendo di nuovo il tasto “**Play**” si interrompe l'audio e torna alla partenza.

Ripetizione del Campione



Sample Player Repeat Quando l'indicatore di riproduzione raggiunge la fine del brano ritorna e continua dall'inizio del brano.

Campioni audio brevi possono essere trasformati in un traccia di durata maggior utilizzando la ripetizione. Assicurarsi che ci sia un taglio netto all'inizio ed alla fine della del campione.

Se presenti, il campionatore può anche riprodurre qualsiasi Loop memorizzato nel file. Selezionare il Loop che si desidera riprodurre dal menu a scorrimento “**Partenza della Riproduzione**” (**Play From**).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “SP-6 PLAY FROM SELECTOR”.

SUGGERIMENTO: Per regolare le informazioni di Loop per una traccia, caricarlo su un Piatto Virtuale, effettuare le regolazioni e quindi caricarlo nuovamente nel campionatore.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “INSTANT DOUBLES”.

Per i Loop per essere sincronizzati in battuta correttamente avranno bisogno di avere una Beatgrid accurata. Tracce con il solo valore del BPM potranno utilizzare solo la Sincronizzazione Semplice, rischiando di andare alla deriva nel tempo. Per essere correttamente sincronizzato un Loop dovrà essere di una lunghezza divisibile di 1 barra (1 battuta) (cioè il Loop deve avere una lunghezza di barra pari a 1, 2, 3, 4, etc., ma non una lunghezza di 1/2, 1/4 di barra).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “BEATGRID”.

Volume del Campione



Ogni singolo slot campione ha un controllo di volume separato. Questo controlla il volume del campione, ma questa informazione non viene salvata nel file. Per regolare in modo permanente l'amplificazione di un campione, vedere le impostazioni “Avanzate” de Campionatore.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “INDIVIDUAL SAMPLE GAIN”.

Informazioni della Traccia (Solo Modalità Avanzata)

Quando una traccia è stata caricata in uno slot del campionatore, se disponibile, viene visualizzato il titolo del brano ed il valore del BPM.

Verrà visualizzata una panoramica della traccia caricata per ogni slot del campionatore includendo la posizione dell'indicatore di riproduzione, Cue Point ed eventuali Loop.



Sincronizzazioni dei Campioni (Solo Modalità Avanzata)

SYNC

Quando la sincronizzazione è attiva e viene premuto il tasto **“Play”**, l'audio sarà sincronizzato con tutte le altre tracce sui piatti o gli altri campioni che hanno il **“Sync”** attivo. Fare clic sul pulsante **“OFF”** per disattivare la sincronizzazione.



L'INDICATORE DI POSIZIONE DEL BATTITO (BEAT) È VISUALIZZATO SOPRA OGNI SLOT DEL CAMPIONATORE.

Quando la sincronizzazione è attiva per lo slot del campione, le altre modalità di riproduzione non possono essere selezionate dato che l'opzione **“Sync”** sovrascrive le altre modalità.

NOTA: “Sync” richiede che la traccia abbia una Beatgrid accurata. Caricare una traccia non-analizzata in uno slot del campionatore senza una Beatgrid abiliterà la modalità **“Tempo Sync”** per tracce che abbiano almeno un valore di BPM. L'indicatore di posizione del battito sarà visualizzato come una barra gialla.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE **“TEMPO SYNC”**.


NOTA: Quando **“Sync Off”** è selezionato nel pannello **“Sync Preferences”** della pagina del **“SETUP”**, la sincronizzazione è disabilitata nel campionatore.

Controllo del Pitch (Solo Modalità Avanzata)

Esistono controlli individuali di regolazione per ogni slot del campionatore : Pitch Adjustment, Bend, Nudge, e Keylock.



La regolazione del pitch viene visualizzata come percentuale. Utilizzare il tasto di scelta rapida **[Control] + [Clic]** sul cursore del Pitch per ripristinare il pitch a zero.



Fare clic sopra la percentuale del pitch e trascinare verso l'alto o verso il basso il puntatore per mostrare lo slider di regolazione del pitch.

Per effettuare regolazioni di precisione, tenere premuto **“Shift”** mentre si fa clic e si trascina il puntatore del mouse.



Fare clic sui pulsanti **“+”** e **“-”** per regolare il pitch della traccia a tempo (la regolazione è temporanea). Tenere premuto il tasto **[Control]** e fare **[clic]** sui pulsanti **+** e **-** per effettuare delle correzioni sul pitch della traccia con piccole “spinte”, questa regolazione agisce sul pitch in maniera permanente.



Abilitare il **Keylock** significa che la traccia verrà riprodotta con la propria intonazione anche quando il tempo di questa viene cambiato.

Partenza della Riproduzione (Play From) - Solo Modalità Avanzata



Utilizzare la selezione **“Partenza della Riproduzione”** (Play From) per scegliere da dove la traccia verrà riprodotta. È possibile scegliere di riprodurre un brano dall’inizio del file, da uno dei Cue Point o da uno dei punti di Loop.

Quando questo è impostato per suonare dall’inizio, o riprodurre da un Cue Point, la traccia verrà riprodotta da questa posizione. Se è stato selezionato la partenza da un Loop la traccia verrà riprodotta da questa posizione. Il Loop verrà ripetuto se la ripetizione è stata attivata per lo slot.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “LOOPING”.

Il numero di opzioni dipenderà dal numero di punti di cue e loop già memorizzati nella traccia. Vale a dire che se la traccia caricata non ha punti di cue o loop memorizzati, l’unica opzione disponibile sarà **“Start”**.

SUGGERIMENTO: Per impostare o regolare i Cue Point o impostare dei Loop nella traccia, caricare questa nel Piatto Virtuale, effettuare le regolazioni necessarie e quindi caricare nuovamente la traccia nello slot del Campionatore.

Amplificazione Individuale del Campione - Solo Modalità Avanzata



Utilizzare questo controllo per regolare le tracce che hanno un volume troppo basso/alto. Il valore dell’amplificazione (gain) è memorizzato direttamente nel file. Questo permette di regolare con precisione il livello del volume del campione caricato rispetto ad altri file caricati nel Campionatore, come accade per il controllo del “Track Gain” sui Piatti Virtuali. La regolazione dell’amplificazione verrà memorizzata nei TAG della traccia, per cui il valore di amplificazione sarà il solito sia per il Campionatore che per il Piatto Virtuale.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “TRACK GAIN ADJUST”.

Disattivazione dell’uscita - Solo Modalità Avanzata



Utilizzare il pulsante **“Mute”** per disattivare l’uscita audio di ciascuno degli slot del Campionatore. Fare clic su **“Mute”** per disattivare l’uscita audio, premere nuovamente il tasto per riattivare l’audio.

Cliccando sul pulsante e premendo sul tasto **[Control]** contemporaneamente, l’audio verrà disattivato solo temporaneamente, il che significa che l’audio viene disattivato solo nel momento che si tiene premuto il pulsante del mouse.

Main Volume, Mute e Output Selector



Il controllo del volume principale consente di regolare il volume del campionatore per tutte le tracce presenti da spento al 100%. Utilizzare la sequenza **[Control] + [Clic]** sulla manopola per ripristinarlo al 100% del volume.

Il pulsante **“Mute”** accanto al controllo del volume principale, consente di disattivare l'intera uscita del Campionatore, disattivando tutti gli slot del Campionatore come un unico gruppo. Il controllo **“Mute”** cambia modalità (attiva/disattiva) ogni volta che si fa clic su di esso. Utilizzando il tasto **[Control]** è inoltre possibile modificare il suo stato **[Control] + [Clic]** temporaneamente - questo significa che l'audio sarà disattivato (o riattivato se era già disattivato) solo nel momento che si tiene premuto il pulsante del mouse oppure tramite tasto MIDI.

Tramite i tasti di selezione dell'uscita potrete scegliere dove si desidera avere l'uscita audio del Campionatore.

- 1** uscita tramite il Canale 1
- 2** uscita tramite il Canale 2
- 3** uscita tramite il Canale 3 (se disponibile nel dispositivo HW di Serato DJ)
- 4** uscita tramite il Canale 4 (se disponibile nel dispositivo HW di Serato DJ)
- M** uscita direttamente al canale Mix (Master) del dispositivo HW di Serato DJ.

Banco Campionatore (Sample Banks)

Il Campionatore mette a disposizione 4 banchi di campioni. Ogni banco mette a disposizione fino a 8 campioni ed è possibile saltare tra i diversi banchi / slot per facilitarne un accesso veloce. Le impostazioni relative ai campioni assegnati agli slot vengono salvati e ripristinati ad ogni riavvio.

Per passare tra i diversi banchi, fare clic sui pulsanti **A, B, C** o **D**. Il Banco di riferimento alla partenza dell'applicativo è il banco A.



NOTA: Il passaggio tra le banchi campione fermerà qualsiasi audio in fase di riproduzione nel Banco Campionatore attivo.

Raddoppio Istantaneo del Campionatore (Instant Doubles)

È possibile raddoppiare istantaneamente una traccia audio dai Piatti Virtuali verso il Campionatore, dal Campionatore ai Piatti Virtuali ed anche tra gli stessi slot del campionatore. Questo significa che la posizione di riproduzione, l'amplificazione della traccia, la velocità e la sincronizzazione corrisponderanno quando si trascina un brano da un luogo ad un altro.

Questo ti permette di mettere a tempo le tracce sui Piatti Virtuali, e quindi con Instant Double raddoppiare la traccia su uno slot del campionatore, liberando così un piatto e permettere di continuare il mixaggio con altre tracce.

Fare clic e trascinare una traccia che è in riproduzione da un Piatto Virtuale o da uno slot del campionatore e rilasciarlo su un altro slot del campionatore per avere il raddoppio istantaneo. Assicurarsi di avere l'opzione **“Instant Doubles”** abilitata nella schermata del **“Setup”**.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “INSTANT DOUBLES”.

Registrazione

Serato DJ Pro è in grado di catturare le registrazioni dell'uscita mix. Fare clic sul pulsante **"REC"** per aprire il pannello di controllo nel Serato DJ Pro. Questo si trova in alto a sinistra della schermata principale



NOTA: È possibile configurare il tipo di formato e la profondità di bit del file di registrazione nel pannello **"Playback"** della pagina di configurazione **"SETUP"**.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "RECORDING".

Pannello di Registrazione

- **Record input select** - Permette di selezionare la sorgente di registrazione dal menu a discesa. Per registrare l'uscita master selezionare MIX. Questo permetterà di registrare il segnale post-fader includendo anche gli EQ. L'amplificazione del canale Master non è tenuta in considerazione.
- **Rec Location** - Permette di selezionare la posizione in cui vengono salvate le registrazioni di Serato DJ Pro. Per ulteriori informazioni consultare **"Rec Location"**.
- **Recording Level Adjust (Audio)** - Imposta il livello di registrazione audio del file audio che verrà registrato su disco. Verificare la barra di visualizzazione del livello audio (posto a destra del controllo di guadagno), evitando di entrare nella sezione rossa, in quanto ciò può causare un degrado audio.
- **Recording level meter** - Mostra il livello di registrazione attuale, come impostato dalla manopola di gain. Evitate di entrare nella sezione rossa, che potrebbe portare a registrazioni distorte o saturate. Per ottenere livelli ottimali di registrazione, tentare di mantenere il segnale audio nella parte alta della sezione gialla.
- **Record** - Fare clic sul pulsante **"REC"** per far partire/terminare la registrazione. Per salvare la registrazione su disco, digitare il nome che si vuole dare al file nel campo di testo dedicato e fare clic su **"Save"**.

Cartella di registrazione (Rec Location)

Le registrazioni vengono salvate nella cartella di seguito mostrata. È possibile modificare la posizione di registrazione predefinita, facendo clic su **"Rec Location"** e selezionando la posizione in cui si desidera salvare. La barra di stato nella parte inferiore dello schermo mostrerà quanto spazio libero è presente nella cartella selezionata.

- **Musica > _Serato_ > Recording**

SUGGERIMENTO: Se si esce da Serato DJ Pro senza salvare la registrazione, il file verrà memorizzato nella cartella **"Recording temp"**.

NOTA: Serato DJ Pro supporta il formato WAV/AIFF solo fino a 2GB. Se la tua registrazione supera questo limite, Serato DJ Pro continuerà a registrare su un nuovo file.

NOTA: Alcuni hardware hanno limitazioni di registrazione e/o alcuni passaggi aggiuntivi necessari per impostare la registrazione. Per informazioni su come assegnare un canale di registrazione utilizzando questo hardware, fare riferimento al manuale d'uso o al sito Web di Serato Support: <https://support.serato.com/hc/en-us>.

Controlli MIDI

Panoramica MIDI

MIDI

La funzione di assegnazione **MIDI** in Serato DJ Pro permette di controllare le funzioni di Serato DJ Pro utilizzando dei controller MIDI aggiuntivi quali tastiere, PAD, cursori e manopole. L'integrazione di dispositivi MIDI con Serato DJ Pro può migliorare l'usabilità, soprattutto durante le prestazioni dal vivo; come l'utilizzo dei PAD su un controller MIDI per attivare Loop e Cue Point. È possibile creare, salvare e modificare i preset e le preferenze MIDI aprendo il pannello MIDI della schermata di configurazione (**SETUP**).

Re-assegnazione del dispositivo hardware Serato DJ primario

Per rimappare i controlli sul vostro hardware Serato DJ primario, aprire la schermata **SETUP** e assicurarsi che **"Allow Serato Hardware Remapping"** sia abilitato per il dispositivo hardware connesso disponibile nella lista **MIDI Devices** presente nella scheda MIDI. Quando questa opzione è selezionata, sarai in grado di utilizzare la funzionalità di assegnazione MIDI per riassegnare le funzioni del tuo hardware Serato DJ principale.

Per ripristinare tutti i valori predefiniti, fare clic sul pulsante **"Restore Defaults"** nella scheda MIDI della schermata di configurazione (**SETUP**). Verrà richiesto di salvare tutte le mappature personalizzate effettuate ed il file MIDI.xml attivo verrà ripristinato.

Configurazione Controller MIDI secondario


Il processo per la configurazione di un controller MIDI per l'utilizzo con Serato DJ Pro varia a seconda dell'hardware in questione. Molti dispositivi si connettono al computer sul canale MIDI utilizzando la porta USB, e vengono riconosciuti direttamente dal sistema operativo, oppure altri richiedono l'installazione di driver e software per la configurazione. Seguire le istruzioni del produttore per l'installazione.

Altri controllori possono utilizzare esclusivamente un connettore di uscita MIDI per inviare messaggi di controllo, e richiederanno una unità di interfaccia MIDI separata per comunicare con il software. In generale l'interfaccia MIDI sarà disponibile con i driver e programmi di configurazione che portano l'uscita dei controlli su un canale MIDI, che quindi può essere utilizzato da Serato DJ Pro.

Assegnazione Controlli

MIDI

Per abilitare la modalità di **"Assegnazione MIDI"**, in primo luogo verificate che il dispositivo HW Serato DJ sia collegato, quindi fare clic sul pulsante **"MIDI"**, nell'angolo in alto a destra del software. Passando con il mouse su un controllo Serato DJ Pro, verrà aperta la finestra mostrando lo stato attuale e permettendo di assegnare il controllo ad un nuovo evento MIDI.

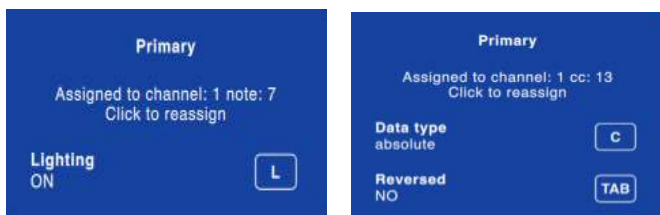

Per assegnare un controllo MIDI, fare clic sul controllo di Serato DJ Pro che volete assegnare, quindi muovete il controllo (tastiera/manopola) MIDI sul dispositivo MIDI. La finestra di assegnazione MIDI aggiornerà lo stato del controllo con la nuova mappatura.

Se l'opzione **"Enable Output Lighting"** è stata attivata nel menu delle configurazioni (**SETUP**), è possibile controllare la spia luminosa associata al controllo MIDI premendo il tasto **"L"** quando si effettua una mappatura (funzionalità che deve essere supportata/disponibile nell'HW del dispositivo).

Per annullare l'assegnazione di un controllo MIDI, fare clic sul controllo di Serato DJ Pro, e premere **“Invio”** sulla tastiera del computer.

NOTA: Entrati nella modalità di **“Assegnazione MIDI”**, i controlli Serato DJ Pro non risponderanno più direttamente al mouse. Se avete bisogno di cambiare un controllo utilizzando il mouse, disabilitare la modalità di **“Assegnazione MIDI”**. Durante la modalità di **“Assegnazione MIDI”**, i controlli che hanno ingressi MIDI assegnati mostreranno un riquadro verde intorno ad essi.

Gestione Tipo Dati MIDI (MIDI Data Types)

Per alcuni controlli di Serato DJ Pro è possibile di modificare il tipo di dato MIDI, dopo averlo assegnato. I controller MIDI variano tra marca e modello, non sempre i dati MIDI inviati son uguali. A causa dei diversi messaggi MIDI inviati dal controller, Serato DJ Pro ha diversi modi di interpretare questi messaggi MIDI. Ed è qua che entrano in gioco i diversi tipi di dati MIDI.

NOTA: I tipi di dati MIDI sono solo una opzione per alcune funzioni, vale a dire quelli che controllano manopole e/o fader.

Per modificare il tipo di dati MIDI premere **[C]**, dopo aver assegnato un controllo MIDI ad una funzione Serato DJ Pro.

I cinque tipi di dato MIDI sono i seguenti:

Assigned to MIDI input:

channel: 1
CC: 5
absolute

press c to change data type
press tab to reverse
click to re-assign
MIDI Input

- Absolute
- Relative - signed bit
- Relative - binary offset
- Relative - 2's complement
- Relative - on/off

La modalità **“Assoluta”** riflette direttamente nel software la posizione fisica della manopola o fader del controller MIDI. Cioè se il fader è posizionato a 2 sul controller MIDI, allora sarà anche a 2 nel software.

Le modalità **“Relative”** configurano Serato DJ Pro ad interpretare i dati dei controller MIDI in maniera differente. Ci sono diversi varianti di modalità **“Relative”**, e la configurazione da scegliere dipende dal tipo di controller MIDI che si sta utilizzando. Quando si assegna un controllo MIDI ad una modalità relativa, provare ciascuna delle varianti fino a trovare il modo che funziona meglio.

Piatti MIDI

I Piatti Virtuali di Serato DJ Pro non sono assegnabili a dei controlli MIDI. I dispositivi MIDI con piatti inviano dati MIDI particolari per cui non è possibile mapparli. Per controllare i piatti del controller MIDI utilizzare un controller DJ Serato nativo o se il vostro dispositivo lo permette, Vinili e CDJ.

Assegnare gli altri controlli di Serato DJ Pro

I controlli che normalmente non sono visibili a schermo, sono comunque disponibili per l'assegnazione MIDI premendo sul pulsante **“SHOW MIDI PANEL”**.



Questo aprirà un pannello che consente l'assegnazione MIDI per i controlli, tra cui la navigazione nella libreria e le funzioni dei Piatti Virtuali aggiuntive come il controllo fine del pitch e le funzionalità estese per la gestione dei Cue Point e dei Loop.

Funzionalità [Control] + [Clic]

Alcuni controlli Serato DJ Pro dispongono di funzionalità aggiuntive che sono associate alla combinazione [Control] + [Clic]. È possibile assegnare anche la funzionalità [Control] + [Clic] ad un controllo MIDI, assieme alla normale funzionalità. Ad esempio, il [Control] + [Clic] sullo slider del pitch interno, fa ritornare il valore del pitch a zero. Per assegnare questo ad un controllo MIDI, entrare nella modalità di “Assegnazione MIDI”, premere la combinazione [Control] + [Clic] sullo slider, e quindi assegnare un PAD MIDI ad esso. Quando il PAD verrà premuto, il pitch andrà a 0. [Alt] + [Clic] è disponibile anche come funzione terziaria, così come il [Control] + [Clic] per le funzioni secondarie mappabili.




Pre-Impostazioni (Presets)

Le “pre-impostazioni” MIDI sono accessibili nel pannello “MIDI” della schermata di configurazione “SETUP”. Di default, le attuali assegnazioni MIDI in Serato DJ Pro sono ripristinate automaticamente al successivo riavvio del programma. La schermata “Preset” consente di salvare e ricaricare diverse configurazioni MIDI. Questo è utile se si utilizzano diversi dispositivi MIDI o si desidera passare rapidamente da una configurazione MIDI ad un'altra senza dover riassegnare tutti i controlli.

Cronologia (History)

Il pannello della “**Cronologia**” è molto utile per tre motivi principali:

- Visualizzazione e modifica di quello che è stato riprodotto nel corso di un precedente set,
- Esportazione del set sulla pagina WEB di Serato “Serato Playlist” o in altri formati,
- Pubblicazione della Live Playlist.

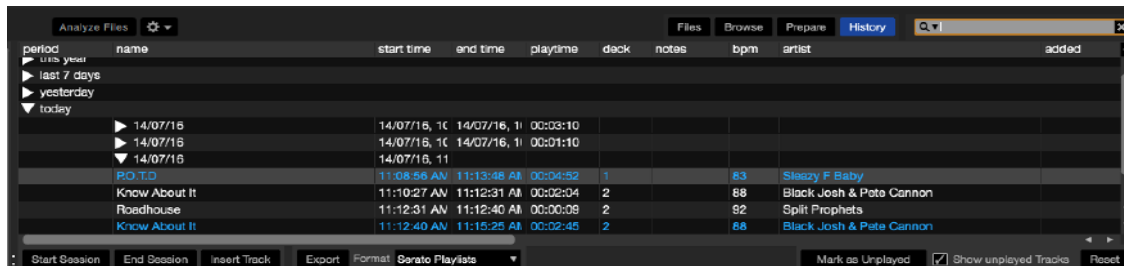

Premendo il pulsante “**HISTORY**” Serato DJ apre il pannello della cronologia. Questo è un registro completo di tutti i brani che sono stati riprodotti (divisi in sessioni) e consente di esportare le sessioni svolte con Serato DJ su file.

Ogni sessione è catalogata per data e ora. Utilizzando la freccia a discesa, è possibile individuare e visualizzare le informazioni dettagliate su tutte le sessioni. Vi sono le colonne dove viene mostrato il periodo (ovvero la data della sessione), il nome del brano e il nome dell'artista.

Inoltre, è possibile visualizzare anche le seguenti categorie in modo da ottenere il maggior numero di informazioni dettagliate sulle le vostre sessioni:

- **Start Time** Visualizzando le informazioni relative alle tracce, su questo campo viene visualizzata l'ora di inizio della traccia. Guardando la riga relativa alla sessione, in questo campo viene visualizzata la data (valore in tempo reale) di inizio della sessione.
- **End Time** Visualizzando le informazioni relative alle tracce, su questo campo viene visualizzata l'ora di fine della traccia. Guardando la riga relativa alla sessione, in questo campo viene visualizzata la data (valore in tempo reale) di fine della sessione.
- **Playtime** Visualizzando le informazioni relative alle tracce, viene visualizzato il tempo totale di riproduzione del brano (ad esempio 00:03:00). Guardando la riga relativa alla sessione, questo campo contiene il tempo totale della sessione, visualizzato con data ed ora (ad esempio 27/07/13 01:38:16).
- **Deck** In questa colonna viene visualizzato il Piatto Virtuale in cui la traccia è stata riprodotta. Se il brano è stato riprodotto nel Piatto Virtuale di sinistra, verrà visualizzato “**left**”, “**right**” nell'altra ipotesi. Nel caso di Offline Player verrà visualizzato “**offline**”.
- **Notes** Utilizzare questo campo per elencare particolari informazioni sui vostri brani e sulle sessioni (ad esempio, che tipo di transizione applicare da un brano all'altro).

Di seguito la descrizione delle funzionalità messe a disposizione dai pulsanti:

- **Start Session / End Session** Con questi due pulsanti sarà possibile far partire - terminare la registrazione della sessione.
- **Insert Track** Se si desidera modificare la sessione aggiungendo le informazioni per tracce non suonate con Serato DJ (ad esempio, se hai suonato uno dei vostri vinili o CD preferiti), selezionare il brano che si desidera inserire nella sessione e fare clic sul pulsante “**Insert Track**”. Con doppio clic potrete cambiare le informazioni del brano inserito. (Si noti che quando si esporta un file di tipo “.m3u playlist” [vedere “**Export**” di seguito] le tracce inserite non saranno presenti.
- **Export** Esporta le informazioni della sessione su file. Il file esportato verrà salvato nella cartella “**History Export**” contenuta nella cartella “**_Serato_**”. Selezionare una sessione, scegliere il formato di file preferito, e fare clic su “**Export**”. I formati di esportazione sono i seguenti:
 - **Serato Playlists** **PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “SERATO PLAYLISTS”.**
 - **Text** Crea un semplice file di testo con le stesse informazioni contenute nel pannello.
 - **.csv** Crea un file per l'utilizzo con un foglio elettronico.
 - **.m3u** Crea una playlist, che può essere importato nei lettori multimediali. Si noti che un file .m3u non contiene le tracce audio, ma soltanto i riferimenti alla posizione dei vostri file audio. (Le tracce inserite all'interno delle sessioni con “**Insert Track**” non saranno inclusi nella playlist .m3u).

SUGGERIMENTO: Per creare una nuova Cartella Digitale contenente le tracce di una sessione, selezionare la sessione e trascinarlo sul simbolo “Crea Cartella Digitale” (Il nome della cartella avrà il nome della data della sessione).

Cancellare una Sessione dalla Cronologia

Per cancellare dalla Cronologia una sessione, selezionare la sessione e quindi premere **[Control] + [Delete]**.

Funzionamento della Cronologia

Serato DJ considera un brano riprodotto se il canale era abilitato dal Cross-Fader e se il Fader del volume è stato portato in alto. Se le due cose non accadono, la traccia continua a rimanere non riprodotta (di colore “bianco”).

Se avete suonato il brano e poi espulso, questo diventerà un brano riprodotto, diventando “grigio” ed inserito nella Cronologia. È possibile scegliere di visualizzare le tracce che avete provato, ma che in realtà non sono state riprodotte, abilitando il controllo **“Show Unplayed Tracks”**. La sessione in questo caso conterrà anche queste tracce che saranno visualizzate anch’esse in grigio.

In alternativa, è possibile selezionare o deselectare i brani come riprodotti manualmente. Selezionare un brano (o un gruppo di tracce) e fare clic sui bottoni **“Mark as Played”** / **“Mark as Unplayed”**. Questo può essere utile se si suona una traccia da un Vinile o CD regolare - (rompendo l’algoritmo AB).

Le tracce che sono state suonate sono contrassegnati in grigio nella tua libreria. Fare clic sul pulsante **“Clear”** per cancellare l’elenco dei brani riprodotti di recente e reimpostare il colore della libreria nuovamente bianca.

NOTA: Utilizzando un dispositivo con 4 piatti nella colonna “deck” del pannello Cronologia, Serato visualizzerà “deck3” e “deck4”.


Serato Playlists

La Serato Playlist consente di caricare le vostre sessioni memorizzate nel pannello della Cronologia nel vostro profilo di serato.com per la vostra visualizzazione e condivisione. È possibile caricare la Playlist una volta che la sessione è terminata, o utilizzando la funzione **Live Playlist** per aggiornare le playlist on-line in tempo reale.

Per abilitare le Serato Playlist, aprire il pannello **“Expansion Pack”** della schermata di configurazione (**SETUP**) e selezionare l’opzione **“Enable Serato Playlists”**. Aprire quindi il pannello **“History”** e si avrà accesso alle opzioni della Playlist di Serato.

Caricamento della Playlist di Serato

Una volta terminata la sessione, o se si vuole caricare una sessione precedente dalla cronologia, selezionare la sessione desiderata nel pannello della Cronologia (History), fare clic sul menu a discesa **“Format”**, selezionare **“Serato Playlist”** e fare clic sul pulsante **“Export”**. Verrà visualizzato il seguente avviso:

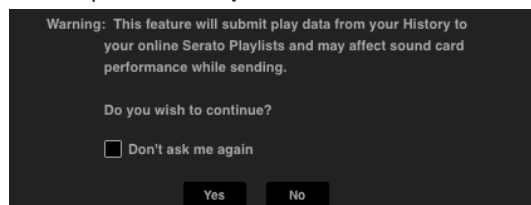

Scegliendo **“Yes”**, verrà aperta una pagina WEB su serato.com dove sarà possibile rivedere/modificare la Playlist prima di scegliere se pubblicarla on-line. Una volta inviata, si ha comunque la possibilità di modificare la Playlist e l’elenco dei brani.

NOTA: Si consiglia di disattivare tutti i dispositivi di rete wireless quando si utilizza Serato DJ. Se si esporta la Playlist durante l’esibizione potrebbero verificarsi delle interruzioni USB. In questo caso si consiglia di disattivare questa funzione.

Live Playlists

L’opzione **“Live Playlists”** consente di visualizzare ciò che si sta suonando in tempo reale sul proprio profilo serato.com.

Per abilitare la funzione **“Live Playlists”** aprire il pannello **“Expansion Pack”** nella schermata di configurazione (**SETUP**) e verificare che l’opzione **“Enable Live Playlists”** sia attiva. Una volta attivata, il pulsante **“Start Live Playlist”** sarà visualizzato nel pannello della cronologia. Fare clic su questo pulsante per avviare ed interrompere la sessione **“Live Playlists”**.

NOTA: Live Playlists richiede di essere connessi a internet durante l’esibizione, che potrebbe provocare delle interruzioni USB. Nel caso si presentino dei problemi audio si consiglia di disattivare questa funzione.

Configurazione (SETUP)

La schermata di configurazione consente di personalizzare di Serato DJ Pro in base alle proprie esigenze. È possibile controllare gli aggiornamenti software facendo clic sul pulsante **“CHECK FOR UPDATES”** nell’angolo in basso a sinistra della schermata di Setup. È inoltre possibile modificare la lingua utilizzata da Serato DJ Pro utilizzando il menu a discesa **“LANGUAGE”** nell’angolo in basso a destra della schermata di configurazione. Fare clic sulle schede per passare alle diverse sezioni di opzioni: DJ Preferences, Library + Display, Mixer, MIDI, Audio ed Expansion Packs.

DJ Preferences

DJ Preferences (Control Preferences)

Playback Keys Use Shift

Attivare questa opzione per evitare che da tastiera vengano innescate accidentalmente le scorciatoie da tastiera (Play, Pause, Bend, Pitch +/-, Rewind, Fast Forward, Censor ed il salto ai Cue Points). Se il tasto **[Shift]** o il **[Caps Lock]** non sono attivi utilizzando la tastiera, la libreria si sposterà sulla prima traccia che corrisponde al tasto premuto (questo accade per colonne ordinate in ordine alfabetico).

Lock Playing Deck

Utilizzare questa opzione per evitare di caricare o cambiare tracce accidentalmente. Se l’opzione **“Lock Playing Deck”** è selezionata, sarà possibile modificare solo le tracce su un Piatto Virtuale che sono in pausa.

Sort Cues and Loops Chronologically

Selezionare questa opzione per visualizzare i **Cue Point** e **Loop**, salvati nella traccia, in ordine cronologico.

Enable Hot Cues

Quando questa opzione è abilitata, è possibile memorizzare nuovi Cue Point negli slot liberi utilizzando i tasti 1-0 senza premere il tasto di **[Control]**.

Track End Warning

Selezionare questa opzione per far lampeggiare la barra di avanzamento intorno alla parte esterna del Piatto Virtuale quando si è a 20 secondi dalla fine della traccia. Questo non vale per le tracce lunghe meno di un minuto.

Disable Needle Search During Playback

Disabilita la striscia (strip) di ricerca sui dispositivi HW quando una traccia sta suonando. È comunque possibile utilizzare la funzionalità della striscia di ricerca tenendo premuto il tasto **[Shift]**.

Show Beat Jump Controls

Mostra ed abilita i controlli di Beat Jump. Abilitando questa opzione le funzionalità di Jump Beat verranno rese disponibili nell’area dei Piatti Virtuali (Virtual Deck) e ti permetterà di controllare il Beat Jump direttamente dall’hardware Serato DJ.

Use Auto Gain

Durante il processo di costruzione della panoramica della forma d’onda, Serato DJ Pro calcola automaticamente un valore di amplificazione automatico per ogni traccia. Questo valore rappresenta la regolazione dell’amplificazione necessaria per far corrispondere il volume percepito del brano ad un livello di riferimento. Se l’opzione **“Use Auto Gain”** è selezionata, ogni volta che una traccia contiene questa informazione di amplificazione viene caricata su un Piatto Virtuale, la manopola di **“Gain”** della traccia verrà impostato su un valore tale da far corrispondere il livello audio della traccia al valore di riferimento selezionato dal menu a discesa a destra.

Il menu a discesa consente di selezionare da 89dB (più basso) a 98dB (più forte), comunque 92dB (impostazione di default) è il valore raccomandato.

Braking

Con queste due manopole si potrà impostare la velocità di avvio/arresto, quando si preme il tasto play/pausa. Impostando la manopola a sinistra si ottiene una partenza/stop immediata, ruotando a destra si ottiene la simulazione di accensione o spegnimento dei giradischi.

NOTA: Per alcuni dispositivi HW, questa funzionalità è controllata dall'hardware e non nel software.

DJ Preferences (On Song Load)

Play From Start

Posiziona l'indicatore di riproduzione all'inizio di ogni traccia quando vengono caricate. Se questa impostazione non è attivata, i brani appena caricate continueranno a suonare dal punto in cui dell'ultima traccia si trovava. Questa opzione è attiva come impostazione predefinita. Questa opzione viene sovrascritta quando **"Instant Doubles"** e/o **"Play From First Cue Point"** sono attive.

NOTA: Quando **"Play From Start"** è selezionato nella schermata di configurazione, il Piatto Virtuale cercherà di saltare qualsiasi silenzio all'inizio della traccia, e partire a suonare dall'inizio dell'audio.

NOTA: Se la traccia contiene la Beatgrid, il **"Downbeat Marker"** sarà considerato come inizio della traccia.

Instant Doubles

Instant Doubles consente di far combaciare velocemente la posizione di riproduzione dello stesso file su entrambi i piatti.

Quando questo è abilitato, caricando una traccia da un Piatto Virtuale (o da uno slot del campionatore) che è già caricato sull'altro Piatto Virtuale (deve essere lo stesso file), la posizione di riproduzione salterà alla solita posizione del brano in riproduzione. Verranno duplicati anche lo stato del Keylock, stato di sincronizzazione e le impostazioni di loop.

Se si utilizza un controller a 4 piatti, utilizzando i tasti di scelta rapida per caricare lo stesso file, sarà immediato raddoppiare il file caricato al corrispondente ponte attivo.

NOTA: Questa impostazione sovrascrive le opzioni **"Play From Start"** e **"Play From First Cue Point"**.

Play From First Cue Point

Attivare questa opzione per far partire tutte le tracce dal primo Cue Point quando vengono caricate.

NOTA: Questa impostazione sovrascrive l'opzione **"Play From Start"**. Se la traccia non ha Cue Point impostati, verrà riprodotta dall'inizio.

DJ Preferences (Virtual Deck Speed)

È possibile modificare la velocità dei Piatti Virtuali e di conseguenza, la velocità dei piatti sui controller Serato DJ Pro, tra 33 giri e 45 giri.

NOTA: Impostare questo a 45 giri userà più potenza di elaborazione e potrebbe aumentare la probabilità di interruzioni audio su macchine di fascia più bassa.

DJ Preferences (Recording)

Recording Bit Depth

Selezionare la profondità di bit di registrazione, 16 bit o 24 bit.

File Format

Selezionare il formato del file che si desidera utilizzare per la registrazione su file (AIFF o WAV).

DJ Preferences (Sync Mode)

Sync Off

Selezionando l'opzione "Sync Off" il bottone **"SYNC"** verrà rimosso completamente dal Piatto Virtuale.

Simple Sync

Selezionare questo pulsante per abilitare la sincronizzazione semplice. La sincronizzazione semplice si basa sulla sincronizzazione dei transienti sulla traccia opposta del Piatto Virtuale. Quando la sincronizzazione semplice viene abilitata la griglia Beatgrid non viene visualizzata.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "SIMPLE SYNC"

Smart Sync

Selezionare questo pulsante per abilitare la sincronizzazione avanzata. La sincronizzazione avanzata permette un maggiore controllo della sincronizzazione, e richiede che le tracce abbiano una Beatgrid accurata.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE "SMART SYNC"

DJ Preferences (Sync Preference)

Snap to Beatgrid

L'allineamento alla Beatgrid, abilita la visualizzazione della griglia **"Beatgrid"** sopra la forma d'onda della traccia, e quando il tasto **"SYNC"** verrà premuto la prima volta, la traccia verrà sincronizzata con la Beatgrid invece che con il transiente più vicino.

Maintain Sync on Track Load

Quando questa opzione è selezionata, la sincronizzazione rimarrà attiva anche quando una nuova traccia viene caricata nel Piatto Virtuale.

Tempo Slider affects all synced decks (disponibile solo quando un dispositivo DVS compatibile è collegato ed abilitato)

Modificare il tempo (BPM) di un piatto virtuale che è sincronizzato cambierà anche il tempo (BPM) di tutti gli altri piatti virtuali sincronizzati.

DJ Preferences (Quantize Preferences)

Quantize Value

Selezionare il numero di battiti consentiti tra l'impostazione o l'attivazione dei Cue Point (e loop utilizzando il "Reloop"). Ad esempio, se hai selezionato "1 Beat", sarai in grado di impostare o attivare un Cue Point su ogni battito della Beatgrid. Naturalmente puoi scegliere di lasciare più battute, ma non potrai impostare o innescare di Cue Point meno di un beat.

CD/Vinyl

Il pannello di configurazione "CD/Vinyl" sarà disponibile solo per l'hardware Serato DJ supportato che consente il controllo con Vinili o CDJ.

CD/Vinyl (Vinyl Control)

Adjust Loops with Vinyl

Il punto finale di un Loop può essere regolato utilizzando il vinile di controllo (Control Vinyl). Disattivare questa opzione se si desidera utilizzare i tasti freccia del computer per regolare i loop e mantenere la riproduzione audio controllata dal vinile.

CD/Vinyl (Needle Dropping (Relative Mode))

L'opzione dello "Spostamento della Puntina" è abilitata solo quando si utilizza la modalità relativa.

Drop to Absolute Postion

Questo opzione rileva il riposizionamento "voluto" della puntina e sposta la riproduzione della traccia alla posizione assoluta della puntina, come se si fosse in modalità assoluta. Piccoli salti (skip) della puntina non riposizionano la posizione di riproduzione.

Anti-Drift

Stabilizza la fluttuazione dei BPM quando si utilizza i Vinili o CD (DVS), in modalità Relativa.

Drop to Cue Point

Quando questa opzione è attiva riposizionando la puntina nelle prime 8 sezioni del vinile di controllo (da un minuto ognuna) viene attivato il Cue Point corrispondente. Ad esempio: se la puntina viene posizionata nel secondo minuto del vinile di controllo, partirà la riproduzione del secondo Cue Point se impostato.

CD/Vinyl (Sticker Lock)

Allinea il "vinyl sticker" (etichetta adesiva posta sopra il vinile) con l'indicatore di posizione del Piatto Virtuale (in posizione verticale). Questo allineamento viene applicato quando una traccia viene caricata ed applicato quando "Drop to Cue Point" è abilitato.

NOTA: Questa funzionalità è applicabile sono con l'utilizzo dei vinili di controllo ed in modalità relativa (REL).

Spin Nearest

Spingere il piatto in avanti o indietro per allineare il primo Cue Point o l'inizio della traccia con l'adesivo del vinile.

Spin Forwards

Spingere sempre il piatto in avanti, per allineare il primo Cue Point o l'inizio della traccia con l'adesivo del vinile.

Spin Backwards

Spingere sempre il piatto indietro, per allineare il primo Cue Point o l'inizio della traccia con l'adesivo del vinile.

Sticker Lock On Instant Double

Allinea l'indicatore di posizione del Piatto Virtuale (in posizione verticale) che stai impostando come "Instant Double" con l'adesivo in vinile.

Library + Display (Library)

Show iTunes Library

Attivare l'opzione "**Show iTunes library**" per visualizzare la libreria e le playlist di iTunes nella libreria di Serato DJ Pro. È possibile ridurre al minimo la visualizzazione delle playlist di iTunes, cliccando sull'icona di iTunes .

Disabilitare "**Show iTunes library**" per rimuovere i brani e le playlist di iTunes dalla libreria di Serato DJ Pro.

Per aggiungere la musica di iTunes alla libreria di Serato DJ Pro a prescindere dall'opzione "**Show iTunes library**", trascinare e rilasciare i brani dalle playlist di iTunes sulla cartella "**All...**" (sul lato sinistro dello schermo di Serato DJ Pro), o nelle singole cartelle virtuali di Serato DJ Pro.

Qualsiasi file spostati in "**All...**", una cartella virtuale esistente, o in una nuova cartella rimarrà in Serato DJ Pro anche quando l'opzione "**Show iTunes library**" non è selezionata. Una volta che un file è stato aggiunto in modo permanente alla libreria Serato DJ Pro, il logo di iTunes scomparirà.

Si consiglia di deselezionare questa opzione dopo aver aggiunto la musica di iTunes nella libreria di Serato DJ Pro.

NOTA:

- Se la libreria iTunes contiene molti brani, Serato DJ Pro potrebbe richiedere un po' di tempo per leggerla.
- Tutte le modifiche apportate in Serato DJ Pro sui file dei brani della libreria di iTunes queste non appariranno in iTunes fino a quando non si riproduce il brano in iTunes.
- Serato DJ Pro non può riprodurre i file che sono stati protetti da "Digital Right Management System", come quelli precedentemente venduti da "Apple iTunes Music Store". I file iTunes Plus sono DRM-free.
- iTunes è disponibile per Mac e PC. Per ottenere ulteriori informazioni, visitare il sito www.apple.com.

Protect Library

Attivando il blocco della libreria si potrà prevenire la cancellazioni accidentali di brani e cartelle virtuali. L'attivazione di questa impostazione blocca la scrittura di tutti i tag dei file ed anche i nomi delle cartelle virtuali non potranno essere modificate.

Custom Crate Columns

Attivare questa opzione per consentire di personalizzare la visualizzazione delle colonne per ogni cartella virtuale e playlist. Quando l'opzione è disabilitata, tutte le cartelle virtuali condivideranno la stessa configurazione di colonna. Se una dimensione di colonna viene modificata dentro una cartella, anche le altre cartelle erediteranno la stessa modifica.

Center on Selected Song

Quando questa opzione è attiva, scorrendo verso l'alto e verso il basso la vostra libreria mostrerà la traccia selezionata sempre nel centro del pannello della libreria.

Include Subcrate Tracks

Consente di visualizzare i brani delle sotto-cartelle della cartella padre. Con questa opzione disabilitata, visualizzando la cartella virtuale padre non verranno mostrate le tracce contenute nelle sotto-cartelle.

Played Track Color

È possibile scegliere tra i colori Grigio, Blu o Nessuno per il brano che è stato suonato. Ciò significa che una volta che suonerai una traccia, apparirà il colore selezionato nella libreria come indicazione che hai già riprodotto la traccia.

Reset Played Tracks on Exit

Abilita questa opzione per cancellare l'elenco dei brani recente riprodotti e ripristinare il colore delle tracce nella tua libreria a bianco, quando Serato DJ Pro verrà chiuso.

Reset Played Tracks

Cancellare manualmente le tracce di recentemente riprodotte e ripristina il colore delle tracce nella tua libreria a bianco.

Library Text Size

Utilizzare questo cursore per aumentare o diminuire la dimensione del carattere per la libreria principale e per le Cartelle Digitali. È anche possibile utilizzare dalla tastiera **[Control] + [+]** e **[Control] + [-]** per aumentare o diminuire la dimensione del carattere.

Library + Display (Display)

Show Tempo Matching Display

Abilita la visualizzazione della finestra “Tempo di Sincronizzazione”. La finestra “Tempo di Sincronizzazione” è visibile in sia modalità verticale che orizzontale. Abbinare i picchi per allineare il tempo di riproduzione dei brani.

Hide Track/Artist (AM Mode)

Abilita questa opzione per nascondere il nome dell'artista e il titolo di traccia. Cliccare nell'area di visualizzazione delle informazioni del brano (Track Info) per visualizzare temporaneamente il nome dell'artista / brano. È possibile attivare e disattivare rapidamente questa funzionalità utilizzando la combinazione di tasti **[Alt] + [/]**.

EQ Colored Waveforms

Quando l'opzione “EQ Colored Waveforms” è abilitata, la posizione dei controlli di equalizzazione del canale sull'hardware Serato DJ Pro (controller / mixer) cambia il colore della forma d'onda per il piatto Virtuale corrispondente. L'equalizzazione “low” aumenta o riduce il colore rosso, il “Mid” agisce su Verde e il controllo “Hi” cambia il colore blue.

Colour Key Display

Quando questa opzione è abilitata, le tonalità dei brani verranno colorati in base alla loro posizione sul “Circolo delle Quinte” (grafico utilizzato per mostrare le relazioni tra le dodici note che compongono la scala cromatica). Le tonalità non riconosciute rimarranno non colorati.

Performance pad cue layout

Utilizzare questa opzione per abilitare la nuova visualizzazione “Performance Pad” dei Cue Point.

Show Key As

Questa opzione consente di selezionare il tipo di notazione di tonalità che si desidera visualizzata nella libreria.

Hi-Res Screen Display

L'attivazione di questa funzione consente a Serato DJ Pro di riscaldare l'interfaccia grafica per display Retina, UHD e altri display ad elevata risoluzione.

NOTA: Attivare la visualizzazione ad alta risoluzione può avere un impatto sulle prestazioni e richiede un riavvio di Serato DJ Pro perché questa abbia effetto.

Maximum Screen Updates

Questo cursore consente di abbassare la frequenza di aggiornamento dello schermo di Serato DJ Pro e potenzialmente utilizzare meno CPU. Gli utenti con i computer più lenti o che eseguono contemporaneamente programmi di registrazione possono cambiare questa regolazione se si hanno problemi di prestazioni. L'impostazione predefinita è 60 Hz (aggiornamento del video 60 volte al secondo). Questa impostazione vale per l'intera interfaccia utente Serato DJ Pro; i Piatto Virtuali, le forme d'onda, la libreria e la schermata di impostazione.

Deck BPM Display

L'informazione del BPM della traccia è mostrata nel Piatto Virtuale sia in modalità verticale, orizzontale che estesa, ed è visibile nell'area di informazioni della traccia nella vista “Stack” e nella Library. La risoluzione del valore di BPM è selezionabile solo quando un è collegato un controller oppure nella modalità DVS interna (INT).

Selezionare “**2 Decimal Places**” per avere una migliore precisione nel mettere a tempo le tracce visivamente. Selezionare “**1 Decimal Place**” se si preferisce la messa a temp ad orecchio ed avere uno schermo pulito.

Library + Display (Anonymous Usage Data)

Aiuta Serato a migliorare i prodotti e il supporto inviando automaticamente informazioni su Serato DJ Pro e su come viene utilizzarlo. I dati sono completamente anonimi e non influiscono sulle prestazioni. Puoi disattivare l'invio dei dati deselectando questa casella di controllo.

Mixer

A seconda del vostro dispositivo Serato DJ, alcune opzioni nella sezione Mixer della schermata di configurazione potrebbero non essere disponibili per la regolazione. Questo perché queste opzioni sono controllate direttamente dal dispositivo stesso.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL MANUALE HARDWARE DEL VOSTRO CONTROLLER.

Mixer (General)

EQ Boost

Dà la possibilità di selezionare il guadagno tra 6 dB o 12 dB per i controlli di equalizzazione.

Output

Consente di impostare l'uscita audio su Mono o Stereo.

Mixer (Monitoring)

Cue Mix and Master Cue

Permette di mixare in cuffia, tra il preascolto e l'uscita master. Fare clic sul pulsante **"Master Cue"** per ignorare questa impostazione e sentire solo l'uscita master attraverso l'uscita della cuffia.

Cue Volume

A seconda del controller Serato DJ, questa impostazione potrebbe non essere disponibile e quindi regolata dall'hardware. Controller senza questa funzionalità avranno la regolazione del "Cue Volume" implementata nel software con un valore predefinito di 10%.

Aumentare l'impostazione di questa manopola per aumentare il guadagno delle cuffie fino a 12dB. Per evitare danni all'udito, fare attenzione a non impostare un livello troppo alto.

NOTA: Aumentando il volume può ridurre la qualità audio, così è consigliato incrementare il valore solo se si verificano problemi con il livello del volume delle cuffie.

Split Cue

Abilitando **"Split Cue"** si somma i canali "Cue" e "Master/Mix a mono", dividendo l'uscita cuffia; quindi si sentirà il preascolto nell'orecchio sinistro e il segnale master nell'orecchio destro. Questa funzionalità dipende dall'hardware.

Mixer (Upfader)

Regola la curva dei fader di canale. Ruotare la manopola verso sinistra per una dissolvenza graduale e lenta o verso destra per un taglio veloce e stretto.

NOTA: L'opzione di upfader potrebbe non essere disponibile per tutti i dispositivi HW Serato DJ.

Mixer (Crossfader)

Regola la curva del crossfader. Ruotare la manopola verso sinistra per una dissolvenza graduale e lenta o verso destra per un taglio veloce e stretto. Questa regolazione interesserà entrambi i tipi di curve, Linear and Power:

- **Linear** : Quando si seleziona “**Linear**” e la curva del crossfader è impostata **lenta**, le due tracce si fondono scorrevolmente quando lo slider attraversa i due canali. Entrambe le tracce sono a metà del volume quando il crossfader è nel mezzo, quindi per due tracce distinte ci sarà un abbassamento del volume. Quando la curva del crossfader è impostata **veloce**, i due canali sono per quasi tutta il range del crossfader a tutto volume, e portati a zero bruscamente quando il crossfader raggiunge il limite. La curva **lineare** con una regolazione **veloce** è la più efficiente per lo scratch o turntablism.
- **Power**: Quando si seleziona “**Power**” e la curva del crossfader è impostata **lenta**, ci sarà un abbassamento di volume evidente intorno alla metà del crossfader, dove l'audio dalla traccia in riproduzione svanisce prima che l'audio dalla traccia in ingresso entri. Quando la curva del crossfader è impostata **veloce**, anche se le due tracce vengono fuse scorrevolmente muovendo il crossfader in tutto il suo range, la traccia in arrivo verrà sentita nel mix quasi immediatamente appena il crossfader viene spostato il verso il canale opposto.
- **Reverse**: Inverte la direzione del controllo del crossfader. Se i canali assegnati al lato sinistro sono nel “Gruppo A”, e il lato destro è il “Gruppo B”, abilitando questa opzione spostando il crossfader da sinistra a destra sfumeranno i canali dal “Gruppo B” al “Gruppo A”.
- **Disable**: Disabilita il crossfader, che può essere utile se si utilizzano solo i faders di canale e si desidera evitare di fare errori da spingendo il crossfader per errore.

NOTA: L'opzione di crossfader potrebbe non essere disponibile per tutti i dispositivi HW Serato DJ.


Mixer (Mic/Aux)

Regola il volume del Microfono / Ingresso ausiliario se l'hardware supporta la regolazione software del volume.

FX

La configurazione degli effetti (FX) consente di personalizzare la lista effetti preferiti che verranno mostrati nel pannello “DJ-FX”. È sufficiente selezionare un effetto dalla lista dei disponibili “**Available Effects**” quindi cliccare su **Add »** in modo che l'effetto venga aggiunto nella vostra lista degli effetti preferiti “**Favorite Effects**”. È anche possibile rimuovere un effetto dall'elenco dei preferiti cliccando su **« Remove**”.

L'ordine in cui si aggiungono gli effetti alla lista dei preferiti, è lo stesso ordine che apparirà nel menu a discesa del pannello “DJ-FX”.

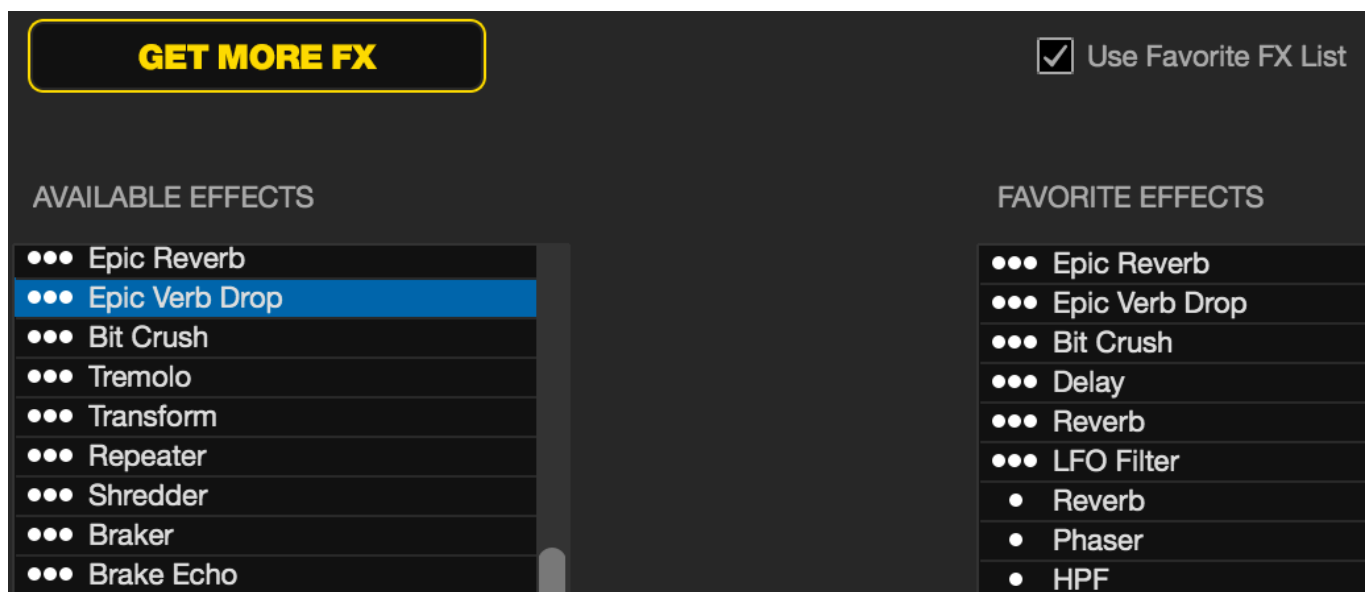

NOTA: Gli effetti con 3 puntini che compaiono accanto al nome dell'effetto sono relativi ai **"Multi FX Mode"**, gli effetti con 1 puntino sono relativi ai **"Single FX Mode"**.

Una volta selezionati tutti i vostri effetti preferiti, assicurarsi di aver abilitato  **Use Favorite FX List**. Ritornando al pannello DJ-FX, solo gli effetti selezionati saranno disponibili nel menu a discesa. Se si disattiva l'opzione **"Use Favorite FX List"**, **TUTTA** la lista in effetti presenti in "Available Effects" appariranno nei menu DJ-FX.

È possibile accedere ed acquistare ulteriori pacchetti di espansione **"FX Expansion Packs"** aprendo il pannello **"My Serato"** o cliccando su **"Get more FX"**.

MIDI

MIDI (MIDI Devices)

Qui potete vedere se Serato DJ Pro ha rilevato con successo il vostro dispositivo MIDI. Fare clic sul dispositivo MIDI nell'elenco per selezionarlo e utilizzare **"Enable MIDI Device"** per attivare o disattivare tale dispositivo. Il tuo hardware Primario Serato DJ apparirà qui se potrà essere rimappato.

Allow Serato Hardware Remapping

Abilitare questa opzione per consentire di riassegnare i controlli MIDI dell'hardware Serato DJ collegato. È possibile rimappare il controller per cambiare le funzionalità degli slider, manopole e pulsanti che Serato DJ Pro gestisce. Per ripristinare il dispositivo hardware Serato DJ ai valori predefiniti, disattivare questa opzione o fare clic su **"Restore Defaults"**.

MIDI (MIDI Presets)

Qui puoi creare, eliminare e gestire più preset MIDI per i tuoi dispositivi MIDI. Seleziona il tuo preset MIDI nell'elenco e fai clic su **"Load"** per attivare il preset. Fai clic su **"New"** per creare un nuovo preset oppure fai clic su **"Save"** o **"Save as"** per salvare le impostazioni correnti.

Enable Output Lighting

Abilita l'illuminazione dell'uscita MIDI per i dispositivi con questa funzionalità supportata. Premere **"L"** sulla tastiera quando si effettua una mappatura MIDI per abilitare l'illuminazione dell'uscita MIDI per quella specifica mappatura.


Restore Defaults

Ripristina la mappatura MIDI del dispositivo collegato ad i valori predefiniti. Se si collegano più controller MIDI, questo ripristinerà i valori predefiniti su entrambi i dispositivi.

Audio

Audio (Deck Setup)


Le opzioni di impostazione dei piatti saranno disponibili solo per l'hardware lo specifico dispositivo che supporta vinili o CDJ (come ad esempio i mixer).

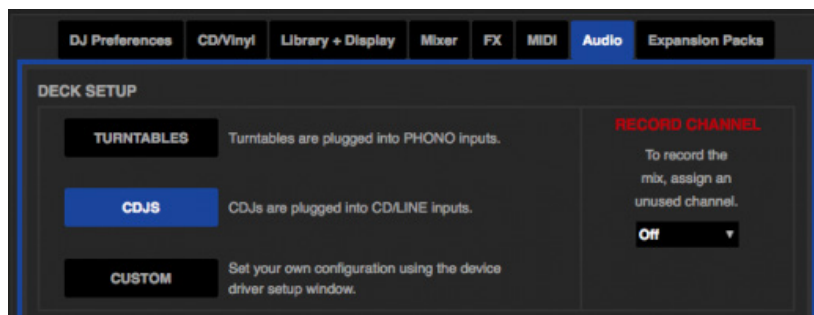

- Selezionare l'opzione **"TURNTABLES"** se si vuole controllare Serato DJ Pro usando i giradischi analogici. I giradischi dovranno essere collegati agli ingressi PHONO.
- Selezionare l'opzione **"CDJS"** e si vuole controllare Serato DJ Pro usando i CDJ. I CDJ dovranno essere collegati agli ingressi CD/LINE.
- Selezionare l'opzione **"CUSTOM"** per configurare il dispositivo utilizzando il programma di configurazione del dispositivo stesso. Quando alcuni dispositivi Rane sono collegati, avrai la possibilità di assegnare i Piatti Virtuali ai canali PGM 1 e 2. Il pulsante **"CUSTOM"** verrà inoltre sostituito da un pulsante **"DEVICE PANEL"** per accedere al pannello di configurazione del dispositivo Rane.

Audio (Primary Decks)

La selezione dei Piatti Virtuali Principali consente di selezionare quali canali hardware si vuole utilizzare come canali principali di destra e sinistra. È possibile cambiare la configurazione utilizzando i canali 1 e 2 oppure i canali 2 e 3 se si è collegato ad un mixer a 4 canali e si desidera utilizzare i canali centrali.

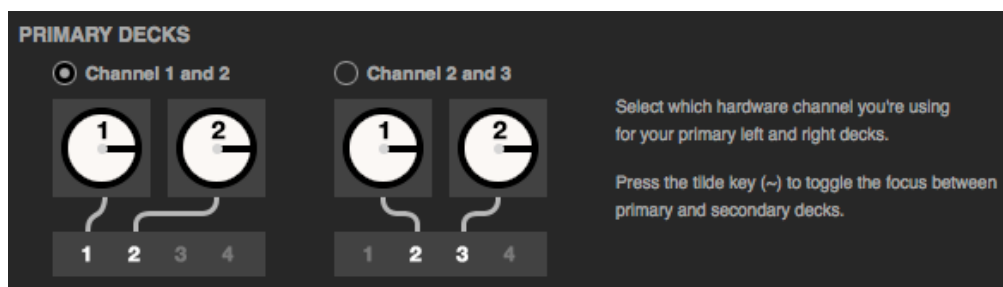

Utilizzando la tastiera utilizzare il tasto [~] (tilde) per commutare la selezione tra i piatti principali e quelli secondari.

NOTA: Il tasto [~] (tilde) non è disponibile nella tastiera italiana.

Audio (Record Channel)

Le opzioni di selezione del canale di registrazione sono disponibili solo per i dispositivi hardware che mettono a disposizione questa possibilità. Per poter registrare, selezionare il canale che si desidera utilizzare come ingresso per la registrazione. Questo canale audio non potrà essere utilizzato da Serato DJ Pro.

Audio (USB Buffer Size [Latency])

Serato DJ Pro processa i dati audio in piccoli blocchi. Quando vengono utilizzati piccoli blocchi, il movimento del piatto è traslato in segnale audio più spesso, causando una latenza del sistema complessivo inferiore. Tuttavia, questo richiede più potenza di elaborazione e quindi un carico per la CPU più alto, per cui utilizzando buffer di dimensioni minori è necessario avere un computer più potente per produrre audio senza interruzioni.

Abbassare la latenza si traduce in una stretta risposta hardware-software, che aumenta il carico sul vostro computer e può causare interruzioni audio su computer con specifiche inferiori a quanto richiesto da Serato DJ Pro.

Expansion Packs

Serato Video

Serato Video è un pacchetto di espansione software per gli applicativi Serato che aggiunge la possibilità di riprodurre e mixare file video, con effetti e transizioni via fader controllabili con i dispositivi Serato DJ, un controller MIDI supplementare o il mouse / tastiera.

[CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU “SERATO VIDEO”.](#)

Sampler

Utilizzare questo controllo per attivare e disattivare il Campionatore. Il Campionatore è abilitato di default.

[PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “SAMPLE PLAYER”.](#)

Serato Playlists

Utilizzare questo controllo per attivare e disattivare le Playlists di Serato e la funzione Live Playlists.

[PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “SERATO PLAYLISTS”.](#)

Serato Remotes

Realizzato per completare la configurazione Serato DJ Pro esistente, Serato Remote ti permette di vedere e di eseguire tutte le funzioni preferite Serato DJ Pro senza bisogno di toccare il vostro computer portatile. Controllare i Cue Point, Loop e Campioni. Caricare le tracce e manipolare i DJ-FX in modi che prima non erano possibili. Vedere i famosi Piatti Virtuali di Serato e la panoramica della forma d'onda in modo da poter concentrarsi sulla folla e liberarvi dal vostro computer portatile.

[CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU “SERATO REMOTE”.](#)

FX Expansions

I pacchetti aggiuntivi degli effetti FX per Serato DJ Pro possono essere acquistati e attivati accedendo al pannello “**My Serato**”.

Vinyl / CDJ Control (DVS Expansion)

Sblocca l'espansione DVS e permette di collegare giradischi o CDJ al proprio controller consentendo di controllare Serato DJ Pro utilizzando i vinili di controllo o i CD NoiseMap™.

[CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU “DVS EXPANSION PACK”.](#)

Pitch ‘n Time DJ

Pitch ‘n Time DJ è il nostro premiato algoritmo di Keylock (blocco della tonalità) per Serato DJ Pro. Abilitando “**Pitch ‘n Time DJ**” la funzionalità di “keylock di Serato DJ Pro” verrà sostituita abilitando le funzionalità di “**Key Shift**” (trasporto di tonalità) e “**Key Sync**” (sincronizzazione della tonalità) sulle tracce. Questo espansione può essere acquistata e attivata tramite il pannello “**My Serato**”.

[CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU “PITCH ‘N TIME DJ”.](#)

Serato Flip

Crea modifiche personalizzate, estendi e ricrea la tua musica. Registra e salva l'automazione del Cue Point al file del brano e ricarica il Flips salvato “al volo” utilizzando l'hardware supportato di Serato DJ

[CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU “SERATO FLIP”.](#)

Calibrazione dei Piatti - Solo CD/Vinili


Calibrare Serato DJ Pro

Poiché Serato DJ Pro è controllato da un segnale analogico, non c'è garanzia di quale stato quel segnale sarà nel momento in cui il software lo interpreta. Pertanto, Serato DJ Pro deve essere in grado di gestire un'ampia gamma di segnali e di essere configurabile per utilizzarli in modo ottimale. La calibrazione è solo la configurazione del software relativa alla tua situazione. La calibrazione è altrettanto importante sia per i vinili che per i CD di Serato DJ Pro.

Il Vinile di Controllo (Control Vinyl) è composto da due componenti: il tono direzionale e il NoiseMap™. Ascoltando il vinile di controllo, il segnale direzionale è il tono 1 KHz. La mappa del rumore (NoiseMap™) suona come un rumore casuale sopra il segnale del tono.

Il tono direzionale fornisce la velocità e la direzione corrente del disco, mentre la mappa del rumore indica al software la posizione esatta di dove si trova la puntina.

Regolazione della soglia di rumore (Noise Sensitivity)

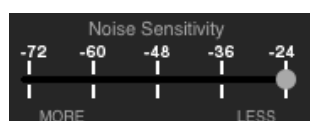

Con questo cursore è possibile regolare la soglia del rumore. Una soglia è un limite inferiore, al di sotto del quale non viene applicato un processo. Nel caso di Serato DJ Pro, la soglia di rumore è il limite inferiore al quale il segnale di ingresso non verrà interpretato come segnale di controllo; In altre parole se è sotto la soglia, viene considerato rumore e ignorato.

Questa impostazione è necessaria perché una utilizzando puntina molto sensibile e inevitabilmente che questa prelevi rumore dall'ambiente, oltre che sul segnale registrato, in particolare uno spettacolo dal vivo è un ambiente molto rumoroso.

Come calibrare Serato DJ Pro

Questa operazione deve essere effettuata con la musica che suona di sottofondo utilizzando l'impianto di sistema o le casse di Monitor. Mettere la puntina sopra il vinile con il giradischi fermo. Se si utilizzano lettori CD, si applicano le stesse regole. Il CD deve essere fermo durante la fase di calibrazione.

Tenere premuto il pulsante **"ESTIMATE"** fino a quando il cursore della sensibilità non si ferma. Spostando il cursore della sensibilità verso sinistra renderà Serato DJ Pro più sensibile ad i movimenti del vinile molto lenti, ma sarà anche più sensibile al rumore di fondo.

Ripetere la calibrazione per ogni ingresso.

Le operazioni da effettuare sono:

- Mettere la puntina sopra il vinile..
- Il giradischi (o CD Player) deve essere fermo.
- La musica in sottofondo (volume/toni ...) deve essere simile a quando suonerai.
- Eseguire la calibrazione ogni volta che dovrai suonare.

SUGGERIMENTO: Se il cursore della sensibilità salta all'estrema destra, allora hai un problema di rumore nei tuoi lettori CD / mixer. Controllare tutti i collegamenti e assicurarsi che la vostra apparecchiatura sia ben collegata a massa. Se in alcune situazioni non sarai in grado di migliorare la qualità del segnale e dovrai suonare indipendentemente, in questa situazione, utilizzare la modalità relativa (REL).

Oscilloscopio (the Scopes)



Gli oscilloscopi presenti nel menu di configurazione (**SETUP**) di Serato DJ Pro mostrano il segnale di ingresso come diagramma di fase. I fattori chiave da esaminare sul display dell'oscilloscopio sono: linee pulite, forma rotonda ed il livello di soglia mostrato nell'angolo inferiore destro.

Avviare entrambi i giradischi i lettori CD. Verranno visualizzati degli anelli verdi che sono visualizzati nell'oscilloscopio come mostrato sopra.

Per ottenere prestazioni ottimali, l'anello interno deve essere il più possibile un cerchio perfetto. Utilizzare il cursore dello zoom per ingrandire/rimpicciolire il segnale mostrato. Utilizzare i controlli di bilanciamento L/R e P/A per regolare la forma dell'anello interno. Il numero nell'angolo in alto a sinistra nell'oscilloscopio mostra la posizione assoluta del vinile di controllo o del CD. Il numero nell'angolo in alto a destra è la velocità corrente in RPM. Nell'angolo inferiore sinistro viene mostrato la soglia di rumore corrente ed il numero in basso a destra mostra la percentuale di segnale leggibile. Questo numero dovrebbe essere prossimo all'85% quando il sistema viene calibrato correttamente.

Risoluzione dei problemi di Calibrazione

Dopo la calibrazione, il numero nell'angolo in alto a destra dell'oscilloscopio dovrebbe mostrare 0.0 mentre la puntina è posizionata sul vinile ed il giradischi è fermo.

Se quel numero è fluttuante, spostare manualmente il cursore "Estimate" verso destra fino a quando il numero è stabile a 0.0. Se hai spostato il cursore fino a -24 ed hai ancora una fluttuazione, allora hai un problema di messa a terra o di interferenza da qualche parte nel cablaggio.

Se è così, la prima cosa da verificare è che il filo di messa a terra proveniente dal giradischi sia collegato alla presa di messa a terra del mixer.

Quindi, accertarsi che l'hardware non si trovi accanto a una fonte di alimentazione, ad esempio una ciabatta elettrica o una cassetta di alimentazione, e che i cavi RCA collegati all'hardware non siano posizionati su altri cavi di alimentazione.

Se si verificano ancora problemi, è necessario modificare il posizionamento dell'installazione. Ad esempio, assicurarsi che i subwoofer non siano posizionati sotto i giradischi.

Whitelabel

File Audio Whitelabel

I file audio Whitelabel sono un formato di file unico (file di estensione **.wl.mp3**) sviluppata da Serato. Sono appositamente preparati per essere utilizzati in Serato DJ Pro - con file pre-analizzati, con i TAG del brano, artista, BPM e dove possibile anche con la copertina dell'album.

I file audio Whitelabel vengono riprodotti con qualità elevata: 320kbps stereo quando riprodotti in Serato DJ Pro con un Controller collegato. Senza un Controller Serato DJ Pro collegato, o quando la riproduzione di questi file avviene tramite altri software / dispositivi mp3, il file viene riprodotto ad una qualità audio molto bassa: 32kbps mono.

I file audio Whitelabel sono versioni promozionali rilasciate da etichette discografiche disponibili per i DJ che utilizzano Serato, scaricabili gratuitamente da whitelabel.net.

Whitelabel.net

La “**Serato Whitelabel Delivery Network**” è un sistema unico che permette alle etichette discografiche di offrire versioni promozionali digitali direttamente ai DJ. Per scaricare i file audio Whitelabel ed iscriversi per ricevere aggiornamenti sulle ultime uscite promozionali, visitare whitelabel.net.

File Audio Whitelabel Bloccati

A causa di requisiti di licenza alcune etichette, alcuni file audio Whitelabel richiederanno email e la password di verifica per essere sbloccati. Se si è legittimamente scaricato queste tracce audio da soli, inserendo l'email e la password utilizzata in Whitelabel.net il file verrà sbloccato all'interno Serato DJ Pro. Se si continua ad avere problemi di blocco di questi file, si prega di contattare Serato Supporto: serato.com/support.

Requisiti di sistema per Whitelabel.net

Whitelabel.net è correttamente supportato dai questi browser:

- Internet Explorer 8 e superiore
- Firefox 4 e superiore
- Safari 4 e superiore
- Google Chrome

Avrete anche bisogno di installare Flash e Javascript deve essere abilitato per poter ascoltare in anteprima e scaricare i brani. I browser per cellulari non sono supportati in questo momento.

NOTA: L'esecuzione di file audio Whitelabel attraverso Mixed In Key può causare che i file vengano riprodotti a 32kps in Serato DJ Pro (anche con un dispositivo Serato DJ collegato). Ad oggi si consiglia di non utilizzare Mixed In Key con i file audio Whitelabel.

Link

Link è una tecnologia Ableton utilizzata per sincronizzare Serato DJ Pro con altri dispositivi e applicazioni, di solito su una rete locale.

Può essere utilizzato per sincronizzare due istanze Serato DJ Pro in computer separati, sincronizzare Serato DJ Pro con altre Digital Audio Workstations (ad esempio Ableton Live) o altri dispositivi e applicazioni.

Prerequisiti per Link

Sono necessarie le seguenti condizioni per utilizzare Link in Serato DJ Pro;

- Serato DJ 1.9.3 o superiore
- Dispositivo Serato DJ compatibile
- Una connessione di rete ad hoc o locale (a meno che Ableton Live e Serato DJ Pro utilizzino Link sullo stesso computer)
- Se si utilizza Link per connettersi con Ableton - Ableton Live 9.6 o superiore
- Applicazione compatibile con Link

Come si usa Link

Per abilitare Link, accertarsi che le opzioni “SYNC” e “Snap to Beatgrid” siano abilitate nel pannello “DJ Preferences” nella schermata di configurazione (SETUP) e che l’hardware primario di Serato DJ sia collegato, quindi premere sul pulsante “LINK” visibile nell’angolo superiore sinistro dell’interfaccia Serato DJ Pro. Il pulsante “Sync” nel Piatto Virtuale di Serato DJ Pro si trasforma in un pulsante “LINK” quando il collegamento è attivato.



Una volta che “Link” è attivo e una seconda applicazione o un dispositivo compatibile con “Link” si unisce alla rete, viene avviata una sessione di “Link”.

La prima istanza di Serato DJ Pro (o di un’altra applicazione o dispositivo Link) imposta il tempo iniziale per altre applicazioni o dispositivi “Link”, ed ogni cambio di tempo nella sessione creata cambierà il tempo su tutta la sessione.




NOTA: Link può anche essere utilizzato con il Campionatore (slot Sampler) e cambierà i rispettivi pulsanti di “Sync” in “Link”.

Ulteriori informazioni su Ableton Live Link possono essere trovate nella pagina di FAQ sul sito Web del Centro assistenza: <https://help.ableton.com/hc/en-us>.

Risoluzione dei problemi

Se si verificano problemi con Serato DJ Pro, provare a seguire alcuni dei seguenti suggerimenti. Se hai bisogno di ulteriore assistenza visita la pagina www.serato.com/support per accedere ad articoli e guide o, in alternativa, visitare il sito www.serato.com/forum dove è possibile ricevere aiuto dal supporto tecnico di Serato e dalla comunità dei DJ.

È inoltre possibile accedere www.serato.com/support direttamente cliccando su pulsante “Get Support” disponibile nel pannello di “Help”.

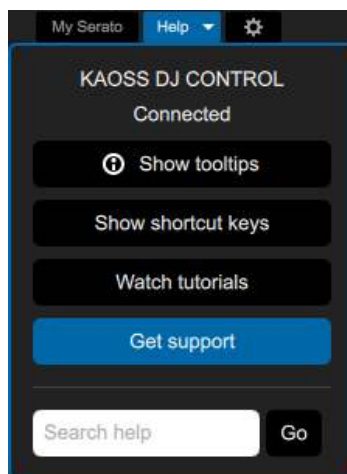

Spie luminose

Serato DJ Pro mostra delle spie luminose di avvertimento nell'angolo in alto a destra della schermata principale, che indicano un possibile problema.

Avviso limitatore - Limiter Warning

Serato DJ Pro utilizza un limitatore interno, che assicura di non andare oltre un certo livello di volume. Se si è aumentato il livello di una traccia e viene superata la soglia del limitatore, vi accorgete che l'audio verrà compresso (abbassato oppure 'schiacciato'). Per risolvere questo problema, è sufficiente abbassare il guadagno della traccia, gli equalizzatori, o il volume dell'uscita Master sul proprio hardware in modo che la traccia non sia più 'tagliata' (evidenziato dal raggiungendo dei led rossi nel livello del canale dell'Hardware). Se avete bisogno di più volume potete aumentare il volume dell'amplificatore o del mixer che state utilizzando.

Avviso interruzione USB - USB Dropout Warning

Una piccola luce apparirà se ci sono interruzioni USB. La luce verrà visualizzata rossa per un secondo o arancione per quattro secondi. Se la luce viene sempre visualizzata rossa, significa che ci sono interruzioni USB almeno una volta al secondo.

In caso di problemi di interruzioni dati USB verificare:

- Aumentare la dimensione del buffer audio USB (nella schermata di configurazione).
- Provare a chiudere le altre applicazioni in esecuzione nello stesso momento con Serato DJ Pro.
- Provare a disattivare le operazioni in background, come ad esempio le reti wireless e Bluetooth
- Provate a seguire alcuni dei suggerimenti per l'ottimizzazione del computer pubblicati in serato.com/support
- Se il carico della CPU è molto alta, provare a diminuire la frequenza di aggiornamento dello schermo (nella schermata di configurazione)

Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico per far partire una richiesta di aiuto in serato.com/help.

Avvisi MIDI - MIDI Warning

Serato DJ Pro non è stato in grado di elaborare un segnale MIDI inviato dal dispositivo Serato DJ.

- Provare a scollegare le altre periferiche USB collegate.
- Provare a utilizzare un altro cavo USB.
- Provare a collegare il dispositivo Serato DJ ad una diversa porta USB del computer.

Interruzioni Audio o distorsione

I suggerimenti mostrati di seguito possono aiutare nel caso di cattive performance con Serato DJ Pro:

- Verificare la presenza di aggiornamenti tramite il pulsante “Check for Updates” nella schermata di impostazione o visitando il sito: serato.com/dj.
- Rimuovere eventuali file corrotti presenti nella libreria.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “DIAGNOSI FILE DANNEGGIATO.”
- Chiudere tutti gli altri programmi aperti.
- Disattivare i dispositivi di rete wireless.
- Disattivare i dispositivi Bluetooth.
- Disattivare il software antivirus.
- Disattivare lo screen saver.
- Disattivare la modalità sleep.
- Aumentare la dimensione del buffer USB e applicare le modifiche.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE “USB BUFFER SIZE”.
- Collegare il dispositivo Serato DJ direttamente a una porta USB del computer, non tramite un hub USB.
- Provare tutte le porte USB, alcuni funzionano meglio di altri.
- Scollegare le altre periferiche USB.
- Utilizzare il vostro computer portatile collegato alla alimentazione di rete.
- Per maggiori informazioni visitare la risoluzione dei problemi in serato.com/support o serato.com/forum.

Interruzioni visivi della forma d'onda

- Assicurarsi che avete analizzato tutti i vostri file.
- Se si utilizza un disco esterno, provare a utilizzare l'unità interna.
- Provate alcuni dei suggerimenti per l'ottimizzazione di cui sopra per interruzioni audio.

Problemi di salvataggio informazione su file

- Assicurarsi di avere i diritti di lettura e scrittura per quel file.
- Assicurarsi di avere i diritti di lettura e scrittura per la cartella che contiene i file.
- Se il file è memorizzato su un disco esterno, assicurarsi che il disco esterno sia formattato correttamente avendo la capacità di leggere e scrivere (Mac OS Journaled per Mac, NTFS per Windows, FAT32 sia per Mac che per Windows.)
- Prova a rii-codifica del file, oppure convertire il file in un formato diverso utilizzando un applicativo di conversione (ad esempio iTunes).
- Assicurarsi di aver effettuato l'accesso come amministratore e/o di avere il diritto di lettura e scrittura per i file sul computer che si sta utilizzando.

Hardware Disconnesso

- Assicurarsi di disporre dei driver hardware installati dal sito del produttore dell'hardware o del CD di installazione.
 - Collegare il dispositivo Serato DJ direttamente a una porta USB del computer, non tramite un hub USB.
 - Provare tutte le porte USB, alcuni funzionano meglio di altri.
 - Scollegare gli altri dispositivi USB.
- Per informazioni sulla risoluzione dei problemi più visitate serato.com/support o serato.com/forum o il sito web del produttore hardware.

Diagnosi File Danneggiato

Se un file viene visualizzato con l'icona danneggiato, posizionando il mouse sopra l'icona del file corrotto verranno visualizzate le informazioni sul tipo di corruzione. Le informazioni verranno visualizzate nella barra di stato presente nella parte bassa della libreria.

Corrupt file: This MP3 contains invalid frames.

Questo MP3 contiene dei frame, non conformi alla specifica MP3 ufficiale. Serato DJ Pro non può garantire che il file verrà riprodotto al 100% con precisione.

Corrupt file: This file contains corrupt frames that may result in audible glitches.

Questo file contiene due o più frame contigui corrotti. Siccome i frame corrotti vengono sostituiti con dei frame vuoti, questo potrebbe tradursi in quello che potrebbe sembrare un problema tecnico audio.

Corrupt file: This file has been split. You should check the beginning for audio glitches.

Il primo frame audio di questo file MPEG fa riferimento a dati audio relativi a frame precedenti che non sono presenti. Questo è di solito il risultato di un editing MP3 non corretto. Dal momento che il frame danneggiato viene sostituito con un frame vuoto e dato che la maggior parte dei brani inizia con il silenzio, la mancanza del segnale audio potrebbe non essere notata. In questo caso, ascoltare l'inizio della canzone per una maggiore sicurezza.

Corrupt file: This MP3 contains frames with corrupt data.

La decodifica della parte audio MP3 non è avvenuta correttamente. Ciò significa che il frame conteneva dati non validi. Come al solito per i frame corrotti, questi vengono sostituiti con il silenzio.

Corrupt file: This MP3 lost synchronization between the frame index and the frames

Serato DJ Pro sta leggendo una anteprima del file MP3 non aggiornata, probabilmente modificato con un programma di editing di terze parti. Rigenerare l'anteprima per i file interessati al problema di solito corregge questo errore.

Corrupt file: This MP3 is completely invalid and is not playable.

Si spiega da sé. Le possibili cause sono settori danneggiati del disco, la corruzione del file system, tipi di file sbagliati, estensioni di file sbagliati, etc.

Corrupt file: This file contains invalid audio data.

Serato DJ Pro ha trovato dati non validi durante la ricerca dell'audio in questo file. Questo messaggio avvisa l'utente del fatto che il file che si sta tentando di riprodurre contiene dati corrotti. Serato DJ Pro non può garantire una corretta riproduzione.

Corrupt file: This MP3 contains no valid frames.

Nessun dato audio è stato trovato in questo file, il che significa che è completamente non riproducibile. Si prega di verificare che questo sia davvero un file audio.

Unsupported file: This MP3 contains multiple layers.

Durante la scansione di questo file, Serato DJ Pro trovato parti con diversi strati MPEG. Serato DJ Pro non supporta i file MP3 contenenti frame con frame multipli - alcuni frame possono essere riprodotti con il silenzio.

Unsupported file: This file is more than 2 GB in size.

Ad oggi, Serato DJ Pro non supporta i file che sono più grandi di 2 GB.

Unsupported file: This file has data blocks greater than 2 GB in size.

Questo file contiene blocchi di dati di dimensioni superiori a 2 GB. Serato DJ Pro non supporta i file che hanno una dimensione più grande di 2 GB.

Corrupt file: This WAV contains no valid chunks.

Questo file WAV contiene dati WAV non riconoscibili. È molto probabile che questo potrebbe non essere un file WAV.

Unsupported file: This file's data is not in PCM format.

I file WAV possono essere memorizzati in dati in diversi formati. Serato DJ Pro supporta solo file WAV che contengono dati in formato PCM.

Unsupported file: This file has a sampling rate greater than 48 kHz.

Serato DJ Pro non supporta frequenze di campionamento superiori a 48 kHz. Se viene visualizzato questo messaggio, l'approccio più semplice è quello di ri-campionare l'audio a 48 kHz e ri-salvare il file.